



Инструкция по мон-
тажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Содержание

1	Общие указания по технике безопасности.....	2
2	Условия установки.....	3
2.1	Помещение.....	3
2.2	Подключение к электросети.....	3
3	Габаритные размеры устройства.....	4
4	Размеры ниши.....	4
5	Мебельный фасад.....	4
5.1	Вес мебельного фасада.....	4
5.2	Мебельная дверь.....	4
5.3	Размер мебельного фасада.....	5
5.4	Размер мебельного фасада панели декоративной двери.....	5
5.5	Настройка зазора без столкновения.....	5
6	Транспортировка устройства.....	6
7	Распаковка устройства.....	6
8	Упаковку утилизируйте надлежащим образом.....	6
9	Изменение направления открывания двери.....	6
9.1	Указания по технике безопасности.....	6
9.2	Инструмент.....	6
9.3	Снятие крышек.....	6
9.4	Демонтаж амортизатора закрывания двери*.....	7
9.5	Снятие двери.....	7
9.6	Демонтаж шарниров.....	8
9.7	Перестановка крепежного уголка.....	8
9.8	Перестановка шаровой головки*.....	8
9.9	Монтаж шарниров.....	9
9.10	Перестановка верхнего уголка.....	9
9.11	Перестановка нижнего уголка.....	9
9.12	Перестановка нижнего держателя.....	10
9.13	Монтаж двери.....	10
9.14	Монтаж амортизатора закрывания двери*.....	10
9.15	Установка крышек.....	11
10	Монтаж в нишу.....	11
10.1	Инструмент.....	11
10.2	Подготовка устройства.....	11
10.3	Потолочное крепление.....	12
10.4	Боковое крепление.....	12
10.5	Выравнивание устройства.....	12
10.6	Монтаж цоколя.....	13
10.7	Закрепление устройства в нише.....	13
11	Монтаж мебельной двери.....	13
12	Подключение устройства к электропитанию....	14

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

Символ	Расшифровка
	Прочтите руководство Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.

Символ	Расшифровка
	Дополнительную информацию см. в Интернете Цифровое руководство с дополнительной информацией на других языках можно посмотреть в Интернете, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервисный номер указан на заводской табличке: <i>Fig. Примерное отображение</i>
	Проверьте устройство Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу.
	Отклонения Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*).
	Указания к действиям и результаты действий Указания к действиям обозначены знаком ►. Результаты действий обозначены знаком ▷.
	Видеоролики Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte.

Лицензии на ПО с открытым исходным кодом:


Устройство включает в себя программные компоненты, которые используют лицензии на ПО с открытым исходным кодом. Информацию об используемых лицензиях на ПО с открытым исходным кодом см.: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Общие указания по технике безопасности

- Тщательно храните данную инструкцию по монтажу, чтобы в любой момент иметь возможность к ней обратиться.
- При передаче устройства вручите следующему владельцу также и инструкцию по монтажу.
- Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данную инструкцию по монтажу перед началом установки и использования. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике

безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.

- Сначала прочтите общие указания по технике безопасности в **инструкции по применению**, относящейся к данной инструкции по монтажу, в главе «Общие указания по технике безопасности» и следуйте им. Если не удастся найти **инструкцию по применению**, то ее можно скачать в Интернете, введя сервисный номер на странице home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервисный номер указан на заводской

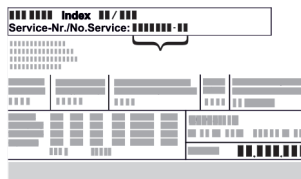

табличке:

- **Соблюдайте предупредительные указания и другие специальные указания других глав при установке устройства:**

	ОПАСНОСТЬ	обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.
	ОСТОРОЖНО	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.
	Указание	обозначает полезные указания и советы.

2 Условия установки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания из-за влажности!

Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся влажными, то это может привести к короткому замыканию.

- Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.

Применение по назначению

- Устанавливать и применять устройство исключительно в закрытых помещениях.

2.1 Помещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выделение хладагента и масла!

Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

- Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

- Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат. Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки.
- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объем помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м³ помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.

2.1.1 Основание в помещении

- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.

2.1.2 Размещение в помещении

- Избегайте монтажа устройства в зоне прямых солнечных лучей, рядом с системой отопления и т.п.
- Вы можете установить устройство непосредственно рядом с духовым шкафом.
- Если смонтировать устройство непосредственно рядом с духовым шкафом, это может незначительно увеличить потребление электроэнергии. Это зависит от продолжительности и интенсивности использования духового шкафа.

2.2 Подключение к электросети



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара из-за неправильной установки!

Если сетевой кабель или вилка соприкасается с задней стенкой устройства, то вибрация устройства может привести к повреждению сетевого кабеля или вилки, что вызовет короткое замыкание.

- Проследите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат под устройством, когда производится его установка.
- Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.
- Не подключайте устройства к розеткам в области задней стенки.
- Планки штепсельных розеток или многоместных блоков зажимов и другие электронные устройства (как, например, галогенные трансформаторы) **нельзя** размещать и эксплуатировать на задней стенке устройства.

3 Габаритные размеры устройства

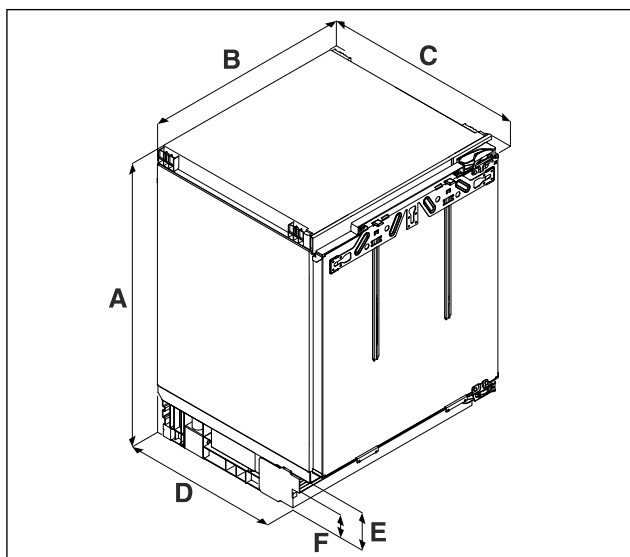


Fig. 1 Примерное изображение

(A) Высота устройства вместе с опорами
(B) Ширина устройства
(C) Глубина устройства

	.. 36..	.. 37..
A	820 мм - 880 мм	860 мм - 920 мм
B	597 мм	
C	550 мм	
D	459 мм	
E	104 мм - 164 мм	
F	61,5 мм - 121,5 мм	

A) Обозначение типа устройства

4 Размеры ниши

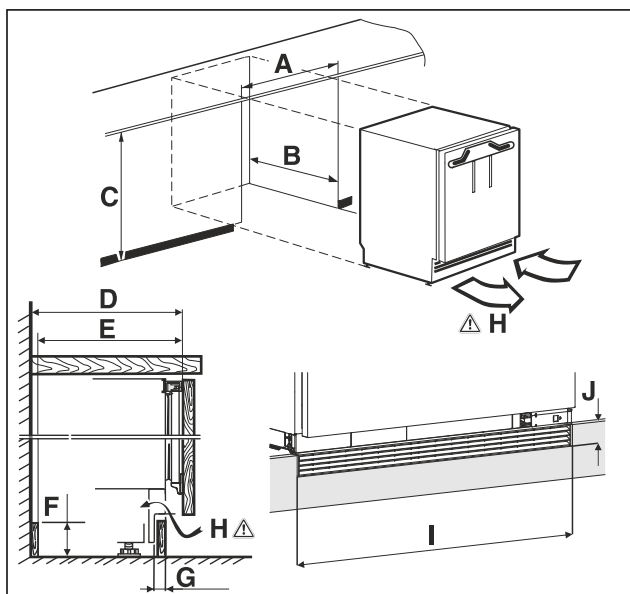


Fig. 2 Примерное изображение

(A) Ширина ниши
(B) Глубина ниши
(C) Высота ниши
(H) Поперечное сечение воздушного канала

A	600 мм	
B	мин. 560 мм	
C	.. 36.. 820 мм - 880 мм	.. 37.. 860 мм - 920 мм
D	550 мм	
E	540 мм	
F	140 мм	
G	22 мм - 77 мм	
H	150 см ²	
I	600 мм	
J	40 мм	

A) Обозначение типа устройства

5 Мебельный фасад

5.1 Вес мебельного фасада

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за слишком тяжелой мебельной двери!
Если мебельная дверь слишком тяжелая, то не исключены повреждения шарниров и, как результат, нарушение функционирования.

► Перед монтажом мебельной двери убедитесь, что ее допустимый вес не превышен.

Высота ниши	Максимальный вес мебельной двери
.. 36.. ^{A)}	10 кг
.. 37.. ^{A)}	10 кг

A) Обозначение типа устройства

5.2 Мебельная дверь

- Для кухонной мебели необходима одна дверь.
- Толщина двери должна быть не меньше 16 мм и не больше 19 мм.
- Ширина зазора между дверью и находящейся над ней дверью шкафа (если есть) должна составлять не менее 3 мм.
- Ширина мебельной двери зависит от стиля кухни и размера зазора между панелями дверей шкафа. Как правило, между мебельными дверями нужно оставить вертикальный зазор 3 мм.
- Если имеются еще шкафы, то верхняя кромка мебельной двери должна находиться на одном уровне с дверьми примыкающей мебели.
- Мебельная дверь должна быть ровной и установлена без внутренних напряжений.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за слишком тяжелой мебельной двери!
Если мебельная дверь слишком тяжелая, то не исключены повреждения шарниров и, как результат, нарушение функционирования.

► Перед монтажом мебельной двери убедитесь, что ее допустимый вес не превышен.

5.3 Размер мебельного фасада

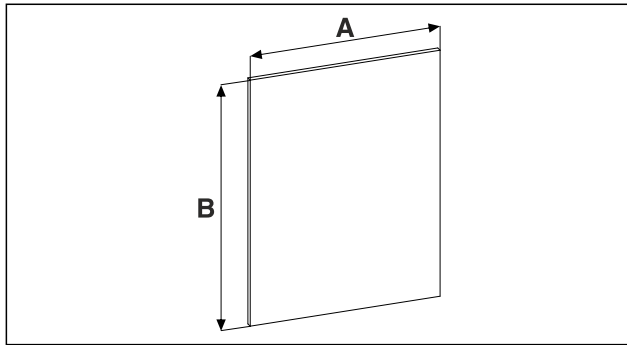


Fig. 3

Высота ниши	.. 36..	.. 37..
A	595 мм	
B	мин. 717 мм, максимальное значение не должно превышать поперечное сечение воздушного канала 150 см².	мин. 757 мм, максимальное значение не должно превышать поперечное сечение воздушного канала 150 см².

A) Обозначение типа устройства

5.4 Размер мебельного фасада панели декоративной двери

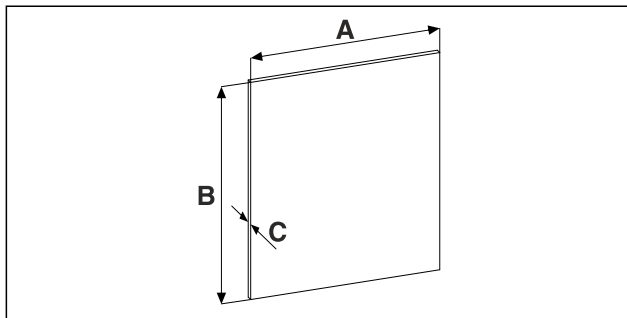


Fig. 4

Высота ниши	.. 36..
A	585 мм
B	678 мм
C	макс. 4 мм

A) Обозначение типа устройства

5.5 Настройка зазора без столкновения

После монтажа мебельного(ых) фасада(ов) необходимо проверить, чтобы мебельные фасады не сталкивались.

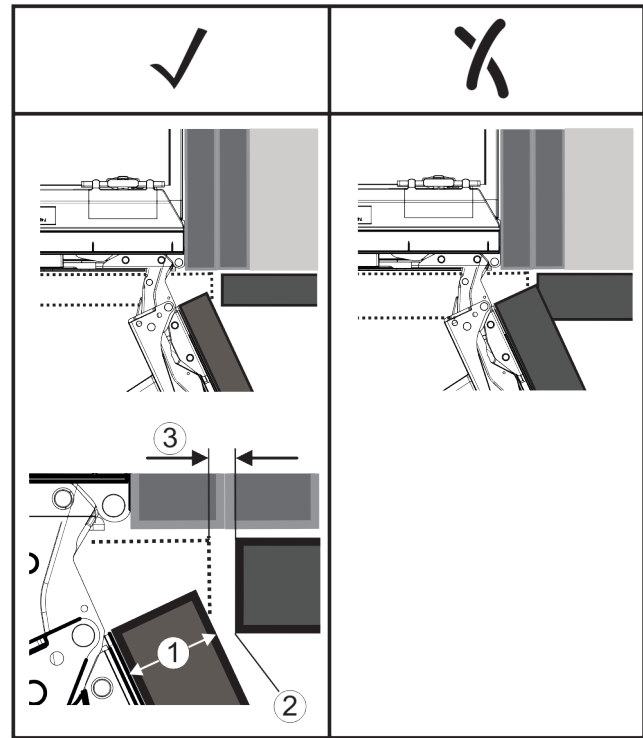


Fig. 5

- (1) Толщина фасада (FD) (3) Величина зазора (S)
(2) Радиус скругления кромок (R)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 6 Таблица предельных значений величины зазора

$G_{\min}$ = нижний предел величины зазора в мм

$G_{\max}$ = верхний предел величины зазора в мм

Указание

При корректировках всегда следите за тем, чтобы мебельный фасад был согласован с общим внешним видом фасада.

Проверьте характеристики в отношении столкновения и скорректируйте их соответствующим образом:

- Определите толщину фасада и радиус скругления кромок.
- Посмотрите в таблице Fig. 6 () предел величины зазора.
- Сравните величину зазора со значениями из таблицы.
- Выполните одно из следующих действий согласно определенной величине зазора.

Величина зазора	Описание
$S > G_{\max}$	Если величина зазора больше обоих предельных значений, корректировка не требуется.
$S < G_{\min}$	Если величина зазора меньше предельных значений, необходимо увеличить величину зазора. Дополнительную возможность предоставляет увеличение радиуса скругления кромок.

Величина зазора	Описание
$G_{\min} \leq S \leq G_{\max}$	Если величина зазора находится между двумя предельными значениями, необходимо выполнить точную работу. В таких случаях быстрым последствием может стать столкновение.

6 Транспортировка устройства

При транспортировке устройства соблюдайте следующее:

- ▶ Транспортировка устройства должна производиться вертикально.
- ▶ Транспортировка устройства должна производиться силами двух человек.

При первом вводе в эксплуатацию:

- ▶ Транспортировка устройства должна производиться в упаковке.

При транспортировке устройства после первого ввода в эксплуатацию (например, при переезде или очистке):

- ▶ опорожните устройство.
- ▶ Зафиксируйте дверь от самопроизвольного открытия.

7 Распаковка устройства

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения пола!

- ▶ Закройте пол, чтобы защитить его, прежде чем снимать упаковку устройства.

При повреждении устройства немедленно – до подключения – обратитесь к поставщику.

- ▶ Проверить устройство и упаковку на предмет транспортных повреждений, полученных при доставке. Незамедлительно обратитесь к поставщику, если предполагаете какие-нибудь повреждения.
- ▶ Удалите все без исключения материалы, которые могут воспрепятствовать надлежащему размещению и/или приточно-вытяжной вентиляции, с задней стороны устройства или с его боков.
- ▶ Удалить все защитные пленки с устройства. Не использовать при этом угловые или острые предметы!

8 Упаковку утилизируйте надлежащим образом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушья упаковочным материалом и пленкой!

- ▶ Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:

- Гофрированный картон / картон
- Детали из вспененного полистирола
- Пленки и мешки из полиэтилена
- Обвязочные ленты из полипропилена
- сбита гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена*
- ▶ Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

9 Изменение направления открывания двери

9.1 Указания по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы из-за неквалифицированного перевешивания двери!

- ▶ Направление открывания дверей может изменить специалист.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность физического и материального ущерба из-за веса двери!

- ▶ Менять направление открывания дверей разрешается только при возможности подъема груза весом 15 кг.
- ▶ Для замены направления дверей потребуется два человека.



ВНИМАНИЕ

Токопроводящие детали!

Повреждение электрических конструктивных элементов.

- ▶ Перед перевешиванием двери извлеките электрическую вилку из розетки электросети.

9.2 Инструмент

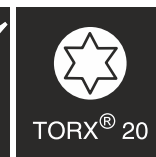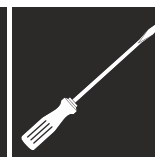

9.3 Снятие крышек

- ▶ Откройте дверь.

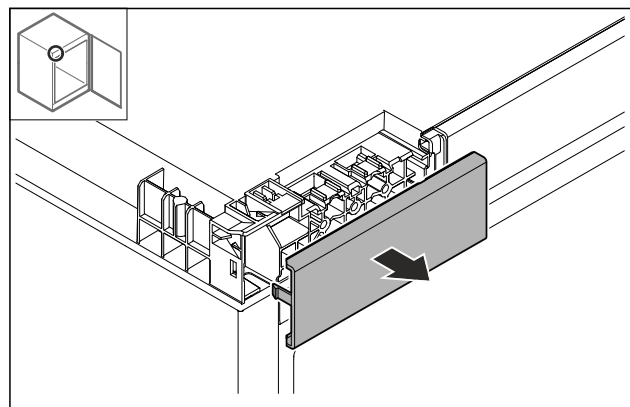


Fig. 7

- ▶ Снимите крышку.

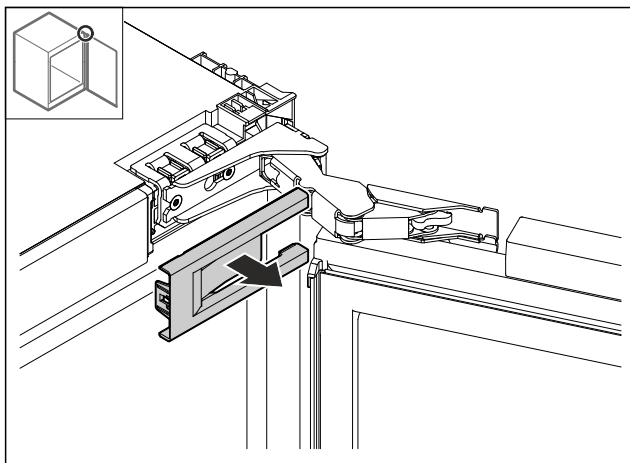


Fig. 8

- Снимите крышку.

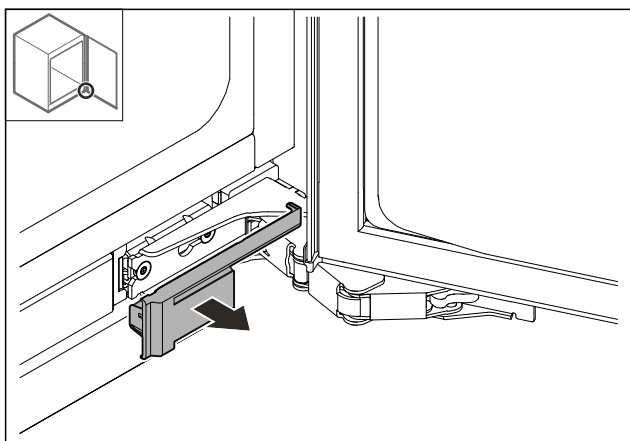


Fig. 9

- Снимите крышку.

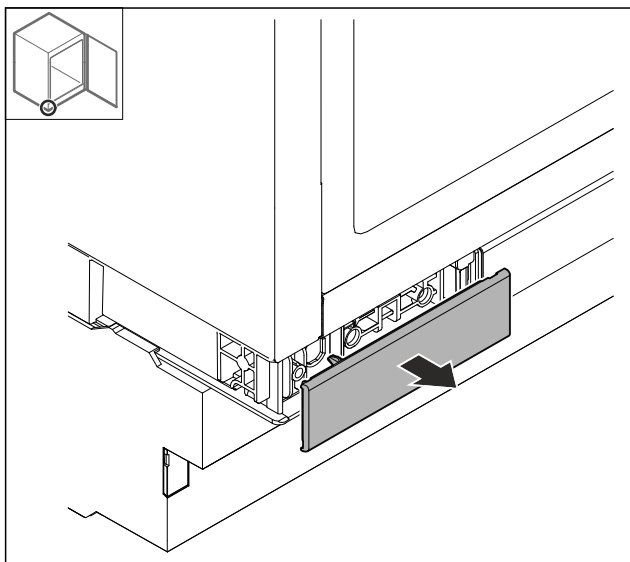


Fig. 10

- Снимите крышку.

9.4 Демонтаж амортизатора закрывания двери*

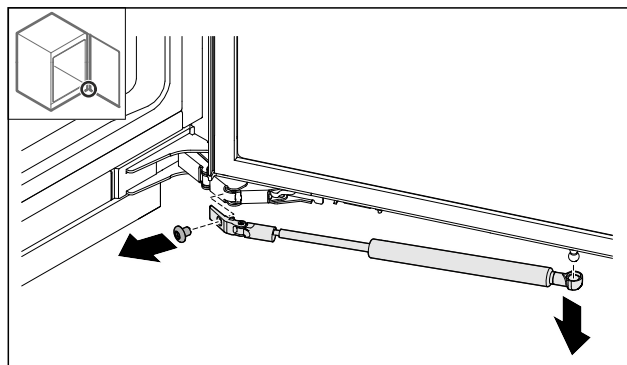


Fig. 11

- Извлеките винт.
- Снимите амортизатор закрывания дверей по направлению вниз.

9.5 Снятие двери

ВНИМАНИЕ

Опасность травмы при опрокидывании двери!

- Зафиксируйте дверь.

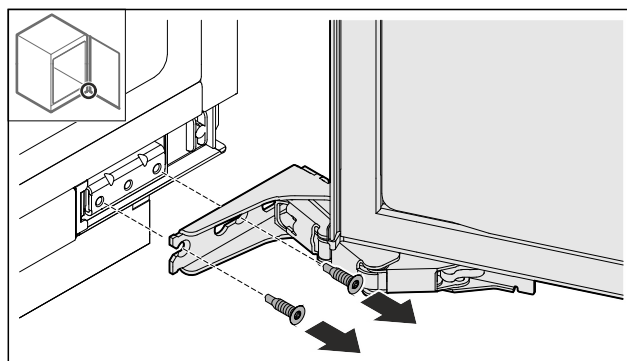


Fig. 12

- Извлеките винты.

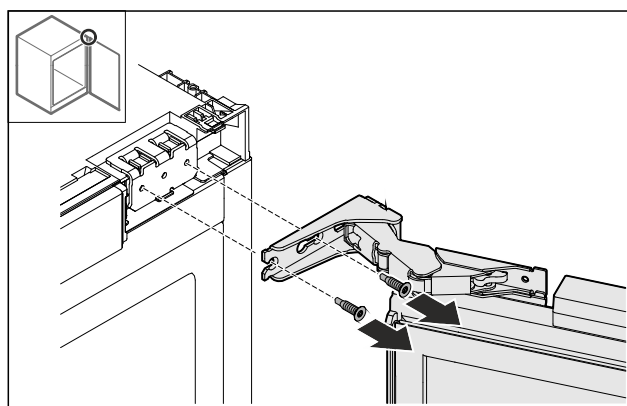


Fig. 13

- Извлеките винты.
- Снимите дверь.
- Уложите дверь на мягкую подкладку.

Изменение направления открывания двери

9.6 Демонтаж шарниров

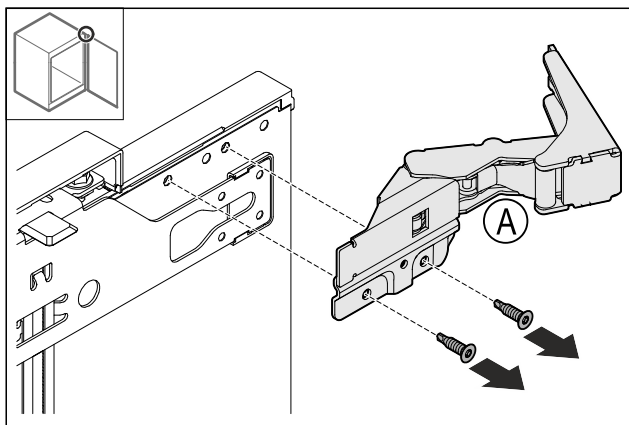


Fig. 14

► Извлеките винты.

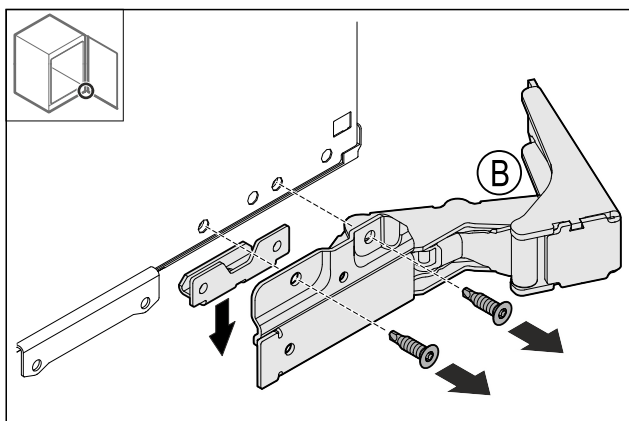


Fig. 15

► Извлеките винты.

9.7 Перестановка крепежного уголка

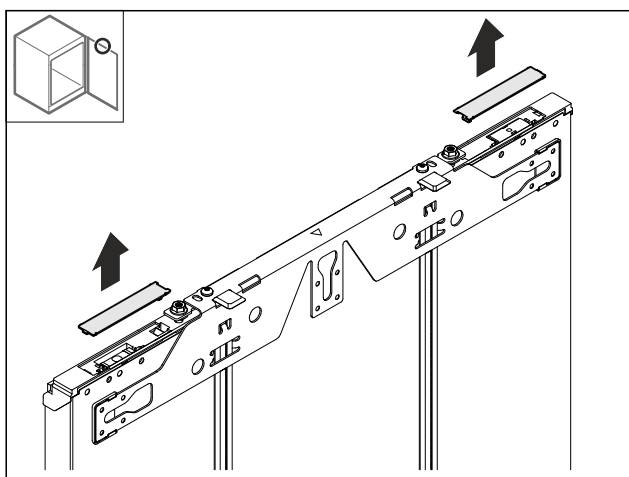


Fig. 16

► Демонтируйте крышки.

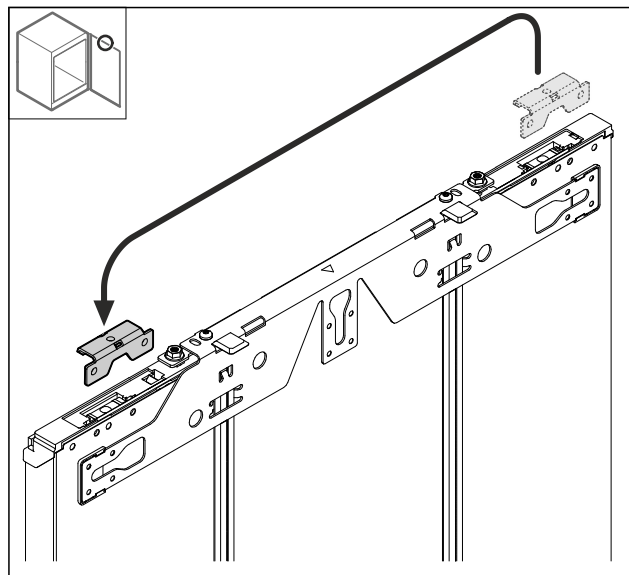


Fig. 17

► Переставьте уголок.

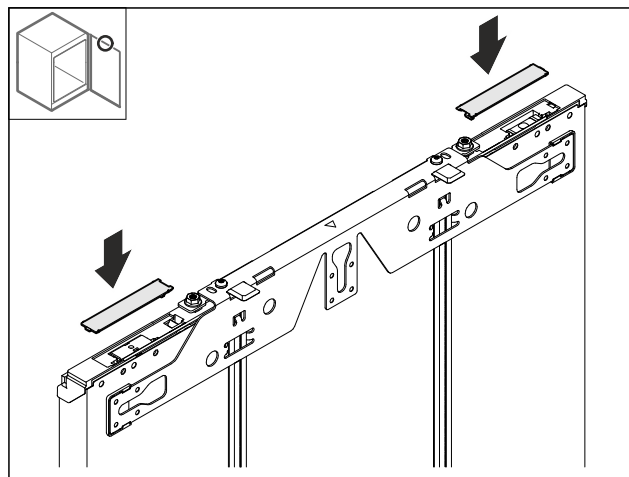


Fig. 18

► Смонтируйте крышки.

9.8 Перестановка шаровой головки*

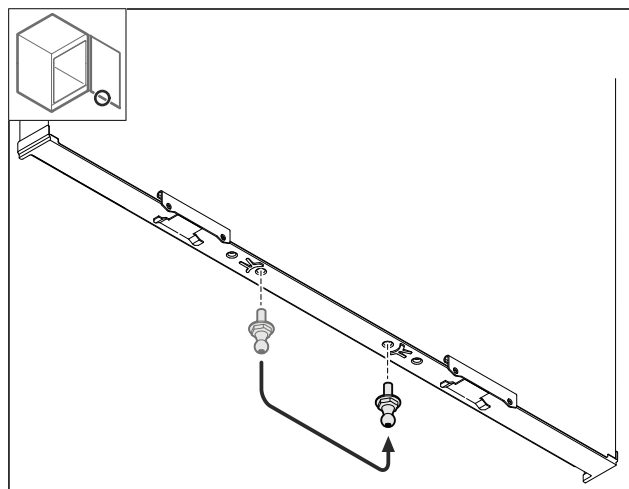


Fig. 19

► Переставьте шаровую головку.

9.9 Монтаж шарниров

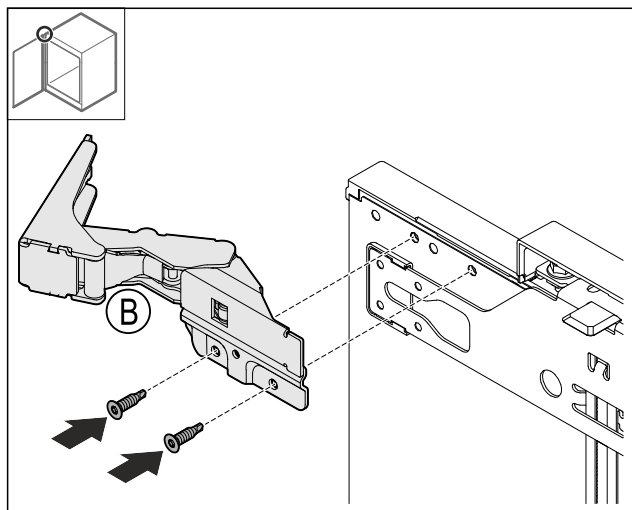


Fig. 20

► Привинтите шарнир.

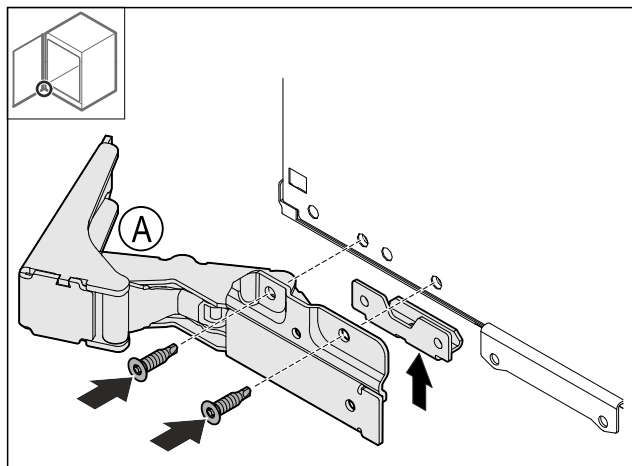


Fig. 21

► Привинтите шарнир.

9.10 Перестановка верхнего уголка

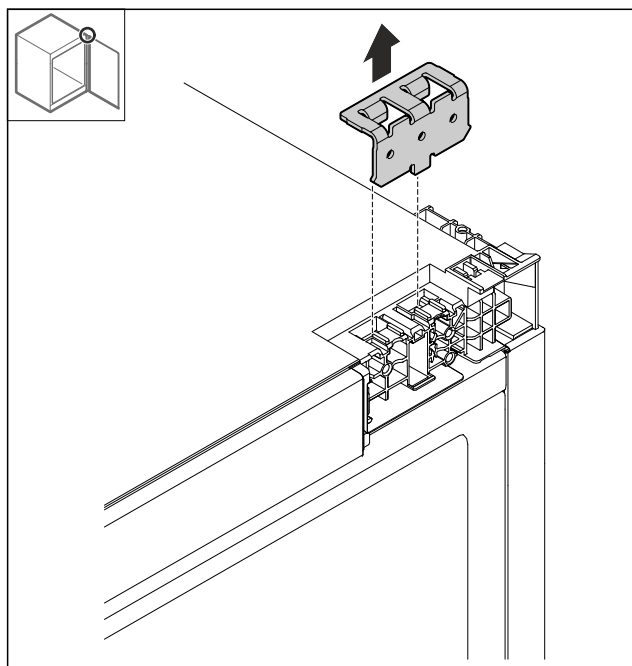


Fig. 22

► Демонтируйте уголок.

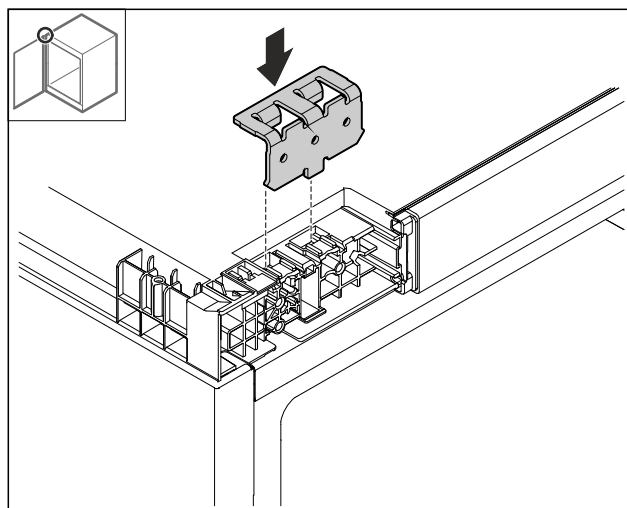


Fig. 23

► Установите уголок.

9.11 Перестановка нижнего уголка

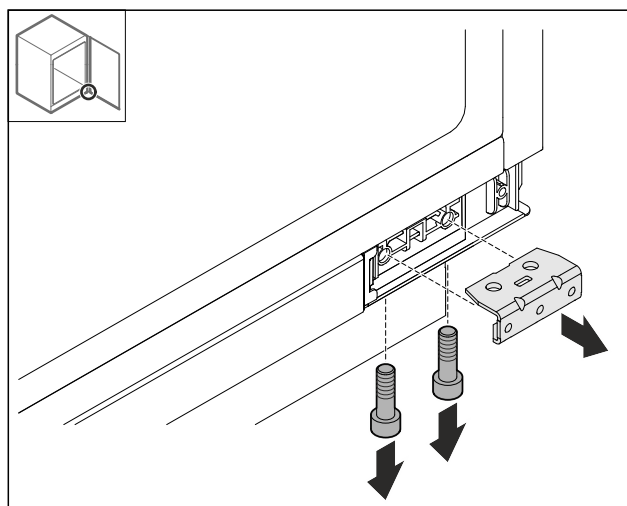


Fig. 24

► Демонтируйте уголок.

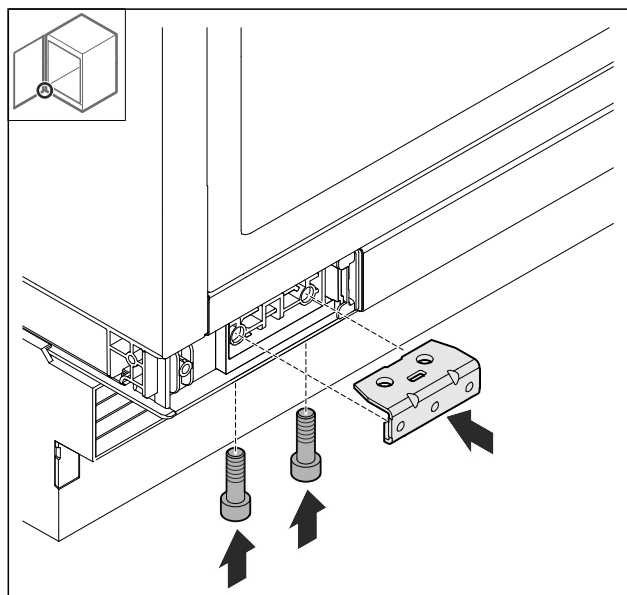


Fig. 25

► Смонтируйте уголок.

Изменение направления открывания двери

9.12 Перестановка нижнего держателя 9.13 Монтаж двери

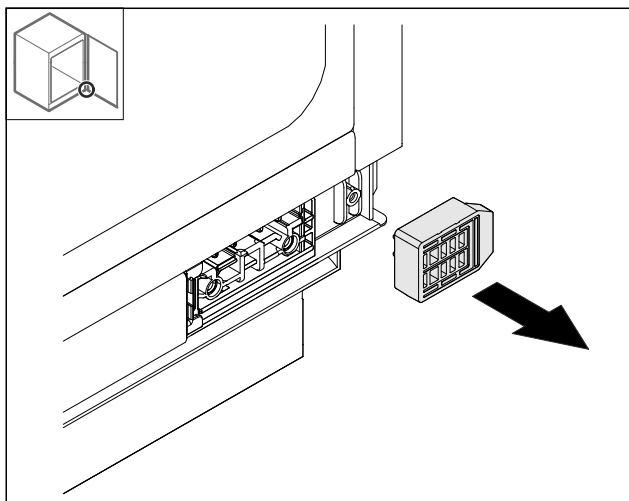


Fig. 26

- Демонтируйте держатель.

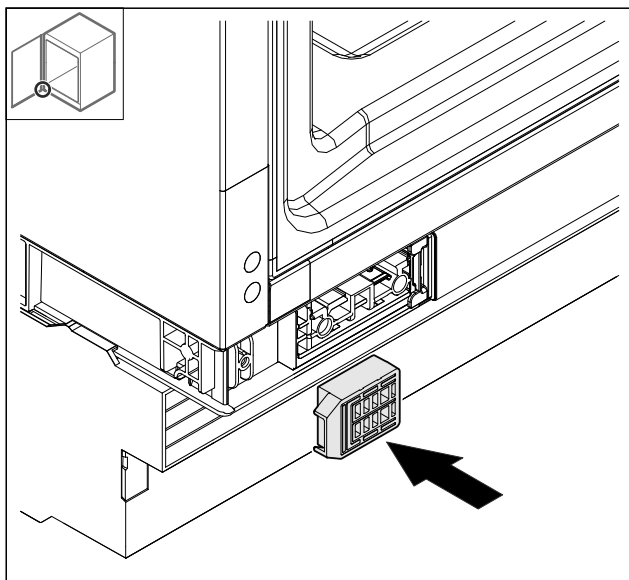


Fig. 27

- Установите держатель.

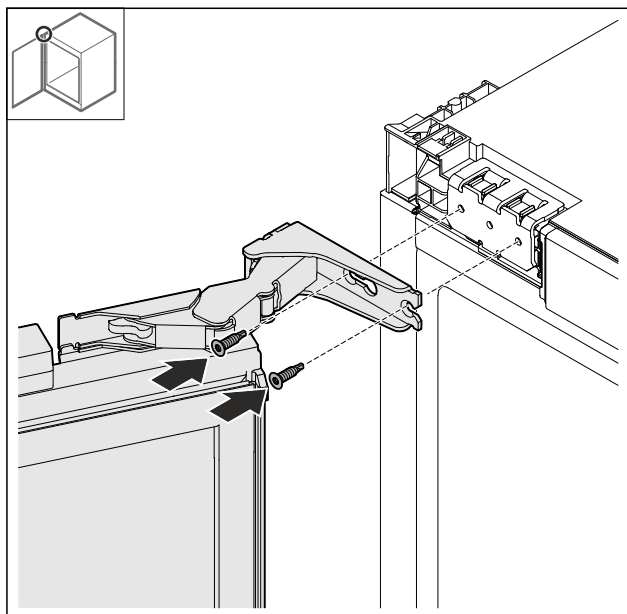


Fig. 28

- Привинтите дверь сверху.

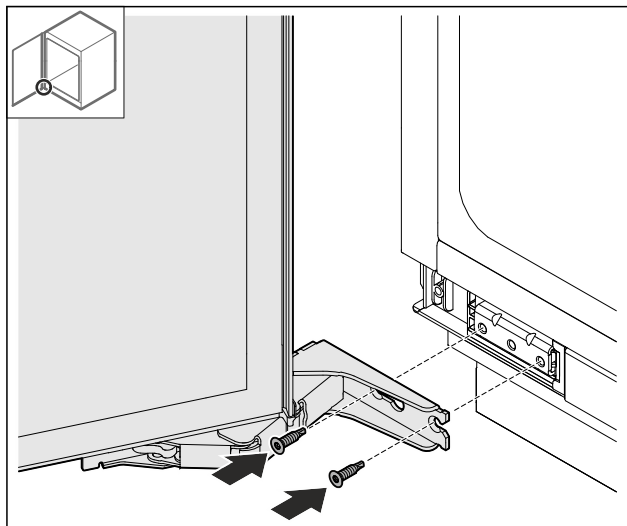


Fig. 29

- Привинтите дверь снизу.

9.14 Монтаж амортизатора закрывания двери*

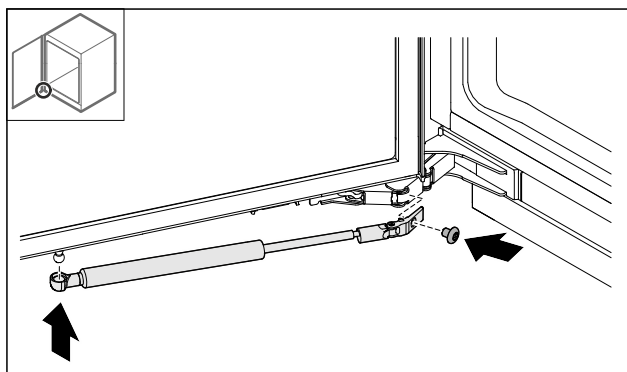


Fig. 30

- Закрепите амортизатор закрывания дверей на шаровой головке.
- Привинтите амортизатор закрывания двери.

9.15 Установка крышек

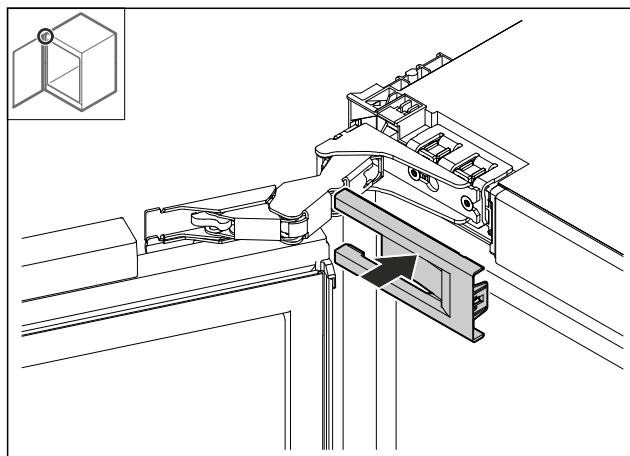


Fig. 31

► Установите крышку.

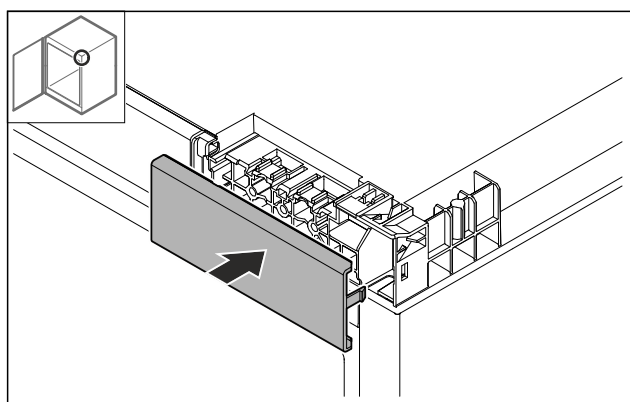


Fig. 32

► Установите крышку.

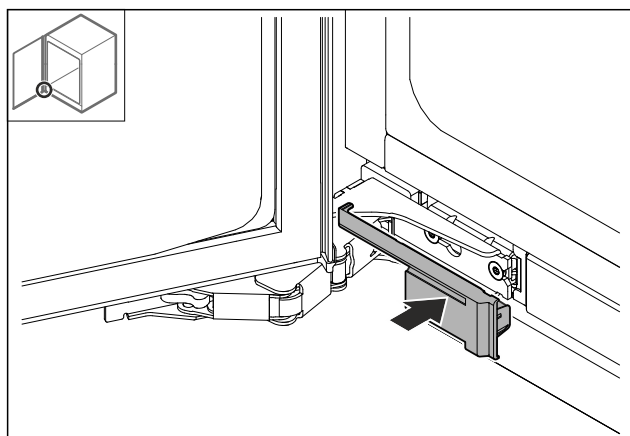


Fig. 33

► Установите крышку.

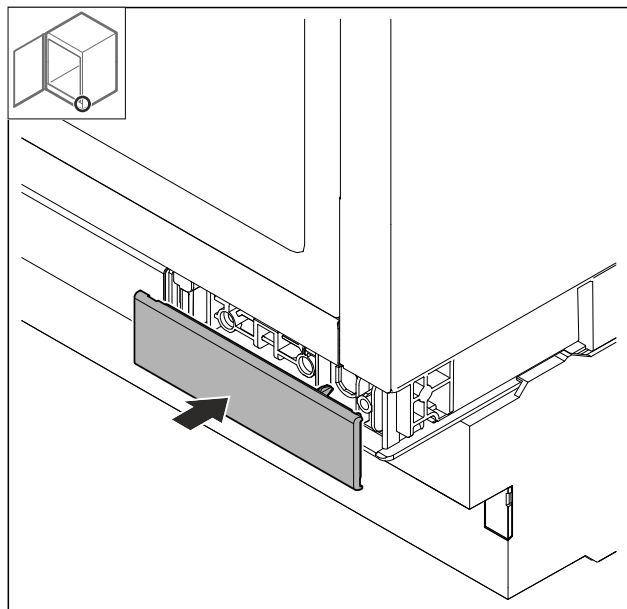


Fig. 34

► Установите крышку.

10 Монтаж в нишу

10.1 Инструмент

Убедитесь, что подготовлен следующий инструмент:

- ☐ Torx® 20
- ☐ Шлицевая отвертка
- ☐ Рулетка
- ☐ Карандаш
- ☐ Шнур
- ☐ Водяной уровень

Боковое крепление

- ☐ Установка под твердую столешницу, например, из гранита.
- ☐ При полностью выкрученных установочных опорах устройство расположено ниже кухонной столешницы.
- ☐ Исходное условие: Боковая стенка мебели доступна для привинчивания.

Потолочное крепление

- ☐ При полностью выдвинутых ножках устройство слегка зажато под столешницей.
- ☐ Без гранитной столешницы.

10.2 Подготовка устройства

Указание

Перевешивать дверь можно только в том случае, если сверху имеется достаточно места, чтобы извлечь крепежный уголок шарнира и установить его на противоположную сторону. Как правило, после установки в нишу это сделать не возможно.

► Перевесить дверь перед установкой устройства в нишу.

► Полностью вставьте разъем сетевого кабеля, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла, в штекер устройства с задней стороны устройства. Следите за прочностью крепления разъема сетевого кабеля, предназначенного для устройств, не выделяющих тепла.

Монтаж в нишу

- ▶ Проложите сетевой штекер с помощью шнура к доступной розетке.

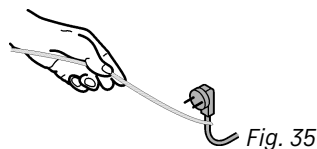


Fig. 35

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждений из-за перемещения устройства! При перемещении устройства возникает опасность повреждения дна или регулируемых опор устройства.

Перед перемещением:

- ▶ Полностью вкрутите регулируемые опоры.
- ▶ Подложите по одной полоске из картона (например, из упаковочного материала) размером прим. 100 мм x 600 мм под регулируемые опоры.

При перемещении:

- ▶ Осторожно перемещайте устройство.
- ▶ При перемещении по неровному полу: Осторожно поднимите устройство.

После перемещения:

- ▶ Уберите полоски из картона.

10.3 Потолочное крепление

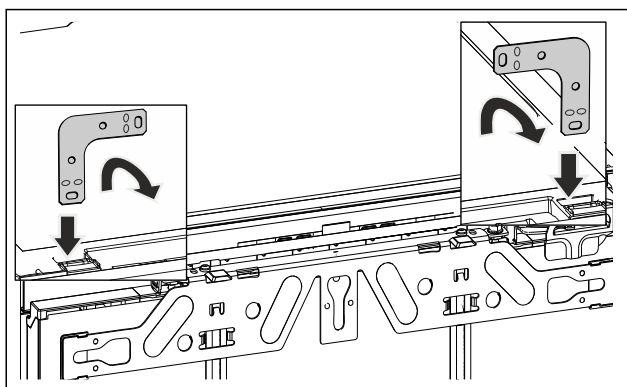


Fig. 36 Примерное изображение

- ▶ Вставьте угол в приемное отверстие крышки устройства и отогните вперед.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания вследствие короткого замыкания!

- ▶ Если устройство устанавливается в нишу: Предотвратите перегибание, защемление или повреждение сетевого кабеля.
- ▶ Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.

- ▶ Вдвиньте устройство в нишу и выровняйте, см. пункт (см. 10.5 Выравнивание устройства).

10.4 Боковое крепление:

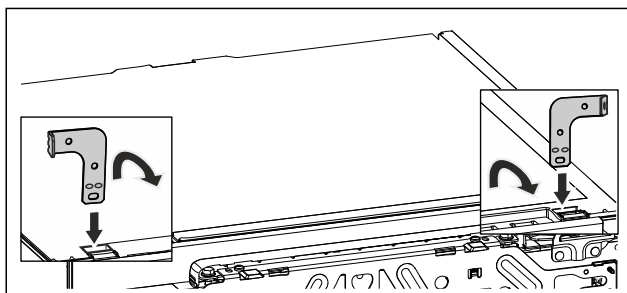


Fig. 37 Примерное изображение

- ▶ Оба угла отогнуть на соответствующем конце перед монтажом. Вставить прямую сторону в приемное отверстие крышки устройства и отогнуть вперед.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания вследствие короткого замыкания!

- ▶ Если устройство устанавливается в нишу: Предотвратите перегибание, защемление или повреждение сетевого кабеля.
- ▶ Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.
- ▶ Вдвиньте устройство в нишу и выровняйте, см. пункт (см. 10.5 Выравнивание устройства).

10.5 Выравнивание устройства

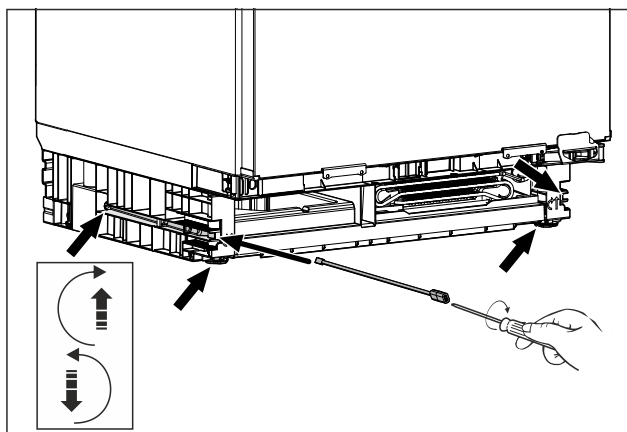


Fig. 38 Примерное изображение

- ▶ Выкрутите регулируемые опоры до столешницы.
- ▶ Устройство выровняйте с помощью водяного уровня прямо в стоячем положении.

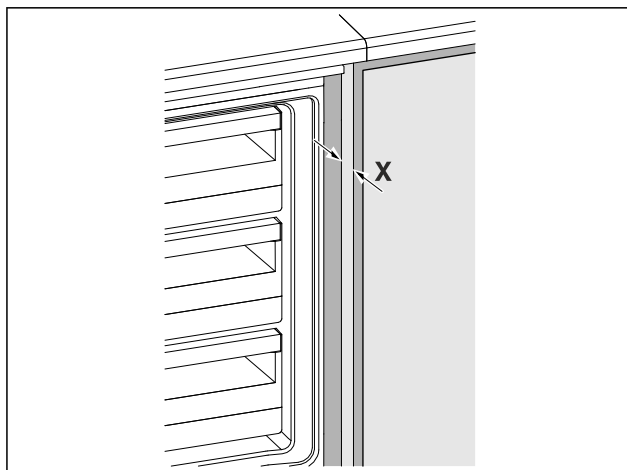


Fig. 39 Примерное изображение

- ▶ Расстояние от передней кромки боковой стенки мебели до корпуса устройства составляет $X = 41,5 \text{ мм}$ с обеих сторон.
- ▶ При отсутствии боковой стенки мебели ориентируйтесь на столешницу.

Для мебели с упорными элементами дверей (утолщения, уплотнения и т. д.):

- ▶ Конструктивный размер (глубина упорных элементов дверей) вычтите из глубины установки 41,5 мм.
- ▶ Попеременно выкрутите регулируемые опоры на максимум. Ход перестановки составляет максимум 60 мм.
- ▶ Устройство выровнено по вертикали
- ▶ Устройство слегка зажато в нише между полом и столешницей.

10.6 Монтаж цоколя

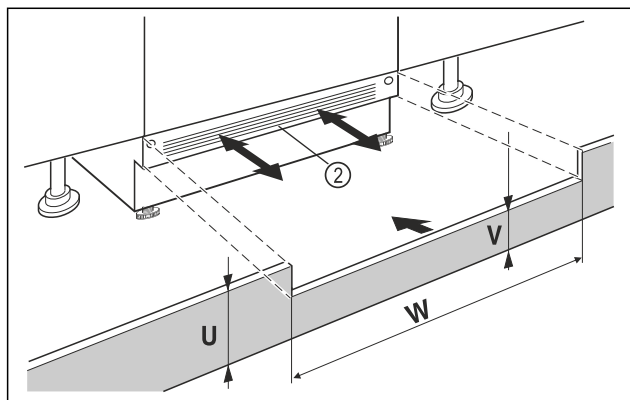


Fig. 40 Примерное изображение

- Установите цокольную панель устройства Fig. 40 (2), но еще не фиксируйте ее.
- Установите мебельную дверь и цокольную панель мебели для проверки
- Если цокольную панель Fig. 40 (2) видно, потяните её вперед настолько, пока передний край вентиляционной решетки не станет вровень с цокольной панелью мебели.

-или-

- Если цокольная панель Fig. 40 (2) скрыта, сдвиньте её назад как можно дальше.

- Вентиляционное отверстие должно быть полностью открытым: При необходимости следует подрезать цокольную панель мебели по высоте Fig. 40 (U)!

- ▷ Подгоните высоту перемычки Fig. 40 (W) по всей ширине ниши Fig. 40 (V) под цокольную панелью устройства Fig. 40 (2).

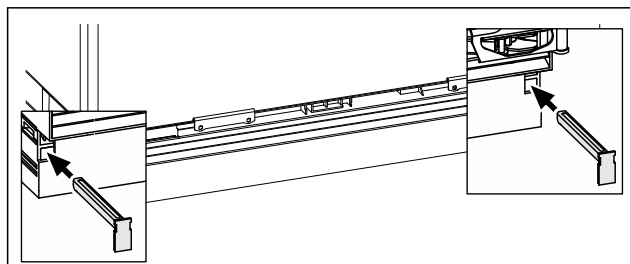


Fig. 41 Примерное изображение

- Зафиксируйте цокольную панель устройства: вставьте фиксатор, при этом придерживайте цокольную панель устройства.
- Закрепить цокольную панель мебели.

10.7 Закрепление устройства в нише

Потолочное крепление:

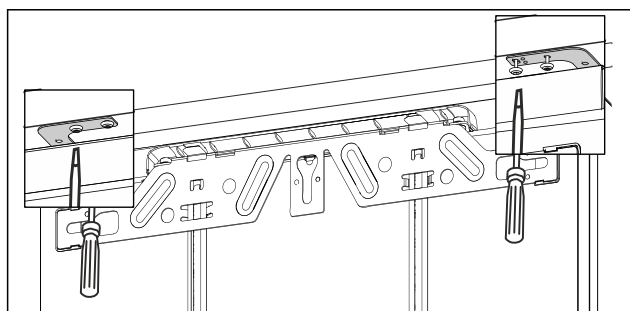


Fig. 42 Примерное изображение

- Для крепления под столешницей прикрутить крепежные уголки соответственно двумя винтами под столешницей.

Боковое крепление:

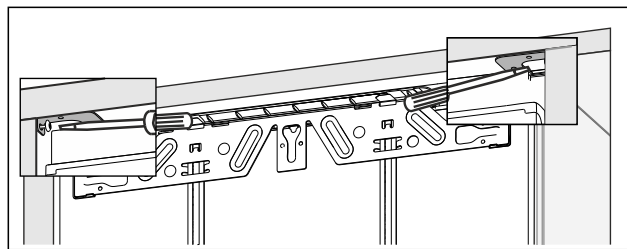


Fig. 43 Примерное изображение

- Для бокового крепления прикрутить крепежный уголок соответственно одним винтом справа и слева в нише.

11 Монтаж мебельной двери

- Смонтируйте ручку на мебельной двери

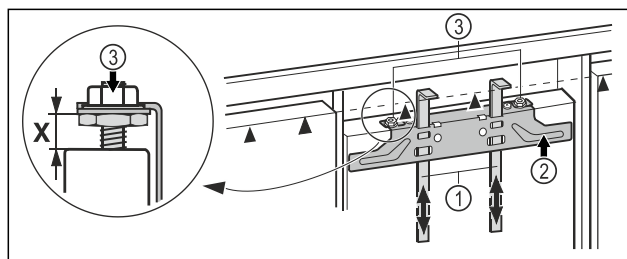


Fig. 44

- Проверьте предварительную установку $X = 8 \text{ мм}$. (расстояние между дверью устройства и нижней кромкой поперечины)
- Монтажные приспособления Fig. 44 (1) сдвиньте вверх на высоту мебельного фасада. Нижняя упорная кромка ▲ монтажного приспособления = верхней кромке подлежащей установке мебельной двери.
- Открутите крепежную поперечину Fig. 44 (2) с помощью контргаяк Fig. 44 (3).

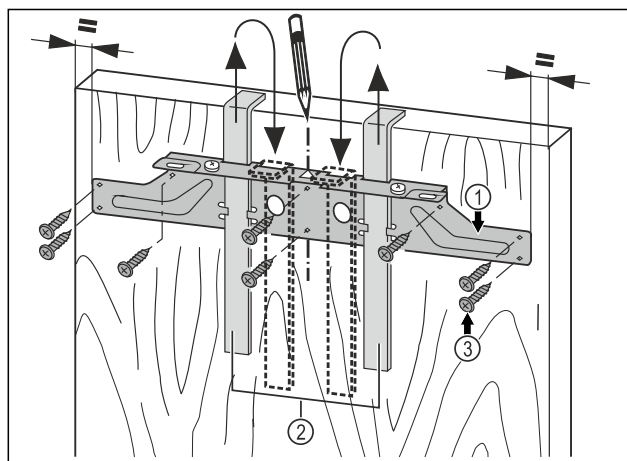


Fig. 45

- Навесьте крепежную поперечину Fig. 45 (1) с монтажными вспомогательными элементами Fig. 45 (2) на внутреннюю сторону мебельной двери.
- Выровняйте крепежную поперечину Fig. 45 (1) по центру на двери.
- ▷ Расстояния до наружных кромок справа и слева должны быть одинаковыми.

Для дверей из ДСП:

- Прикрутите крепежную поперечину Fig. 45 (1) по меньшей мере 6 винтами Fig. 45 (3).

Для ячеистых дверей:

- Прикрутите крепежную поперечину Fig. 45 (1) 4 винтами Fig. 45 (3) по краю.

Подключение устройства к электропитанию

- ▶ Вытяните вверх монтажные приспособления Fig. 45 (2) и, развернув, вставьте их в расположенные рядом приемные отверстия.

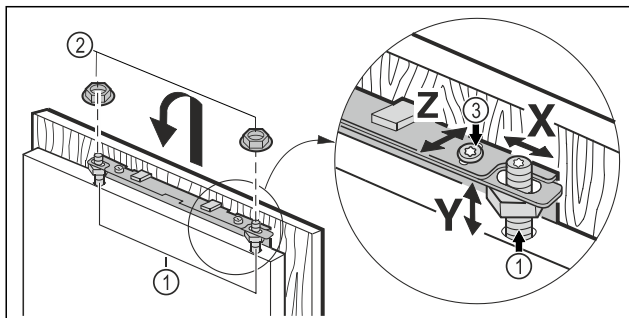


Fig. 46

- ▶ Навесьте мебельную дверь на регулировочные болты Fig. 46 (1) и накрутите контргайки Fig. 46 (2) на регулировочные болты, не затягивая.
- ▶ Закройте дверь.
- ▶ Проверьте расстояние от двери устройства до мебельных фасадов, расположенных рядом.
- ▶ Выравнивание бокового положения мебельной двери: сдвиньте мебельную дверцу в направлении X.
- ▶ Выравнивание мебельной двери по высоте Y и боковому наклону: с помощью отвертки установите положение регулировочными болтами Fig. 46 (1).
- ▶ Мебельная дверь установлена заподлицо и в одну линию с расположенными рядом мебельными фасадами.
- ▶ Затяните контргайки Fig. 46 (3).

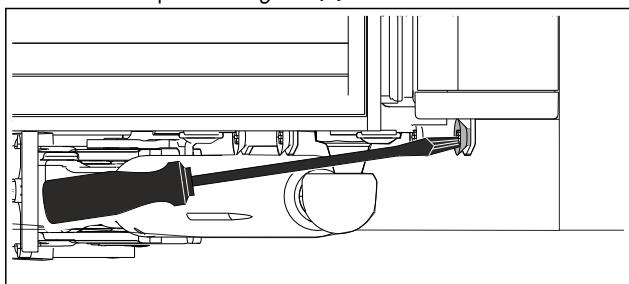


Fig. 47

- ▶ Прикрутите мебельную дверь к двери устройства.
- ▶ Просверлите в мебельной дверце крепежные отверстия (возможно для этого понадобится сначала наметить отверстие шилом).
- ▶ Скрепите вместе дверь устройства и мебельную дверь винтами при помощи крепежного уголка.

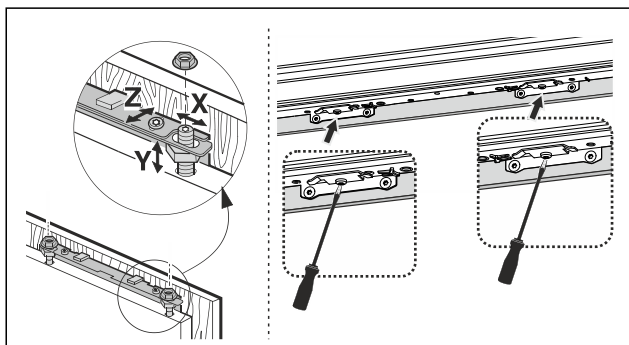


Fig. 48

- ▶ Выровняйте мебельную дверь в глубину Z: отпустите винты сверху и снизу на дверце, потом сдвиньте дверцу.
- ▶ Чтобы лучше доставать винты под дверцей, откройте её примерно на 45°.

- ▶ Не допускайте упора в уплотнения и уплотнения - это важно для нормального функционирования!
- ▶ Установите между мебельной дверью и корпусом мебели зазор около 2 мм.

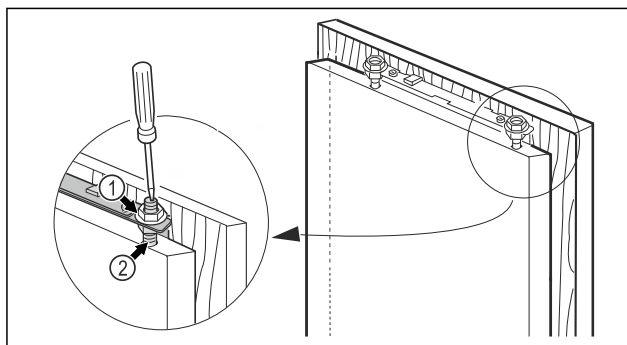
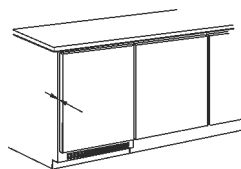


Fig. 49

- ▶ Проверьте посадку двери и при необходимости отрегулируйте.
- ▶ Затяните все винты.
- ▶ Затяните контргайки Fig. 49 (1) шестигранным ключом на 13, при этом удерживайте регулировочные болты Fig. 49 (2) от проворачивания отверткой.

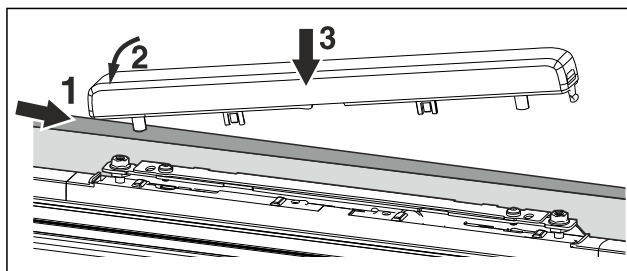


Fig. 50

- ▶ Установите и защелкните верхнюю крышку.

12 Подключение устройства к электропитанию



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током и получения травм из-за повреждения устройства или сетевого шнура!

Опасность для жизни и риск получения резаных ран. Повреждение устройства или сетевого шнура во время транспортировки может стать причиной смертельного поражения электрическим током. Кроме того, можно порезаться о поврежденные части корпуса устройства.

- ▶ После транспортировки проверьте устройство и сетевой шнур на наличие повреждений.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатация при повреждении устройства или сетевого шнура.
- ▶ Свяжитесь с сервисной службой.

К сети электропитания вы подключаете ваше устройство при помощи отдельно поставляемого сетевого кабеля. Сетевой кабель на одном конце располагает гнездом «холодного подключения», а на другом конце штепсельной вилкой.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- Устройство и сетевой кабель не повреждены.
- Устройство смонтировано надлежащим образом. (см. 10 Монтаж в нишу)

- Требования в отношении подключения к электросети соблюдены. (см. 2 Условия установки)
- Величины для осуществления надлежащего подключения известны и соблюдены.
- Сетевое напряжение и частота соответствуют данным, приведенным на заводской табличке.
- Розетка надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем.
- Ток срабатывания предохранителя составляет от 10 А до 16 А.

ВНИМАНИЕ

Опасность материального ущерба из-за неправильной эксплуатации!

Повреждение электрических компонентов устройства.

- Используйте исключительно прилагаемый к изделию сетевой шнур.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара из-за неправильного подключения!
Ожоги.

Повреждения на устройстве.

- Не использовать удлинители кабеля.
- Не использовать электрические разветвители.

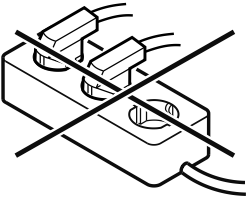


ВНИМАНИЕ

Опасность материального ущерба из-за неправильного подключения!

Повреждения на устройстве.

- Не подключайте устройство к автономным инверторам, как, например, установки солнечной энергии, бензиновые генераторы.

-
- Подключите штепсельную вилку сетевого кабеля к сети подачи напряжения.
 - ▷ Если в течение 60 секунд не будут производиться никакие действия: символ режима ожидания потускнеет или исчезнет.*
 - ▷ Устройство подключено. Информацию о первом вводе в эксплуатацию см. в главах далее или в инструкции по эксплуатации.

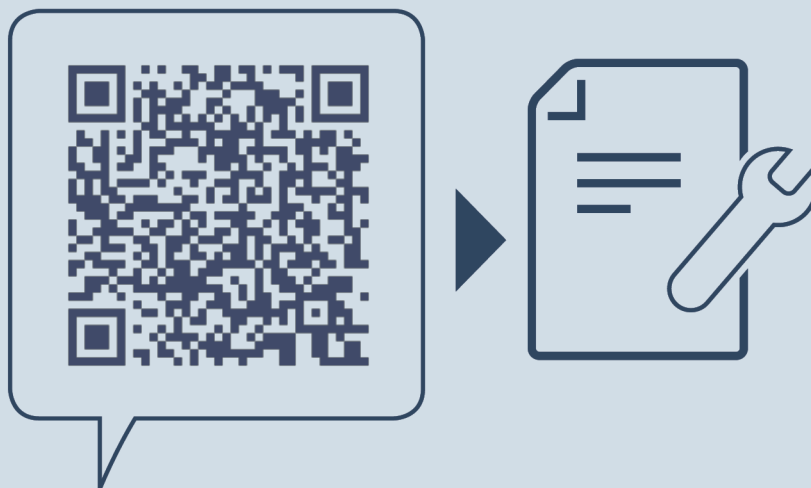

home.liebherr.com/fridge-manuals

RU Холодильные и морозильные устройства, встраиваемые
под столешницу

Дата выдачи: 20241122

**Индекс
артикульных
номеров: 7083764-00**