

**FSM 86 HE XS**

**FSM 86 H XS**

**FSM 86 H BK**

**FSM 86 H WH**

**FSM 86 H OY**

**FMA 86 H XS**

**FMA 86 H BK**

**FMA 86 H WH**

**FMA 86 H OY**

EN      **User manual**

DE      **Bedienungsanleitung**

FR      **Manuel de l'utilisateur**

IT      **Manuale d'uso**

ES      **Manual de usuario**

PT      **Manual do utilizador**

PL      **Podręcznik użytkownika**

CS      **Návod k použití**

SK      **Návod na používanie**

EL      **Εγχειρίδιο χρήσης**

RO      **Manual de utilizare**

TR      **Kullanıcı kılavuzu**

RU      **Руководство по эксплуатации**

UK      **Інструкція з експлуатації**

AR      **دليل المستخدم**

**Electric Oven**

**Elektrischer Backofen**

**Four électrique**

**Forno elettrico**

**Horno eléctrico**

**Forno elétrico**

**Piekarnik elektryczny**

**Elektrická trouba**

**Elektrická rúra**

**Ηλεκτρικός φούρνος**

**Cuptor electric**

**Elektrikli Fırın**

**Электрический духовой шкаф**

**Електрична духовна шафа**

**فرن كهربائي**

*Make  
it  
wonderful*

**FRANKE**

# LANGUAGES

---

**Sprachen / Langues / Lingue / Idiomas / Idiomas / Języki / Jazyky / Jazyky / Γλωσσες / Limbi / Diller /  
Языки / Мови /** اللغات

EN	USER MANUAL .....	3
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG.....	12
FR	MANUEL DE L'UTILISATEUR.....	21
IT	MANUALE D'USO .....	30
ES	MANUAL DE USUARIO .....	39
PT	MANUAL DO UTILIZADOR .....	48
PL	PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA .....	57
CS	NÁVOD K POUŽITÍ.....	66
SK	NÁVOD NA POUŽÍVANIE.....	75
EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ .....	84
RO	MANUAL DE UTILIZARE .....	93
TR	KULLANICI KILAVUZU .....	102
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	111
UK	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.....	120
AR	عربی دلیل المستخدم .....	129


# TABLE OF CONTENTS

---

OVERVIEW .....	4
CONTROL PANEL.....	4
ACCESSORIES .....	5
FUNCTIONS .....	5
FIRST TIME USE.....	6
DAILY USE.....	6
USEFUL TIPS .....	7
COOKING TABLE.....	8
CLEANING AND MAINTENANCE.....	10
TROUBLESHOOTING .....	11
SUPPORT .....	11


# USER GUIDE

## OVERVIEW

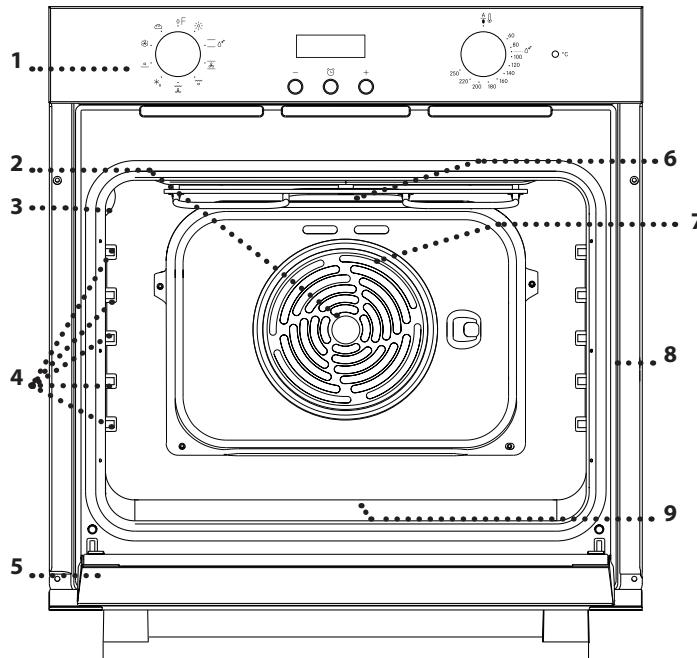

1. Control panel
2. Fan
3. Lamp
4. Shelf guides  
(the level is indicated on the wall of the cooking compartment)
5. Door
6. Upper heating element / grill
7. Circular heating element  
(not visible)
8. Identification plate  
(do not remove)
9. Bottom heating element  
(not visible)

## CONTROL PANEL

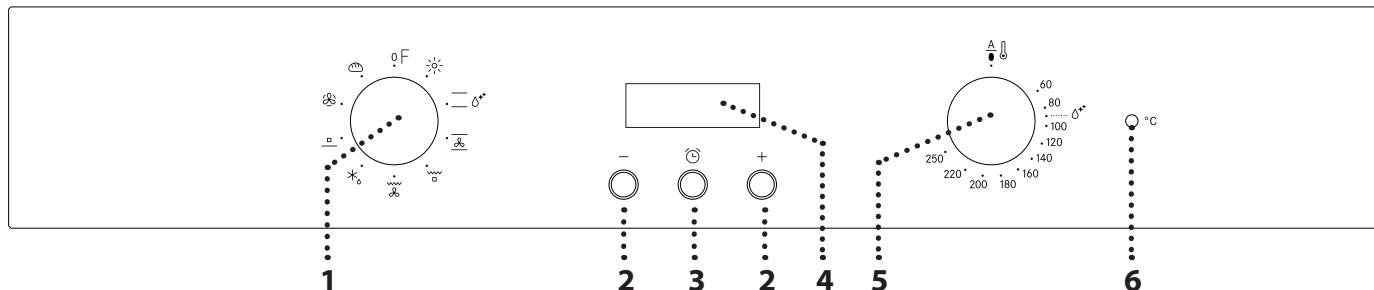

### 1. SELECTION KNOB

For switching the oven on by selecting a function.

Turn to the 0 position to switch the oven off.

### 2. +/- BUTTON

To decrease or increase the value shown on the display.

### 3. TIME BUTTON

For selecting the various settings: duration, cooking end time, timer.

### 4. DISPLAY

### 5. THERMOSTAT KNOB


Turn to select the temperature you require.

### 6. LED THERMOSTAT / PREHEATING

Switches on during the heating process. Switches off once the desired temperature is reached.

# ACCESSORIES


## WIRE SHELF

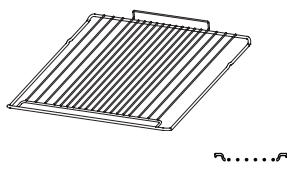

## DRIP TRAY



## BAKING TRAY

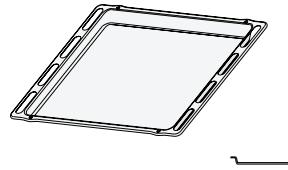

The number and type of accessories may vary depending on which model is purchased. Other accessories can be purchased separately from the After-sales Service.

## INSERTING THE WIRE SHELF AND OTHER ACCESSORIES

- Insert the wire shelf onto the level you require by holding it tilted slightly upwards and resting the raised rear side (pointing upwards) down first. Next, slide it horizontally along the shelf guide as far as possible.

- The other accessories, such as the baking tray, are inserted horizontally by sliding them along the shelf guides.
- The shelf guides can be removed to facilitate the oven cleaning: pull them to remove from their seats.

# FUNCTIONS

## OFF

For switching off the oven.

## LIGHT

For switching on the light in the compartment.

## CONVENTIONAL

For cooking any kind of dish on one shelf only. It is better to use the 2nd shelf.

## STEAM CLEANING

The action of the steam released during this special low-temperature cleaning cycle allows dirt and food residues to be removed with ease. Pour 200 ml of drinking water on the bottom of the oven and use the function for 35' at 90°C. Activate the function when the oven is cold and let it cool down for 15' once the cycle ends.

## CONVECTION BAKE

For baking cakes with juicy fillings on a single shelf. This function can also be used for cooking on two shelves. Switch the position of the dishes to cook food more evenly.

## GRILL

For grilling steaks, kebabs and sausages, cooking vegetables au gratin or toasting bread. When grilling meat, we recommend using a drip tray to collect the cooking juices: position the pan on any of the levels below the wire shelf and add 200 ml of drinking water.

## TURBO GRILL

 For roasting large joints of meat (legs, roast beef, chicken). We recommend using a drip tray to collect the cooking juices: position the pan on any of the levels below the wire shelf and add 500 ml of drinking water.

## DEFROSTING

 For defrosting food more quickly.

## BOTTOM HEATING

Useful for browning the base of the dish. This function is recommended also for slow-cooking, for finishing the cooking of juicy dishes, and making sauce concentrates.

## FORCED AIR

 For cooking different foods that require the same cooking temperature on several shelves (maximum three) at the same time. This function can be used to cook different foods without odours being transferred from one food to another.

## BREAD

 To bake different types and sizes of bread. It is better to use the 2nd shelf.

# FIRST TIME USE

## 1. SETTING THE TIME

You will need to set the time of the day when you switch on the appliance for the first time: "AUTO" and "0.00" flash on the display.



To set the time of day, press buttons  $-$  and  $+$  at the same time: Set the time of day using the  $+$  and  $-$  buttons.

Press the *time button* to confirm.

Having selected the desired time value, it is possible to change the alarm tone: the display shows "ton 1".



To select the desired tone, press button  $-$ , then press the *time button* to confirm.

Please note: To change the time of the day afterwards for example following lengthy power outages, proceed as described above.

## 2. HEAT THE OVEN

A new oven may release odours that have been left behind during manufacturing: this is completely normal.

Before starting to cook food, we therefore recommend heating the oven with it empty in order to remove any possible odours.

Remove any protective cardboard or transparent film from the oven and remove any accessories from inside it.

Heat the oven to 250° C for about one hour, preferably using the "Convection bake" function. The oven must be empty during this time.

Follow the instructions for setting the function correctly.

Notes: It is advisable to air the room after using the appliance for the first time.

# DAILY USE

## 1. SELECT A FUNCTION

To select a function, turn the *selection knob* to the symbol for the function you require.

## 2. ACTIVATE A FUNCTION

### MANUAL

To start the function you have selected, turn the *thermostat knob* to set the temperature you require.

To interrupt the function at any time, switch off the oven, turn the *selection knob* and the *thermostat knob* to  $\bullet$ .

### STEAM CLEANING

To activate the "Steam Cleaning" cleaning function, pour 200 ml of drinking water into the bottom of the oven, then turn the *selection knob* and the *thermostat knob* to the  $\delta^*$  icon.

It is best to use the function for 35'.

## 3. PREHEATING

Once the function has been activated, the LED thermostat will switch on signalling that the preheating process has begun.

At the end of this process, the LED thermostat switches off indicating that the oven has reached the set temperature: At this point, place the food inside and proceed with cooking.


Please note: Placing the food in the oven before preheating has finished may have an adverse effect on the final cooking result.

## . USING THE ELECTRONIC PROGRAMMER

By pressing the *time button* it is possible to select various mode to keep or program the cooking time.

Please note: After few seconds without any interaction, a buzzer sounds and all settings will be confirmed.

1. Button  $-$  : to decrease the value shown on the display
  2. Button  $\odot$  : for selecting the various settings
  3. Button  $+$  : to increase the value shown on the display
- A.** The symbol  $\square$  indicates that the timer function is in operation  
**B.** The **AUTO** symbol confirms the setting has been made

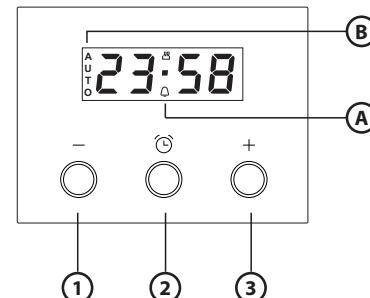

## . PROGRAMMING COOKING


After selecting and activating the function, it is possible to set the duration.

### DURATION

Press for at least 2 seconds the *time button*: the  $\square$  symbol flashes.



Press the **time button** again: the display shows DUR and 0.00 in sequence while AUTO flashes.



Set the duration using the buttons + and — . After a few seconds, the display shows the time of the day while AUTO remain lit, confirming the setting.



Please note: To view the remaining cooking duration press the **time button** for at least 2 seconds.

To change it, if necessary, press it again a second time, using + and — buttons to modify the duration.

#### COOKING END

At the end of cooking, the symbol switches off, an alarm sounds while AUTO flashes on the display.



Press any button to deactivate the alarm.

Return the function knob and *thermostat knob* to to O and ●, then press the **time button** for at least 2 seconds to switch off the oven.

#### PROGRAMMING THE END COOKING TIME/DELAYED START

After selecting duration, press the **time button**: the display shows END, cooking end time and AUTO flashing in sequence.




Press the button + to select the desired cooking end time.

After a few seconds the display shows the time of the day, the symbol switches off and AUTO remains lit, confirming the setting.



Please note: To view cooking end time and change it if necessary, press the **time button** 2 seconds, then press it again twice.

The function will remain paused until the symbol lights up and the oven proceeds automatically with the selected cooking mode after the period of time that has been calculated in order for cooking to finish at the time you have set.

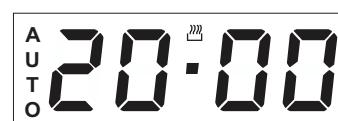

#### SETTING THE TIMER

This option does not interrupt or activate cooking but allows you to use the display as a timer, both while a function is active and when the oven is off.

To activate the timer, press the **time button** for at least 2 seconds: the symbol flashes on the display.



Use the + and — buttons to set the desired duration: the countdown begins after a few seconds.



The display shows the time of the day and the remains lit, confirming the timer has been set.

Please note: To view the countdown and change it if necessary, press again the **time button** for at least 2 seconds.

## USEFUL TIPS

### HOW TO READ THE COOKING TABLE

The table lists the best function, accessories and level to use to cook different types of food. Cooking times start from the moment the food is placed in the oven, excluding preheating (where required). Cooking temperatures and times are approximate and depend on the amount of food and the type of accessory used. Use the lowest recommended settings to begin with and, if the food is not cooked enough, then switch to higher settings. Use the accessories supplied and preferably dark-coloured metal cake tins and baking trays. You can also use Pyrex or stoneware pans and accessories, but bear in mind that cooking times will be slightly longer.

### COOKING DIFFERENT FOODS AT THE SAME TIME

Using the "Forced Air" function, you can cook different foods which require the same cooking temperature at the same time (for example: fish and vegetables), on different levels. Remove the food which requires a shorter cooking time and leave the food which requires a longer cooking time in the oven.

# COOKING TABLE

RECIPE	FUNCTION	PREHEAT	TEMPERATURE (°C)	DURATION (MIN)	LEVEL AND ACCESSORIES
<b>Leavened cakes</b>		Yes	150 - 170	30 - 90	2
		Yes	160 - 180	30 - 90	4  1
<b>Filled cakes</b> (cheese cake, strudel, fruit pie)		Yes	160 - 200	35 - 90	2
		Yes	160 - 200	40 - 90	4  2
<b>Biscuits / tartlets</b>		Yes	160 - 180	15 - 35	2 / 3
		Yes	150 - 170	20 - 45	4  2
<b>Choux buns</b>		Yes	180 - 200	40 - 60	2
		Yes	170 - 190	35 - 50	4  2
<b>Meringues</b>		Yes	90	150 - 200	2
		Yes	90	140 - 200	4  2
<b>Pizza / Bread</b>		Yes	220 - 250	10 - 25	1 / 2
		Yes	200 - 240	20 - 45	4  2
<b>Small bread</b> 80 g		Yes	180 - 200	30 - 45	2
<b>Bread loaf</b> 500 g		Yes	180	50 - 70	1 / 2
<b>Bread</b>		Yes	180 - 200	30 - 80	4  2
		Yes	250	10 - 20	2
<b>Frozen pizza</b>		Yes	230 - 250	10 - 25	4  2
		Yes	180 - 200	30 - 45	2
<b>Savoury cake</b> (vegetable pie, quiche)		Yes	180 - 200	35 - 50	4  2
		Yes	180 - 200	35 - 50	5  3  1
<b>Vol-au-vent / Puff pastry cakes</b>		Yes	190 - 200	20 - 30	2
		Yes	180 - 190	20 - 40	4  2
<b>Lasagne / baked pasta / cannelloni / flans</b>		Yes	180 - 190	20 - 40	5  3  1
		Yes	190 - 200	45 - 65	2

ACCESSORIES	Wire shelf	Baking dish or cake tin on the wire shelf	Baking tray or cake tin on the wire shelf	Baking tray with 200 ml of water	Baking tray
-------------	------------	---	---	----------------------------------	-------------

RECIPE	FUNCTION	PREHEAT	TEMPERATURE (°C)	DURATION (MIN)	LEVEL AND ACCESSORIES
Lamb / veal / beef / pork 1 kg	—	Yes	190 - 200	80 - 110	2
Roast pork with crackling 2 kg	ꝝ	Yes	180 - 190	110 - 150	2
Chicken / rabbit / duck 1 kg	—	Yes	180 - 200	50 - 100	2
Turkey / goose 3 kg	—	Yes	180 - 200	50 - 100	2
Baked fish / en papillote 0.5 kg (fillet, whole)	—	Yes	170 - 190	30 - 45	2
Stuffed vegetables (tomatoes, courgettes, aubergines)	ꝝ	Yes	180 - 200	50 - 70	2
Toasted bread	~~~~□	5'	250	2 - 6	5
Fish fillets / slices	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	4 3
Sausages / kebabs / spare ribs / hamburgers	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	5 4
Roast chicken 1-1.3 kg	ꝝ	-	200 - 220	60 - 80 **	3 1
Roast beef rare 1 kg	ꝝ	-	200	35 - 50 **	3
Leg of lamb / knuckle	ꝝ	-	200	60 - 90 **	3
Roast potatoes	ꝝ	-	200 - 220	35 - 55 **	3
Vegetable gratin	ꝝ	-	200 - 220	25 - 55	3
Meat and potatoes	ꝝ	Yes	190 - 200	45 - 100 ***	4 1
Fish and vegetables	ꝝ	Yes	180	30 - 50 ***	4 1
Lasagna and meat	ꝝ	Yes	200	50 - 100 ***	4 2
Complete meal Fruit tart (Level 5) / Lasagna (Level 3) / Meat (Level 1)	ꝝ	Yes	180 - 190	40 - 120 ***	5 3 1

\* Turn food halfway through cooking

\*\* Turn food two-thirds of the way through cooking (if necessary).

\*\*\* Estimated length of time: dishes can be removed from the oven at different times depending on personal preference.

FUNCTIONS	—	~~~~□	~~~~ꝝ	ꝝ	—	ꝝ
	Conventional	Grill	Turbo Grill	Forced Air	Convection Bake	Bread

# CLEANING AND MAINTENANCE

**Do not use steam cleaning equipment.**

**Use protective gloves during all operations.**

**Carry out the required operations with the oven cold.**

**Disconnect the appliance from the power supply.**

**Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.**

## EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products inadvertently comes into contact with the surfaces of the appliance, clean immediately with a damp microfibre cloth.

## INTERIOR SURFACES

- After every use, leave the oven to cool and then clean it, preferably while it is still warm, to remove any deposits or stains caused by food residues. To dry any condensation that has formed as a result of cooking foods with a high water content, allow the oven to cool completely and then wipe it with a cloth or sponge.


- Activate the "Steam Cleaning" function for optimum cleaning of the internal surfaces.
- The door can be easily removed and refitted to facilitate cleaning of the glass.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- The top heating element of the grill can be lowered to clean the upper panel of the oven .

## ACCESSORIES

Soak the accessories in a washing-up liquid solution after use, handling them with oven gloves if they are still hot. Food residues can be removed using a washing-up brush or a sponge.


## REMOVING AND REFITTING THE DOOR

1. **To remove the door**, open it fully and lower the catches until they are in the unlock position.

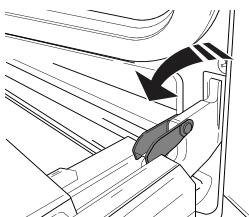

2. Close the door as much as you can.

Take a firm hold of the door with both hands – do not hold it by the handle. Simply remove the door by continuing to close it while pulling it upwards (a) at the same time until it is released from its seating (b).


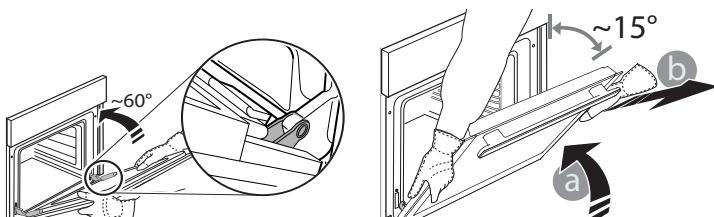


Put the door to one side, resting it on a soft surface.

3. **Refit the door** by moving it towards the oven, aligning the hooks of the hinges with their seating and securing the upper part onto its seating.
4. Lower the door and then open it fully. Lower the catches into their original position: Make sure that you lower them down completely.
5. Try closing the door and check to make sure that it lines up with the control panel. If it does not, repeat the steps above.


## PRESS TO CLEAN - CLEANING THE GLASS

1. After removing the door and resting it on a soft surface with the handle downwards, simultaneously press the two retaining clips and remove the upper edge of the door by pulling it towards you.

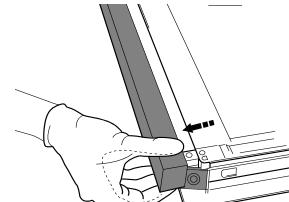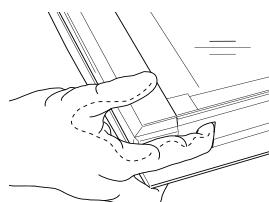

2. Lift and firmly hold the inner glass with both hands, remove it and place it on a soft surface before cleaning it.

3. To correctly reposition the inner glass, make sure that the "R" is visible in the left-hand corner. First insert the long side of the glass indicated by "R" into the support seats, then lower it into position.

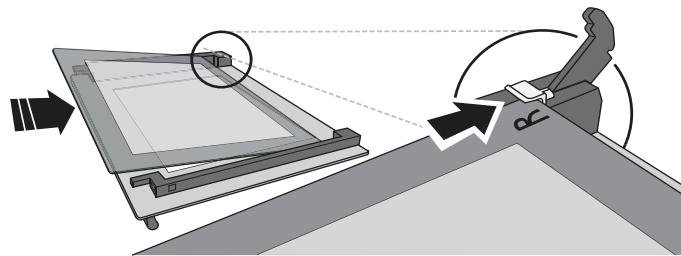

4. Refit the upper edge: a click will indicate correct positioning. Make sure the seal is secure before refitting the door.

## REPLACING THE LAMP

1. Disconnect the oven from the power supply.
2. Remove the cover from the light, replace the bulb and put the cover back on the light.
3. Reconnect the oven to the power supply.

Please note: Only use 20-40 W/230 ~ V type G9, T300°C halogen bulbs. The bulb used in the product is specifically designed for domestic appliances and is not suitable for general room lighting within the home (EC Regulation 244/2009). Light bulbs are available from our After-sales Service.

- If using halogen bulbs, do not handle them with your bare hands as your fingerprints could cause damage. Do not use the oven until the light cover has been refitted.

## TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven does not work.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## SUPPORT



In the event of any operation problems, contact a Franke Technical Service Centre.

Never use the services of unauthorized technicians.

### Specify:

- the type of fault
- the appliance model (art./Code)
- the serial number (S.N.) on the rating plate, located on the right hand edge of the oven cavity (visible when the oven door is open).

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.

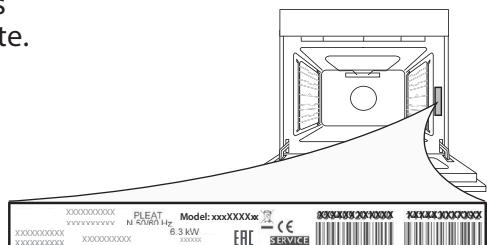

---


# INHALT

---

ÜBERSICHT.....	13
BEDIENFELD .....	13
ZUBEHÖRTEILE .....	14
FUNKTIONEN .....	14
ERSTER GEBRAUCH .....	15
TÄGLICHER GEBRAUCH .....	15
HILFREICHE TIPPS .....	16
GARTABELLE.....	17
REINIGUNG UND PFLEGE.....	19
LÖSEN VON PROBLEMEN.....	20
SUPPORT .....	20


# GEBRAUCHSANLEITUNG

## ÜBERSICHT

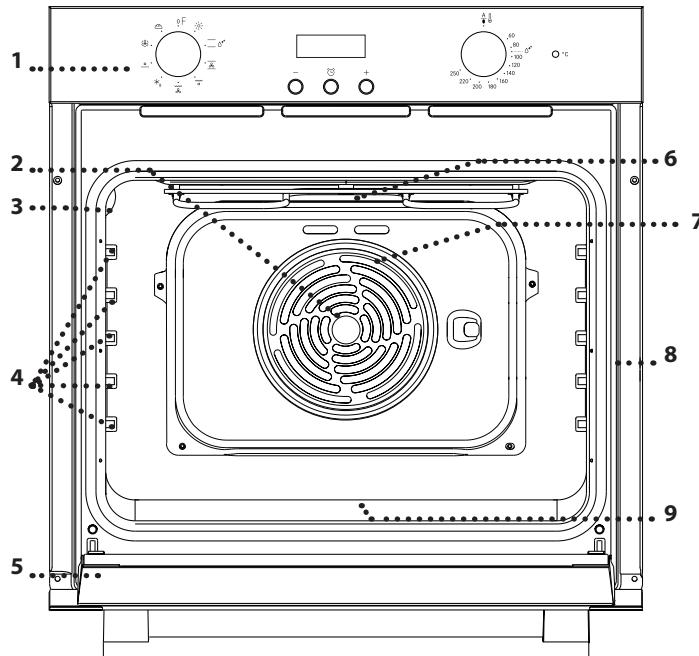

1. Bedienfeld
2. Gebläse
3. Lampe
4. Seitengitter  
(die Einschubebene wird auf der Wand des Garraums angezeigt)
5. Tür
6. Oberes Heizelement/Grill
7. Rundes Heizelement  
(nicht sichtbar)
8. Typenschild  
(nicht entfernen)
9. Unteres Heizelement  
(nicht sichtbar)

## BEDIENFELD

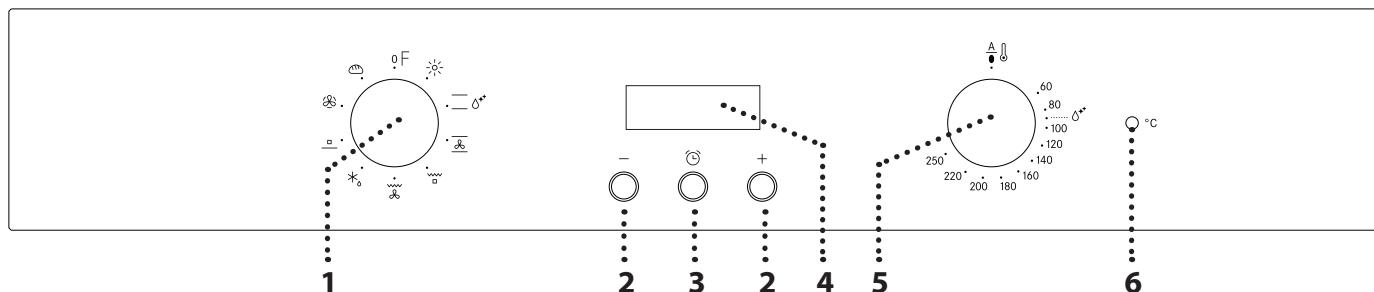

### 1. AUSWAHLKNOFF

Zum Einschalten des Ofens durch Funktionsauswahl.  
Auf 0 drehen, um den Ofen auszuschalten.

### 2. +/- TASTE

Zum Erhöhen oder Verringern des auf dem Display angezeigten Wertes.

### 3. ZEIT-TASTE

Zur Auswahl der verschiedenen Einstellungen: Dauer, Abschaltzeit, Timer.

### 4. DISPLAY

**5. THERMOSTATREGLER**  
Drehen Sie ihn zum Wählen der gewünschten Temperatur.


### 6. KONTROLLLEUCHTE

#### THERMOSTAT / VORHEIZEN

Schaltet sich während dem Heizvorgang an. Schaltet sich aus, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

# ZUBEHÖRTEILE


**ROST**

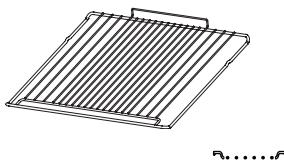

**FETTPFANNE**



**BACKBLECH**

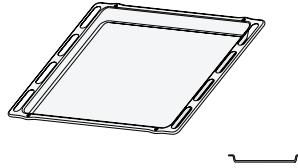

Die Anzahl und Art der Zubehörteile kann je nach gekauftem Modell variieren.  
Weitere Zubehörteile sind separat über den Kundenservice erhältlich.

## DEN ROST UND ANDERE ZUBEHÖRTEILE EINSETZEN

• Den Rost auf die gewünschte Ebene einschieben, ihn dabei leicht nach oben gekippt halten und die angehobene hintere Seite (nach oben zeigend) zuerst nach unten legen. Dann horizontal entlang des Seitengitters so weit wie möglich schieben.

- Die anderen Zubehörteile, wie das Backblech, werden horizontal eingesetzt, indem sie entlang der Seitengitter eingeschoben werden.
- Die Seitengitter können zum Reinigen des Ofens vollständig ausgehängt werden: ziehen, um die Seitengitter aus ihren Sitzen zu entfernen.

# FUNKTIONEN



### AUS

Zum Ausschalten des Ofens.



### LAMPEN

Zum Einschalten des Lichtes im Garraum.

### OBER- & UNTERHITZE

Zum Garen aller Arten von Gerichten auf nur einer Einschubebene. Verwenden Sie zum Garen besser die 2. Schiene.

### DAMPFREINIGUNG

Der Dampf, der durch dieses spezielle Reinigungsprogramm bei niedriger Temperatur entsteht, ermöglicht das einfache Entfernen von Schmutz und Speiseresten. 200 ml Trinkwasser auf den Ofenboden geben und die Funktion 35 Minuten bei 90 °C verwenden. Die Funktion bei kaltem Ofen aktivieren und nach dem Zyklus 15 Minuten lang abkühlen lassen.

### UMLUFT

Zum Backen von Kuchen mit saftiger Fülle auf einer Ebene. Diese Funktion kann auch zum Garen auf zwei Ebenen verwendet werden. Tauschen Sie die Position der Gerichte aus, um das Gargut gleichmäßiger zu garen.

### GRILL

Zum Grillen von Steaks, Grillspießen und Bratwürsten, zum Überbacken von Gemüse oder Rösten von Brot. Beim Grillen von Fleisch wird die Verwendung einer Fettpfanne zum Aufsammeln der Garflüssigkeiten empfohlen: Die Fettpfanne unter eine beliebige Einschubebene unter den Rost stellen und 200 ml Trinkwasser zufügen.

### GRILL + HEISSLUFT

 Zum Garen großer Fleischstücke (Keulen, Roastbeef, Hähnchen). Es wird die Verwendung einer Fettpfanne zum Aufsammeln der Garflüssigkeiten empfohlen: Die Fettpfanne unter eine beliebige Einschubebene unter den Rost stellen und 500 ml Trinkwasser zufügen.

### AUFTAUEN

 Zum schnelleren Auftauen von Speisen.

### UNTERHITZE

 Geeignet zum Anbräunen der Unterseite von Gerichten. Diese Funktion wird auch für langsames Garen, zum Finish des Garvorgangs von saftigen Gerichten und zur Zubereitung von Saucenkonzentraten empfohlen.

### HEISSLUFT

 Für gleichzeitiges Garen verschiedener Speisen auf mehreren Ebenen (maximal 3) mit gleicher Gartemperatur. Die Funktion erlaubt das Garen ohne Geschmacksübertragung von einer Speise auf die anderen.

### BROT

 Zum Backen verschiedener Sorten und Formen von Brot. Verwenden Sie zum Garen besser die 2. Schiene.

# ERSTER GEBRAUCH

## 1. EINSTELLEN DER UHRZEIT


Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, muss die Uhrzeit eingestellt werden: „AUTO“ und „0.00“ blinken auf dem Display.



Um die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie die Tasten – und + gleichzeitig: Stellen Sie die Uhrzeit mit den Tasten + und – ein.

Drücken Sie die *Zeit-Taste* zur Bestätigung.

Nachdem Sie die gewünschte Zeit ausgewählt haben, kann der Alarmton geändert werden: Auf dem Display wird „ton 1“ angezeigt.

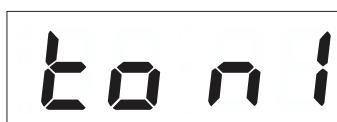

Um den gewünschten Ton auszuwählen, die Taste – drücken, dann die *Zeit-Taste* zur Bestätigung.

Bitte beachten: Um die Zeit später zu ändern, beispielsweise nach längeren Stromausfällen, wie oben beschrieben vorgehen.

## 2. AUFHEIZEN DES OFENS

Ein neuer Ofen kann Gerüche freisetzen, die bei der Herstellung zurückgeblieben sind: Das ist ganz normal.

Vor dem Garen von Speisen wird daher empfohlen, den Ofen in leerem Zustand aufzuheizen, um mögliche Gerüche zu entfernen.

Schutzhülle und Klarsichtfolie aus dem Ofen entfernen und die Zubehörteile entnehmen.

Den Ofen für ungefähr eine Stunde auf 250 °C bevorzugt mit der „Umluft“-Funktion aufzuheizen. Der Ofen muss während dieser Zeit leer sein.

Die Anweisungen zur korrekten Einstellung der Funktion befolgen.

Hinweise: Es wird empfohlen, den Raum nach dem ersten Gebrauch des Geräts zu lüften.

# TÄGLICHER GEBRAUCH

## 1. AUSWÄHLEN EINER FUNKTION

Um eine Funktion auszuwählen, den *Auswahlknopf* auf das Symbol für die gewünschte Funktion drehen.

## 2. EINE FUNKTION AKTIVIEREN

### MANUELL

Um die Funktion zu aktivieren, müssen Sie den *Thermostatregler* auf die gewünschte Temperatur drehen.

Um die Funktion jederzeit zu unterbrechen, den Ofen ausschalten, den *Auswahlknopf* und den *Thermostatregler* auf **0** drehen.

### DAMPFREINIGUNG

Für die Aktivierung der Reinigungsfunktion „Dampfreinigung“, 200 ml Trinkwasser auf den Boden des Ofens gießen, anschließend den *Auswahlknopf* und den *Thermostatregler* auf das Symbol  $\Delta^+$  drehen.

Verwenden Sie die Funktion am besten 35 Minuten lang.

## 3. VORHEIZEN

Sobald die Funktion aktiviert wurde, schaltet sich die Kontrollleuchte des Thermostats ein und signalisiert, dass das Vorheizen begonnen hat.

Am Ende dieses Vorgangs schaltet sich die Kontrollleuchte des Thermostats aus und gibt an, dass der Ofen die eingestellte Temperatur erreicht hat: An diesem Punkt die Speise in den Ofen stellen und den Garvorgang fortsetzen.


Bitte beachten: Wird die Speise in den Ofen gestellt, bevor das Vorheizen beendet ist, kann dies negative Auswirkungen auf das endgültige Garergebnis haben.

## . VERWENDUNG DER ELEKTRONIKUHR

Durch Drücken der *Zeit-Taste* können verschiedene Arten zum Beibehalten oder Programmieren der Garzeit ausgewählt werden.

Bitte beachten: Nach einigen Sekunden ohne Betätigungen ertönt ein Summer und alle Einstellungen werden bestätigt.

1. Taste -: zum Verringern des auf dem Display angezeigten Wertes
  2. Taste ☰: Zur Auswahl der verschiedenen Einstellungen
  3. Taste +: zum Erhöhen des auf dem Display angezeigten Wertes
- A.** Das Symbol ☰ weist darauf hin, dass die Timerfunktion verwendet wird  
**B.** Das Symbol AUTO bestätigt, dass die Einstellung übernommen wurde

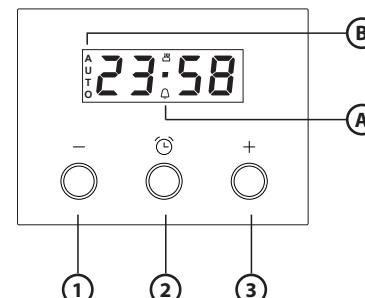

## . PROGRAMMIERTES GAREN

Nach der Auswahl und Aktivierung der Funktion kann die Dauer eingestellt werden.

### DAUER

Die *Zeittaste* mindestens 2 Sekunden drücken: Das Symbol ☰ blinkt.

0:00

Die Zeit-Taste erneut drücken: Auf dem Display wird nacheinander DUR und 0.00 angezeigt und AUTO blinkt.

A  
U  
T  
O  
du r

Die Dauer unter Verwendung der Tasten + und — einstellen. Nach einigen Sekunden wird auf dem Display die Tageszeit angezeigt und AUTO leuchtet zur Bestätigung der Einstellung weiterhin auf.

A  
U  
T  
O  
12:30

Bitte beachten: Für die Anzeige der verbleibenden Gardauer, die Zeit-Taste mindestens 2 Sekunden drücken.

Um die Garzeit bei Bedarf zu ändern, die Taste unter Verwendung von + und — für die Änderung der Dauer ein zweites Mal drücken.

#### GARENDE

Am Ende des Garvorgangs schaltet sich das Symbol aus, ein Alarm ertönt während AUTO auf dem Display blinkt.

A  
U  
T  
O  
13:20

Drücken Sie zur Deaktivierung des Alarms eine beliebige Taste.

Den Funktionsknopf und den Thermostatregler erneut auf 0 und ● drehen, anschließend die Zeit-Taste mindestens 2 Sekunden drücken, um den Ofen auszuschalten.

#### PROGRAMMIERUNG DES GARZEITENDES/ STARTVERZÖGERUNG

Nach Auswahl der Dauer die Zeit-Taste drücken: Auf dem Display wird END angezeigt, die Abschaltzeit und AUTO blinken nacheinander auf.

A  
U  
T  
O  
E  
n  
d

Die Taste + für die Auswahl der gewünschten Abschaltzeit drücken.

Nach einigen Sekunden wird auf dem Display die Tageszeit angezeigt, das Symbol schaltet ab und AUTO leuchtet zur Bestätigung der Einstellung weiterhin auf.

A  
U  
T  
O  
12:31

Bitte beachten: Drücken Sie die Zeit-Taste 2 Sekunden lang und anschließend noch zweimal, um das Garzeitende anzuzeigen und dieses ggf. zu ändern.

Die Funktion ist angehalten, bis das Symbol aufleuchtet und der Ofen setzt den ausgewählten Garmodus automatisch nach der berechneten Zeit fort, damit der Garvorgang zur eingestellten Zeit endet.

A  
U  
T  
O  
20:00

#### TIMER EINSTELLEN

Diese Option unterbricht oder aktiviert nicht das Garen, aber ermöglicht es Ihnen die Anzeige als Timer zu verwenden, sowohl wenn eine Funktion aktiviert ist als auch bei ausgeschaltetem Ofen.

Zum Einschalten des Timers, die Zeit-Taste mindestens 2 Sekunden drücken: das Symbol blinkt auf dem Display.

0:00

Die Tasten + und — für die Einstellung der gewünschten Dauer verwenden: Das Rückzählen beginnt nach einigen Sekunden.

12:30

Auf dem Display wird die Tageszeit angezeigt und die leuchtet weiterhin auf und bestätigt damit, dass der Timer eingestellt wurde.

Bitte beachten: Wenn Sie die Timereinstellung ansehen und ggf. ändern möchten, drücken Sie erneut mindestens 2 Sekunden lang die Zeit-Taste.

## HILFREICHE TIPPS

### LESEN DER GARTABELLE

Die Tabelle listet die besten Funktionen, Zubehörteile und Einschubebenen auf, die für die verschiedenen Arten von Speisen zu verwenden sind. Die Garzeiten gelten ab dem Moment, in dem Sie das Gargut in den Ofen geben wird, die (eventuell erforderliche) Vorheizzeit zählt nicht dazu. Die Gartemperaturen und -zeiten sind nur Richtwerte und sind von der Menge des Garguts und von den verwendeten Zubehörteilen abhängig. Zunächst die niedrigeren Einstellungen verwenden und, falls das erzielte Garergebnis nicht den Wünschen entspricht, zu den höheren Einstellungen übergehen. Es wird empfohlen, die mitgelieferten

Zubehörteile und vorzugsweise Kuchenformen und Backbleche aus dunklem Metall zu verwenden. Es können auch Töpfe und Zubehörteile aus feuерfestem Glas oder Keramik verwendet werden, aber es ist zu berücksichtigen, dass sich die Garzeiten dadurch etwas verlängern.

### GAREN VON SPEISEN AUF MEHREREN EINSCHUBEBENEN GLEICHZEITIG

Bei der Verwendung der Funktion „Heißluft“ lassen sich verschiedene Speisen, welche die gleiche Gartemperatur erfordern (z. B.: Fisch und Gemüse). Die Speise mit kürzerer Garzeit aus dem Ofen nehmen und die Speisen mit längerer Garzeit weiterhin im Ofen lassen.

# GARTABELLE

REZEPT	FUNKTION	VORHEIZEN	TEMPERATUR (°C)	DAUER (MIN)	EINSCHUBEBENE UND ZUBEHÖRTEILE
<b>Hefekuchen</b>		Ja	150 - 170	30 - 90	2
		Ja	160 - 180	30 - 90	4 1
<b>Gefüllte Kuchen</b> (Käsekuchen, Strudel, Apfelkuchen)		Ja	160 - 200	35 - 90	2
		Ja	160 - 200	40 - 90	4 2
<b>Plätzchen (Kekse), Törtchen</b>		Ja	160 - 180	15 - 35	2 / 3
		Ja	150 - 170	20 - 45	4 2
<b>Beignets</b>		Ja	180 - 200	40 - 60	2
		Ja	170 - 190	35 - 50	4 2
<b>Meringen</b>		Ja	90	150 - 200	2
		Ja	90	140 - 200	4 2
<b>Pizza/Brot</b>		Ja	220 - 250	10 - 25	1 / 2
		Ja	200 - 240	20 - 45	4 2
<b>Kleines Brot 80 g</b>		Ja	180 - 200	30 - 45	2
<b>Brotlaib 500 g</b>		Ja	180	50 - 70	1 / 2
<b>Brot</b>		Ja	180 - 200	30 - 80	4 2
<b>Tiefkühlpizza</b>		Ja	250	10 - 20	2
		Ja	230 - 250	10 - 25	4 2
<b>Salzige Kuchen</b> (Gemüsekuchen, Quiche)		Ja	180 - 200	30 - 45	2
		Ja	180 - 200	35 - 50	4 2
<b>Blätterteigtörtchen/Herzhafte Backwaren/Torten</b>		Ja	180 - 200	35 - 50	5 3 1
		Ja	190 - 200	20 - 30	2
<b>Lasagne/überbackene Pasta/ Cannelloni /Aufläufe</b>		Ja	180 - 190	20 - 40	4 2
		Ja	180 - 190	20 - 40	5 3 1
<b>ZUBEHÖRTEILE</b>		Rost		Backform oder Kuchenform auf Rost	
					Ofenform oder Kuchenform auf Rost
<b>ZUBEHÖRTEILE</b>					Backblech mit 200 ML Wasser

ZUBEHÖRTEILE					
	Rost	Backform oder Kuchenform auf Rost	Ofenform oder Kuchenform auf Rost	Backblech mit 200 ML Wasser	Backblech

REZEPT	FUNKTION	VORHEIZEN	TEMPERATUR (°C)	DAUER (MIN)	EINSCHUBEBENE UND ZUBEHÖRTEILE
Lamm/Kalb/ Rind/Schwein 1 kg	—	Ja	190 - 200	80 - 110	2
Schweinebraten mit Kruste 2 kg	ꝝ	Ja	180 - 190	110 - 150	2
Hähnchen/Kaninchen/Ente 1 kg	—	Ja	180 - 200	50 - 100	2
Puter / Gans 3 kg	—	Ja	180 - 200	50 - 100	2
Fisch gebacken/in Folie 0,5 kg (Filet, ganz)	—	Ja	170 - 190	30 - 45	2
Gefülltes Gemüse (Tomaten, Zucchini, Auberginen)	ꝝ	Ja	180 - 200	50 - 70	2
Getoastetes Brot	~~~~□	5'	250	2 - 6	5
Fischfilets/Scheiben	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	4 3
Würstchen, Fleischspieße, Rippchen, Hamburger	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	5 4
Brathähnchen 1-1,3 kg	~~~~ꝝ	-	200 - 220	60 - 80 **	3 1
Roastbeef englisch 1 kg	ꝝ	-	200	35 - 50 **	3
Lammkeule, Haxe	~~~~ꝝ	-	200	60 - 90 **	3
Bratkartoffeln	~~~~ꝝ	-	200 - 220	35 - 55 **	3
Gemüsegratin	~~~~ꝝ	-	200 - 220	25 - 55	3
Fleisch und Kartoffeln	ꝝ	Ja	190 - 200	45 - 100 ***	4 1
Fisch und Gemüse	ꝝ	Ja	180	30 - 50 ***	4 1
Lasagne und Fleisch	ꝝ	Ja	200	50 - 100 ***	4 2
Komplettes Menü Obsttorte (Einschubebene 5)/ Lasagne (Einschubebene 3)/Fleisch (Einschubebene 1)	ꝝ	Ja	180 - 190	40 -120 ***	5 3 1

\*Das Gargut nach halber Garzeit wenden

\*\* Das Gargut nach zwei Dritteln der Garzeit wenden (bei Bedarf).

\*\*\* Voraussichtliche Zeitdauer: Je nach persönlichen Vorlieben können die Speisen zu verschiedenen Zeitpunkten aus dem Ofen genommen werden.

FUNKTIONEN	—	~~~~□	~~~~ꝝ	ꝝ	—	Brot
	Ober- & Unterhitze	Grill	Grill + Heißluft	Heißluft	Umluft	

# REINIGUNG UND PFLEGE

**Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.**

**Bei allen Vorgängen Schutzhandschuhe tragen.**

**Die gewünschten Vorgänge bei kaltem Ofen durchführen.**

**Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**

**Keine Stahlwolle, Scheuermittel oder aggressive/ätzende Reinigungsmittel verwenden, da diese die Flächen des Gerätes beschädigen können.**

## AUSSENFLÄCHEN

- Reinigen Sie die Flächen mit einem feuchten Mikrofasertuch. Sollten sie stark verschmutzt sein, einige Tropfen von pH-neutralem Reinigungsmittel verwenden. Reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Verwenden Sie keine korrosiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Falls ein solches Mittel versehentlich mit den Flächen des Geräts in Kontakt kommt, dieses sofort mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen.

## INNENFLÄCHEN

- Den Ofen nach jedem Gebrauch abkühlen lassen und anschließend reinigen, vorzugsweise wenn dieser noch warm ist, um durch Speiserückstände verursachte Ablagerungen oder Flecken zu entfernen. Zum Trocknen von Kondensation, die sich beim Garen von Speisen mit einem hohen Wassergehalt bildet, den Ofen vollständig abkühlen lassen und anschließend mit einem Tuch oder Schwamm trockenwischen.


- Aktivieren Sie die Funktion "Dampfreinigung" für eine optimale Reinigung der Innenflächen.
- Die Tür kann einfach entfernt und wieder angebracht werden für eine einfache Reinigung des Glases.
- Das Glas der Backofentür mit einem geeigneten Flüssigreiniger reinigen.
- Das obere Heizelement des Grills kann zur Reinigung der oberen Ofenplatte gesenkt werden.

## ZUBEHÖRTEILE


Die Zubehörteile nach dem Gebrauch in Geschirrspülmittellauge einweichen und Backofenhandschuhe verwenden, solange die Zubehörteile noch heiß sind. Speiserückstände können dann mit einer Spülbürste oder einem Schwamm entfernt werden.

## AUSBAU UND ERNEUTES ANBRINGEN DER TÜR

1. **Zur Entfernung der Tür**, diese vollständig öffnen und die Haken senken, bis sie sich in entriegelter Position befinden.

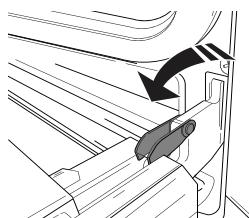

2. Die Tür so weit wie möglich schließen.  
Die Tür mit beiden Händen festhalten – diese nicht am Griff festhalten.  
Die Tür einfach entfernen, indem sie weiter geschlossen und gleichzeitig nach oben (a) gezogen wird, bis sie sich aus ihrem Sitz löst (b).

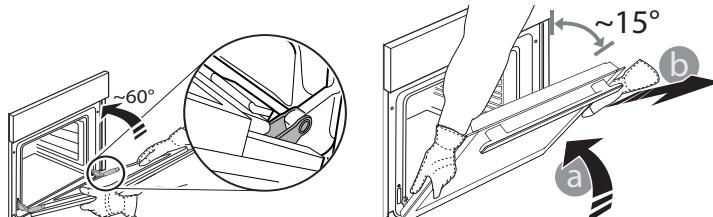



Die Tür seitlich abstellen und auf eine weiche Oberfläche legen.

3. **Die Tür erneut anbringen**, indem sie zum Ofen geschoben wird und die Haken der Scharniere auf ihre Sitze ausgerichtet werden, den oberen Teil auf seinem Sitz sichern.


4. Die Tür senken und anschließend vollständig öffnen.  
Die Haken in ihre Ausgangsposition senken:  
Sicherstellen, dass die Haken vollständig gesenkt werden.
5. Versuchen, die Tür zu schließen und sicherstellen, dass sie auf das Bedienfeld ausgerichtet ist. Ist dies nicht der Fall, die oben aufgeführten Schritte wiederholen.

## DRÜCKEN UND REINIGEN - GLASREINIGUNG

1. Nach dem Ausbau der Tür diese auf einer weichen Fläche mit dem Griff nach unten abgelegen, gleichzeitig die zwei Halteklemmen drücken und die obere Kante der Tür zu sich ziehen und entfernen.

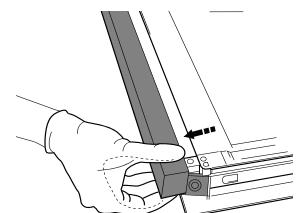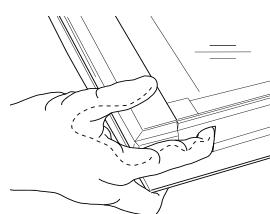

2. Das Innenglas mit beiden Händen anheben und fest halten, es entfernen und auf eine weiche Fläche legen, um es daraufhin zu reinigen.
3. Um das Innenglas wieder richtig einzusetzen, sicherstellen, dass das "R" in der linken Ecke sichtbar ist. Zuerst die lange Seite des Glases, die mit einem „R“ gekennzeichnet ist in die Halterungen einsetzen, dann in die Position absenken.

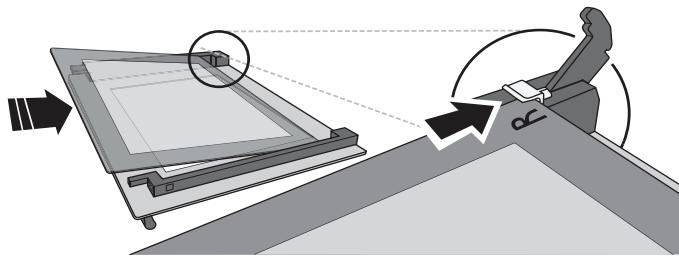

- 4.** Die obere Ecke wieder anbringen: Ein Klick bestätigt die richtige Positionierung. Sicherstellen, dass die Dichtung vor Wiedereinbau der Tür befestigt wird.

## AUSWECHSELN DER LAMPE

1. Trennen Sie den Ofen von der Stromversorgung.
2. Die Abdeckung von der Beleuchtung abnehmen, die Lampe ersetzen und die Abdeckung erneut an der Beleuchtung anbringen.
3. Schließen Sie den Ofen wieder an das Stromnetz an.

Bitte beachten: Nur Halogenlampen mit 20 bis 40 W/230 ~ V Typ G9, T300°C verwenden. Die im Gerät verwendete Lampe ist speziell für Elektrogeräte konzipiert und ist nicht für die Beleuchtung von Räumen geeignet (EU-Verordnung 244/2009). Die Glühlampen sind über unseren Kundendienst erhältlich. -Bei der Verwendung von Halogenlampen, diese nicht mit bloßen Händen berühren, da sie durch die Fingerabdrücke beschädigt werden könnten. Den Backofen erst benutzen, nachdem die Abdeckung der Beleuchtung wieder aufgesetzt wurde.

## LÖSEN VON PROBLEmen

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Backofen funktioniert nicht.	Stromausfall. Trennung von der Stromversorgung.	Überprüfen, ob das Stromnetz Strom führt und der Backofen an das Netz angeschlossen ist. Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## SUPPORT


Bei Betriebsstörungen wenden Sie sich bitte an einen Franke Technischen Kundenservice.

Nehmen Sie nie die Dienste nicht autorisierter Techniker in Anspruch.

### Machen Sie bitte folgende Angaben:

- Art des Fehlers
- Gerätmodell (Art./Code)
- Seriennummer (S.N.) auf dem Typenschild an der rechten Kante des Backofeninnenraums (bei offener Backofentür sichtbar).

Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben..

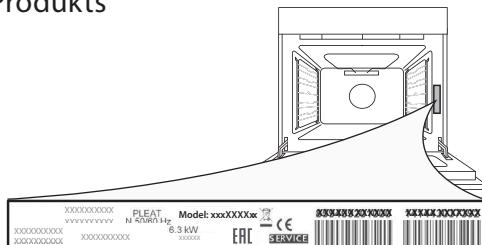


# SOMMAIRE

---

APERÇU .....	22
PANNEAU DE COMMANDE .....	22
ACCESSOIRES .....	23
FONCTIONS .....	23
PREMIÈRE UTILISATION.....	24
UTILISATION QUOTIDIENNE.....	24
CONSEILS UTILES.....	25
TABLEAU DE CUISSON.....	26
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	28
DÉPANNAGE .....	29
ASSISTANCE.....	29


# GUIDE DE L'UTILISATEUR

## APERÇU

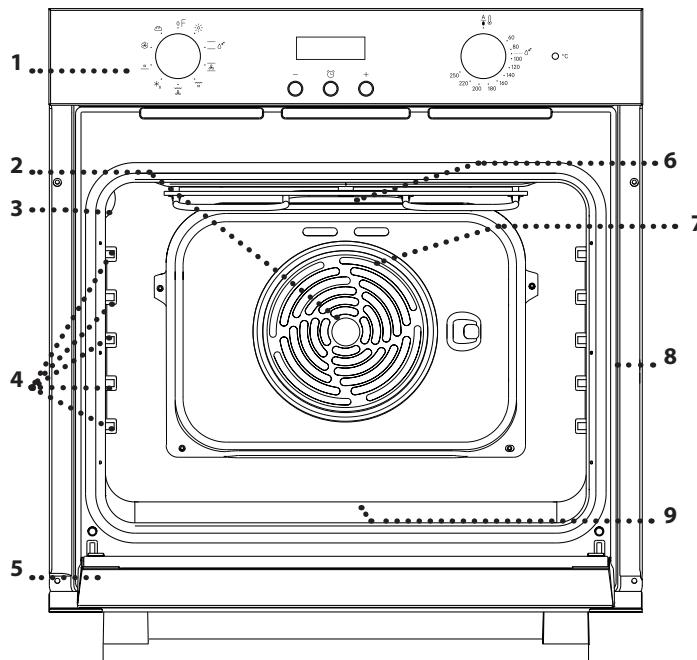

1. Panneau de commande
2. Ventilateur
3. Lampe
4. Supports de grille  
(le niveau est indiqué à l'avant du four)
5. Porte
6. Élément chauffant supérieur/gril
7. Élément chauffant rond (invisible)
8. Plaque signalétique (ne pas enlever)
9. Élément chauffant inférieur (invisible)

## PANNEAU DE COMMANDE

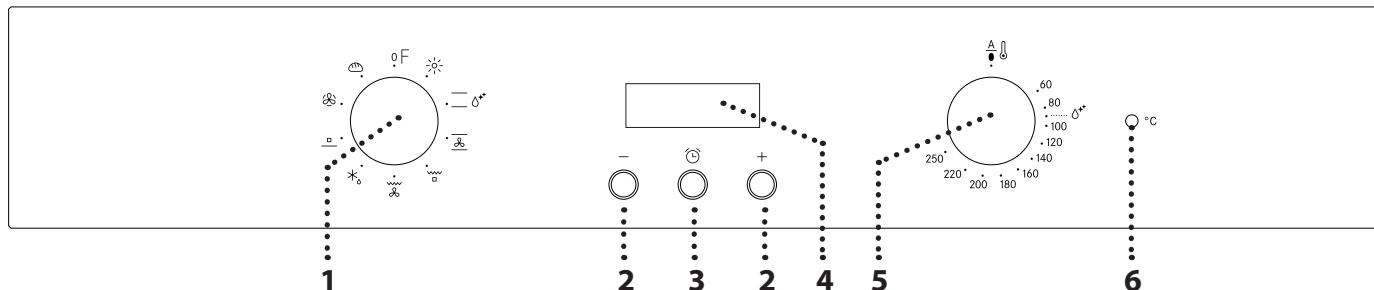

### 1. BOUTON DE SÉLECTION

Pour allumer le four en sélectionnant une fonction. Tournez à la position 0 pour éteindre le four.

### 2. TOUCHE +/-

Pour diminuer ou augmenter la valeur affichée à l'écran

### 3. TOUCHE HEURE

Pour sélectionner les différents réglages : durée, fin de cuisson, minuterie.

### 4. ÉCRAN


**5. BOUTON THERMOSTAT**  
Tournez pour sélectionner la température désirée.

### 6. VOYANT THERMOSTAT / PRÉCHAUFFAGE

S'allume pendant le processus de chauffage. S'éteint une fois la température désirée atteinte.

# ACCESOIRES


## GRILLE MÉTALLIQUE

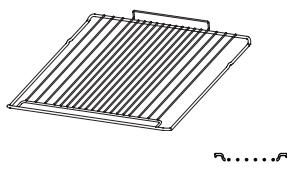

## LÈCHEFRITE



## PLAQUE DE CUISSON

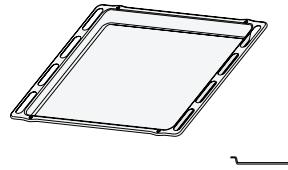

Le nombre et type d'accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.  
Il est possible d'acheter séparément d'autres accessoires auprès du Service après-vente.

## INSÉRER LA GRILLE MÉTALLIQUE ET LES AUTRES ACCESSOIRES

• Insérez la grille métallique au niveau désiré en la tenant légèrement inclinée vers le haut et en déposant la partie surélevée arrière (pointant vers le haut) en premier. Ensuite, faites la glisser horizontalement le long du support de grille aussi loin que possible.

- Les autres accessoires, comme la lèche-frite, sont insérés en les faisant coulisser le long des supports de grille.
- Les supports de grille peuvent être enlevés pour faciliter le nettoyage du four : tirez pour les enlever de leurs appuis.

# FONCTIONS

## 0 ARRÊT

Pour éteindre le four.

## 1 ÉCLAIRAGE

Pour allumer l'ampoule dans le compartiment.

## 2 CONVENTION NATURELLE

Pour cuire tout type de plat sur une seule grille. Il est conseillé d'utiliser le 2e niveau.

## 3 NETTOYAGE VAPEUR

L'action de la vapeur créée lors de ce cycle de nettoyage à basse température spécial permet d'enlever la saleté et les résidus d'aliments plus facilement. Versez 200 ml d'eau potable au fond du four et utilisez la fonction pendant 35' à 90°C. Lancez la fonction lorsque le four est froid et laissez-le refroidir 15' une fois le cycle terminé.

## 4 CONVECTION FORCÉE

Pour la cuisson de gâteaux avec garniture liquide sur un seul niveau. Cette fonction convient également aux cuissons sur deux gradins. Changez la position des plats pour cuire les aliments de manière plus uniforme.

## 5 TURBO GRIL

Pour cuire des biftecks, des brochettes, et des saucisses, faire gratiner des légumes et griller du pain. Pour la cuisson de la viande, nous vous conseillons d'utiliser une lèchefrite pour recueillir les jus de cuisson : Placez la lèchefrite, contenant 200 ml d'eau, sur n'importe quel niveau sous la grille métallique.

## 6 TURBO GRIL

Pour rôtir de grosses pièces de viande (cuisse, rosbif, poulet). Nous vous conseillons d'utiliser une lèchefrite pour recueillir les jus de cuisson : Placez la lèchefrite, contenant 500 ml d'eau, sur n'importe quel niveau sous la grille métallique.

## 7 DÉCONGÉLATION

Pour décongeler les aliments plus rapidement.

## 8 CHAUFFAGE INFÉRIEUR

Utile pour brunir la base du plat. Cette fonction est aussi conseillée pour la cuisson lente, pour terminer la cuisson d'un plat juteux, et faire des concentrés de sauce.

## 9 CHALEUR PULSÉE

Pour la cuisson simultanée sur plusieurs niveaux (trois maximum) de différents aliments nécessitant la même température de cuisson. Cette fonction peut être utilisée pour cuire différents aliments sans que les odeurs ne soient transmises de l'un à l'autre.

## 10 PAIN

Pour cuire différents types et grosseurs de pain. Il est conseillé d'utiliser le 2e niveau.

# PREMIÈRE UTILISATION

## 1. RÉGLAGE DE L'HEURE

Vous devez régler l'heure lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois : « AUTO » et « 0.00 » clignotent à l'écran.



Pour régler l'heure, appuyez sur les touches — et ++ en même temps : Réglez l'heure à l'aide des touches + et -. Appuyez sur la *touche heure* pour confirmer.

Après avoir réglé l'heure voulue, il est possible de modifier la sonnerie d'alarme : l'affichage indique « ton 1 ».



Pour sélectionner la tonalité désirée, appuyez sur la touche —, appuyez ensuite sur la *touche heure* pour confirmer.

Veuillez noter : Pour modifier l'heure du jour comme, par exemple, suite à une longue coupure de courant, procédez comme décrit ci-dessus.

## 2. CHAUFFER LE FOUR

Un nouveau four peut dégager des odeurs provenant de la fabrication : ceci est parfaitement normale.

Avant de cuire des aliments, nous vous conseillons de chauffer le four à vide pour éliminer les odeurs.

Enlevez le carton de protection ou le film transparent du four et enlevez les accessoires de l'intérieur.

Chauffez le four à 250 °C pour environ une heure en utilisant la fonction « Convection forcée ». Le four doit être vide durant cette opération.

Suivez les directives pour régler correctement la fonction.

Remarques : Il est conseillé d'aérer la pièce après avoir utilisé l'appareil pour la première fois.

# UTILISATION QUOTIDIENNE

## 1. SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Pour sélectionner une fonction, tournez le *bouton de sélection* sur le symbole de la fonction que vous souhaitez.

## 2. ACTIVER UNE FONCTION

### MANUEL

Pour lancer la fonction que vous avez sélectionnée, tournez le *bouton du thermostat* pour régler la température requise.

Pour interrompre la fonction en tout temps ou éteindre le four, tournez le *bouton de sélection* et le *bouton de thermostat* à 0.

### NETTOYAGE VAPEUR

Pour activer la fonction de nettoyage « Nettoyage vapeur », versez 200 ml d'eau au fond du four, tournez ensuite le *bouton de sélection* et le *bouton de thermostat* sur l'icône Δ<sup>+</sup>.

Il est conseillé d'utiliser la fonction pour 35'.

## 3. PRÉCHAUFFAGE

Une fois la fonction activée, le thermostat à LED s'allumera pour signaler que le processus de préchauffage a commencé.

À la fin de ce processus, le thermostat à LED s'éteint pour indiquer que le four a atteint la température réglée : vous pouvez maintenant placer les aliments à l'intérieur et débuter la cuisson.

Veuillez noter : Placer les aliments dans le four avant la fin du préchauffage peut affecter la qualité de la cuisson.

## . UTILISER LE PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE

En appuyant sur le *bouton heure*, il est possible de sélectionner divers modes pour conserver ou programmer le temps de cuisson.

Veuillez noter : Au bout de quelques secondes sans action, une alarme retentit et tous les réglages sont confirmés.


1. Touche — : pour diminuer la valeur visualisée sur l'affichage

2. Touche ⏳ : Pour sélectionner les différents réglages

3. Touche + : pour augmenter la valeur visualisée sur l'affichage

A. Le symbole ⏳ indique que la fonction Minuteur est activée

B. Le symbole AUTO confirme que le réglage est terminé

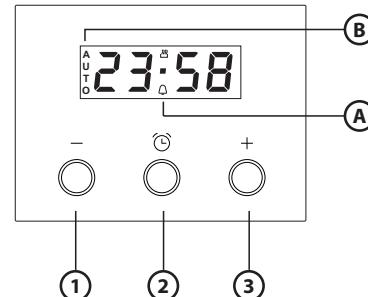

## . PROGRAMME DE CUISSON


après avoir sélectionner et activer la fonction, il est possible de régler la durée.

### DURÉE

Appuyez sur la *touche heure* pendant au moins 2 secondes : le voyant ⏳ clignote.



Appuyez sur la **touche heure** de nouveau : DUR et 0.00 s'affiche à l'écran un à la suite de l'autre pendant que AUTO clignote.

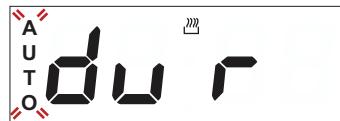

Réglez la durée à l'aide des touches + et -. Après quelques secondes, l'écran affiche l'heure alors qu' AUTO reste allumé, confirmant le réglage.



Veuillez noter: Pour voir le temps de cuisson restant, appuyez sur la **touche heure** pendant au moins 2 secondes.

Pour le changer, au besoin, appuyez de nouveau en utilisant les touches + et - pour modifier la durée.

#### FIN DE CUISSON

À la fin de la cuisson, le voyant s'éteint, une alarme sonore retentit, et AUTO clignote à l'écran.



Appuyez sur une touche quelconque pour désactiver l'alarme.

Retournez le bouton de fonction et le bouton *Thermostat* à 0 et ●, appuyez ensuite sur la **touche heure** pour au moins 2 secondes pour éteindre le four.

#### PROGRAMMER L'HEURE DE FIN DE CUISSON/ DÉPART DIFFÉRÉ

Après avoir sélectionné la durée, appuyez sur la **touche heure** : l'écran affiche « END », la fin de la cuisson, et AUTO clignote un à la suite de l'autre.



Appuyez sur la touche + pour sélectionner le temps de fin de cuisson désiré.

Après quelques secondes, l'écran affiche l'heure, le voyant s'éteint, et AUTO reste allumé pour confirmer le réglage.



Veuillez noter: Pour afficher le temps de fin de cuisson et le changer, au besoin, appuyez sur la **touche heure** pendant 2 secondes, appuyez de nouveau deux fois.

La fonction reste en veille jusqu'à ce que le voyant s'illumine et le four démarre automatiquement avec le mode de cuisson sélectionné après la période d'attente calculée pour que la cuisson se termine à l'heure désirée.



#### RÉGLER LA MINUTERIE

Cette option n'interrompt pas ou ne lance pas la cuisson, mais vous permet d'utiliser l'écran comme minuterie, durant le fonctionnement d'une fonction ou quand le four est éteint.

Pour activer la minuterie, appuyez sur la **touche heure** pendant au moins 2 secondes : le voyant clignote à l'écran.



Utilisez les touches + et - pour régler la durée désirée : le compte à rebours démarre après quelques secondes.



L'écran affiche l'heure et le reste allumé, confirmant que la minuterie a été réglée.

Veuillez noter: Pour afficher le compte à rebours et le changer, au besoin, appuyez de nouveau sur la **touche heure** pendant au moins 2 secondes.

## CONSEILS UTILES

### COMMENT LIRE LE TABLEAU DE CUISSON

Le tableau indique la meilleure fonction, les accessoires, et le niveau à utiliser pour la cuisson des différents types d'aliments. Les temps de cuisson commencent au moment de l'introduction du plat dans le four et ne tiennent pas compte du préchauffage (s'il est nécessaire). Les températures et temps de cuisson sont approximatifs et dépendent de la quantité d'aliments et du type d'accessoire. Pour commencer, utilisez les valeurs conseillées les plus basses, et si les aliments ne sont pas assez cuits, augmentez-les. Utilisez les accessoires fournis, et de préférence des moules à

gâteau en métal foncés et des plats de cuisson. Vous pouvez aussi utiliser des plaques et accessoires en pyrex ou en céramique ; cependant, les temps de cuisson seront sensiblement plus longs.

### CUIRE DES ALIMENTS DIFFÉRENTS EN MÊME TEMPS

La fonction « Chaleur pulsée » permet de cuire simultanément plusieurs aliments nécessitant la même température de cuisson (par exemple : poisson et légumes), sur des niveaux différents. Enlevez les aliments qui demandent moins de cuisson et laissez dans le four les aliments qui ont besoin de plus de cuisson.

# TABLEAU DE CUISSON

RECETTE	FONCTION	PRÉCHAUFFAGE	TEMPÉRATURE (°C)	DURÉE (MIN)	NIVEAU ET ACCESSOIRES
<b>Gâteaux à pâte levée</b>		Oui	150 - 170	30 - 90	2
		Oui	160 - 180	30 - 90	4  1
<b>Gâteaux fourrés</b> (gâteau au fromage, strudel, tarte aux fruits)		Oui	160 - 200	35 - 90	2
		Oui	160 - 200	40 - 90	4  2
<b>Biscuits/tartelettes</b>		Oui	160 - 180	15 - 35	2 / 3
		Oui	150 - 170	20 - 45	4  2
<b>Chouquettes</b>		Oui	180 - 200	40 - 60	2
		Oui	170 - 190	35 - 50	4  2
<b>Meringues</b>		Oui	90	150 - 200	2
		Oui	90	140 - 200	4  2
<b>Pizza/pain</b>		Oui	220 - 250	10 - 25	1 / 2
		Oui	200 - 240	20 - 45	4  2
<b>Petit pain 80 g</b>		Oui	180 - 200	30 - 45	2
<b>Pain 500 g</b>		Oui	180	50 - 70	1 / 2
<b>Pain</b>		Oui	180 - 200	30 - 80	4  2
<b>Pizza congelée</b>		Oui	250	10 - 20	2
		Oui	230 - 250	10 - 25	4  2
<b>Tartes salées</b> (tartes aux légumes, quiches)		Oui	180 - 200	30 - 45	2
		Oui	180 - 200	35 - 50	4  2
<b>Tartes salées</b> (tartes aux légumes, quiches)		Oui	180 - 200	35 - 50	5  3 1
		Oui	190 - 200	20 - 30	2
<b>Vol-au-vent / Gâteaux à pâte feuilletée</b>		Oui	180 - 190	20 - 40	4  2
		Oui	180 - 190	20 - 40	5  3 1
<b>Lasagnes/pâtes au four/ cannellonis/tartes</b>		Oui	190 - 200	45 - 65	2

ACCESSOIRES	Grille métallique	Plaque de cuisson ou moule à gâteau sur la grille métallique	Plaque de cuisson ou moule à gâteau sur la grillemoule à gâteau sur la grille métallique	Plaque de cuisson contenant 200 ml d'eau	Plaque de cuisson
-------------	-------------------	--	--	--	-------------------

RECETTE	FONCTION	PRÉCHAUFFAGE	TEMPÉRATURE (°C)	DURÉE (MIN)	NIVEAU ET ACCESSOIRES
Agneau/veau/bœuf/porc 1 kg	—	Oui	190 - 200	80 - 110	2
Rôti de porc avec grattons 2 kg	🌀	Oui	180 - 190	110 - 150	2
Poulet/lapin/canard 1 kg	—	Oui	180 - 200	50 - 100	2
Dinde / Oie 3 kg	—	Oui	180 - 200	50 - 100	2
Poisson au four/en papillote 0,5 (filet, entier)	—	Oui	170 - 190	30 - 45	2
Légumes farcis (tomates, courgettes, aubergines)	🌀	Oui	180 - 200	50 - 70	2
Pain grillé	~~~~□	5'	250	2 - 6	5
Filets/tranches de poisson	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	4 3
Saucisses/brochettes/ côtes levées/hamburgers	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	5 4
Poulet rôti 1-1,3 kg	~~~~🌀	-	200 - 220	60 - 80 **	3 1
Rôti de bœuf saignant 1 kg	~~~~🌀	-	200	35 - 50 **	3
Gigot d'agneau/jarret	~~~~🌀	-	200	60 - 90 **	3
Pom. terre rôties	~~~~🌀	-	200 - 220	35 - 55 **	3
Gratin de légumes	~~~~🌀	-	200 - 220	25 - 55	3
Viandes et pommes de terre	~~~~🌀	Oui	190 - 200	45 - 100 ***	4 1
Poisson et légumes	~~~~🌀	Oui	180	30 - 50 ***	4 1
Lasagne et viande	~~~~🌀	Oui	200	50 - 100 ***	4 2
Repas complet Tarte aux fruits (Niveau 5) / Lasagnes (Niveau 3) / Viande (Niveau 1)	~~~~🌀	Oui	180 - 190	40 -120 ***	5 3 1

\*Tourner les aliments à mi-cuisson

\*\* Au besoin, retournez les aliments aux deux tiers de la cuisson.

\*\*\* Temps approximatif : les plats peuvent être retirés du four en tout temps, selon vos préférences personnelles.

FONCTIONS	—	~~~~□	~~~~🌀	~~~~🌀	—	—
	Convection naturelle	Gril	Turbo Gril	Chaleur pulsée	Convection forcée	Pain

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur.**

**Utilisez des gants de protection lors des opérations.**

**Effectuez les opérations nécessaires lorsque le four est froid.**

**Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.**

**N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.**

## SURFACES EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibre humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs. Si l'un de ces produits entre en contact par inadvertance avec les surfaces de l'appareil, nettoyez-le immédiatement avec un chiffon en microfibre humide.

## SURFACES INTÉRIEURES

- Après chaque utilisation, laissez le four refroidir et nettoyez-le, de préférence lorsqu'il est encore tiède, pour enlever les dépôts ou taches laissés par les résidus de nourriture. Pour enlever la condensation qui se serait formée lors de la cuisson d'aliments avec une forte teneur en eau, laissez le four refroidir complètement et essuyez-le avec un chiffon ou une éponge.


- Activez la fonction « Nettoyage vapeur » pour un nettoyage optimal des surfaces internes.
- La porte peut facilement être enlevée et replacée pour faciliter le nettoyage de la vitre.
- Nettoyez le verre de la porte avec un détergent liquide approprié.
- L'élément chauffant supérieur du gril peut être baissé pour nettoyer la paroi supérieure du four.

## ACCESOIRES

Immergez les accessoires dans une solution liquide de lavage après l'utilisation, en les manipulant avec des maniques s'ils sont encore chauds. Les résidus alimentaires peuvent être enlevés en utilisant une brosse ou une éponge.

## ENLEVER ET RÉINSTALLER LA PORTE


- Pour enlever la porte, ouvrez-la complètement et abaissez les loquets jusqu'à qu'ils soient déverrouillés.

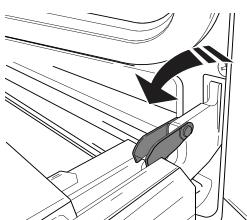

- Fermez le plus possible la porte.

Tenez la porte fermement avec les deux mains – ne la tenez pas par la poignée.

Enlevez simplement la porte en continuant à la fermer tout en la tirant vers le haut (a) jusqu'à ce qu'elle soit dégagée de ses appuis (b).


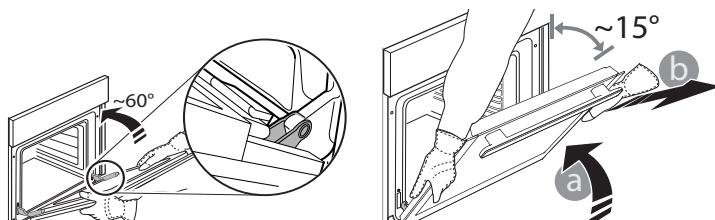


Placez la porte de côté, l'appuyant sur une surface souple.

- Réinstallez la porte en la placant devant le four pour aligner les crochets des charnières avec leurs appuis et attacher la partie supérieure sur son appui.
- Abaissez la porte pour ensuite l'ouvrir complètement. Abaissez les loquets dans leur position originale : Assurez-vous de les abaisser complètement.
- Essayez de fermer la porte et assurez-vous qu'elle est alignée avec le panneau de commande. Sinon, répétez les étapes précédentes.


## APPUYER POUR NETTOYER - NETTOYER LA VITRE

- Après avoir enlevé la porte et l'avoir placée sur une surface matelassée, les poignées vers le bas, appuyez sur les deux fermetures en même temps et enlevez le bord supérieur de la porte en le tirant vers vous.

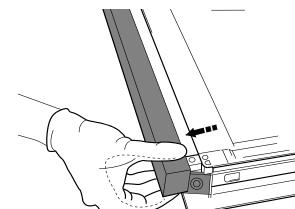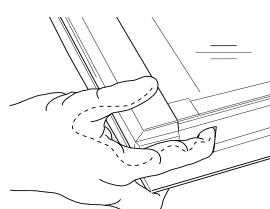

- Soulevez et tenez fermement la vitre intérieure avec les deux mains, enlevez-la et placez-la sur une surface matelassée avant de la nettoyer.

- Pour bien replacer la vitre intérieure, assurez-vous que le « R » est visible dans le coin gauche. En premier, insérez la longue partie de la vitre marquée d'un « R » dans les appuis des guides, abaissez-la ensuite en place.

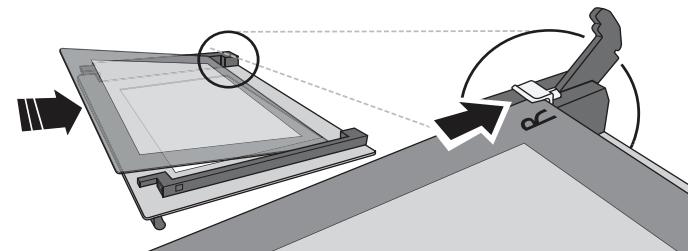

- Replacez le bord supérieur : un déclic indique qu'il est bien placé. Assurez-vous que le joint est bien placé avant de remonter la porte.

## REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE

1. Débranchez le four de l'alimentation électrique.
2. Enlevez le capot de l'ampoule, remplacez l'ampoule et revissez le capot.
3. Rebranchez le four à l'alimentation électrique.

Veuillez noter : Utilisez uniquement des ampoules halogènes de 20-40 W/230 V~, type G9, T300 °C. L'ampoule utilisée dans le produit est spécifiquement conçue pour des appareils domestiques et n'est pas adaptée pour un éclairage général de la pièce dans la maison (Réglementation CE 244/2009). Ces ampoules sont disponibles auprès de notre Service après-vente.

- Ne manipulez pas les ampoules à halogène à mains nues, les traces laissées par vos empreintes pourraient les endommager. Avant d'utiliser le four, assurez-vous que le couvercle de l'ampoule a bien été remis en place.

## DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas.	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## ASSISTANCE


En cas de problèmes de fonctionnement, contactez un Centre de maintenance technique Franke.

Ne faites jamais appel aux services de techniciens non-agréés.

### Communiquez :

- le type de panne- le modèle d'appareil (art./Code)- le numéro de série (S.N.) la plaque signalétique), situé sur le bord droit de la cavité du four (visible quand la porte du four est ouverte).

Lorsque vous contactez notre Centre de service, indiquez les codes fournis sur la plaque d'identification de votre produit.

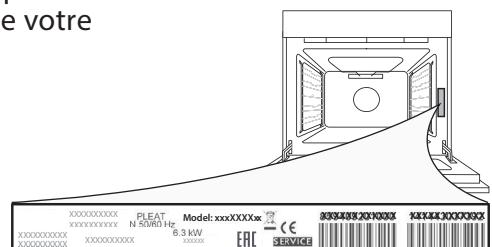

---


# SOMMARIO

---

ACCESSORI.....	30
DESCRIZIONE GENERALE.....	31
PANNELLO COMANDI.....	31
FUNZIONI .....	32
PRIMO UTILIZZO .....	33
USO QUOTIDIANO .....	33
CONSIGLI UTILI.....	34
TABELLA DI COTTURA .....	35
PULIZIA E MANUTENZIONE .....	37
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	38
ASSISTENZA .....	38


# ISTRUZIONI PER L'USO

## DESCRIZIONE GENERALE

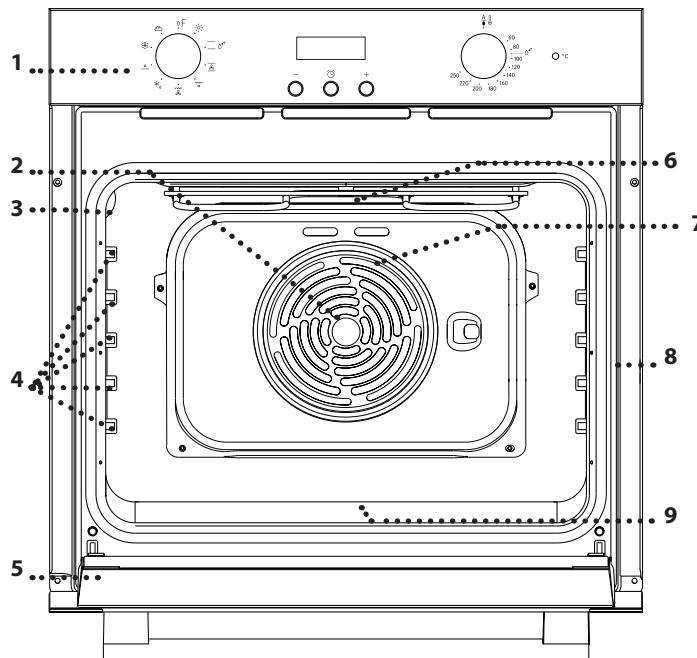

1. Pannello comandi
2. Ventola
3. Luce
4. Griglie laterali  
(il livello è indicato sulla parete della cavità)
5. Porta
6. Resistenza superiore / grill
7. Resistenza circolare  
(non visibile)
8. Targhetta matricola  
(da non rimuovere)
9. Resistenza inferiore  
(non visibile)

## PANNELLO COMANDI

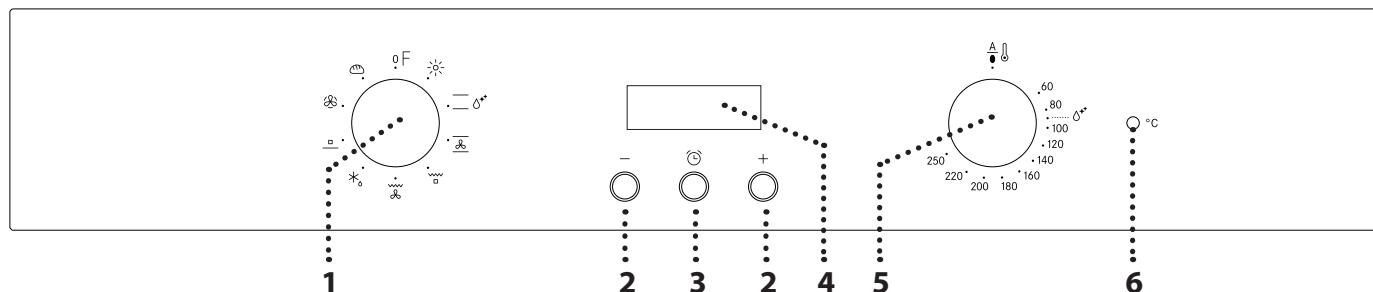

### 1. MANOPOLA DI SELEZIONE

Per accendere il forno selezionando una funzione.  
Per spegnere il forno, ruotare sulla posizione 0 .

### 2. TASTO +/-

Per aumentare o diminuire il valore visualizzato sul display.

### 3. TASTO DI REGOLAZIONE DEL TEMPO

Per selezionare le varie impostazioni: durata, fine cottura, timer.

### 4. DISPLAY

### 5. MANOPOLA TERMOSTATO


Ruotare per selezionare la temperatura desiderata.

### 6. SPIA TERMOSTATO / PRERISCALDAMENTO

Si accende durante la fase di riscaldamento. Si spegne al raggiungimento della temperatura desiderata.

# ACCESSORI


## GRIGLIA

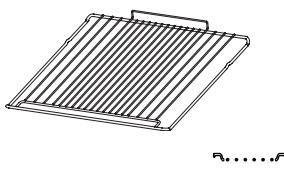

## LECCARDA



## PIASTRA DOLCI

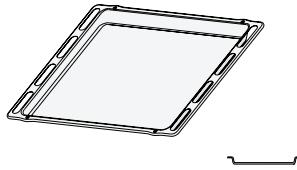

Il numero e il tipo di accessori può variare a seconda del modello acquistato.  
È possibile acquistare separatamente altri accessori presso il Servizio Assistenza Tecnica.

## INSERIMENTO DELLA GRIGLIA E ALTRI ACCESSORI

• Inserire la griglia tenendola leggermente inclinata verso l'alto, appoggiando dapprima il lato posteriore rialzato - orientato verso l'alto - sul livello desiderato. Quindi, farla scivolare orizzontalmente sulla griglia laterale fino a fine corsa.

- Gli altri accessori, come la teglia, vanno inseriti orizzontalmente facendoli scorrere sulle guide laterali.
- Per facilitare la pulizia del forno è possibile rimuovere le guide laterali, tirandole in modo da estrarre dalle sedi.

# FUNZIONI

## OFF

Per spegnere il forno.

## LAMPADA

Per accendere la luce nel forno.

## STATICO

Per cuocere qualsiasi tipo di pietanza su un solo ripiano. È preferibile utilizzare il 2° livello.

## PULIZIA CON VAPORE

L'azione del vapore rilasciato durante questo speciale ciclo di pulizia a bassa temperatura permette di rimuovere facilmente sporco e residui di cibo. Versare 200 ml di acqua potabile sul fondo del forno e attivare la funzione per 35' a 90°C. Attivare la funzione a forno freddo e lasciarlo raffreddare per 15' al termine del ciclo.

## VENTILATO

Per la cottura di dolci con ripieno liquido su un unico ripiano. Questa funzione può essere utilizzata anche per cotture su due ripiani. Invertire la posizione degli alimenti per ottenere una cottura più omogenea.

## GRILL

Per grigliare costate, spiedini e salsicce, gratinare verdure o dorare il pane. Per la grigliatura delle carni, si consiglia di utilizzare una leccarda per raccogliere il liquido di cottura: posizionarla un livello sotto la griglia e aggiungere 200 ml di acqua potabile.

## TURBO GRILL

Per arrostire grossi pezzi di carne (cosciotti, roast beef, polli). Si consiglia di utilizzare una leccarda per raccogliere il liquido di cottura: posizionarla un livello sotto la griglia e aggiungere 500 ml di acqua potabile.

## SCONGELAMENTO

Per velocizzare lo scongelamento degli alimenti.

## RESISTENZA INFERIORE

Indicato per dorare la base delle pietanze. Questa funzione è consigliata anche per la cottura lenta, per terminare la cottura di pietanze in umido e per la preparazione di salse concentrate.

## TERMOVENTILATO

Per cuocere contemporaneamente su più ripiani (massimo tre) alimenti diversi che richiedono la medesima temperatura di cottura. Questa funzione permette di eseguire la cottura senza trasmissione di odori da un alimento all'altro.

## PANE

Per cuocere diversi tipi e formati di pane. È preferibile utilizzare il 2° livello.

# PRIMO UTILIZZO


## 1. IMPOSTAZIONE DEL TEMPO

Alla prima accensione dell'apparecchio, è necessario impostare l'ora: sul display lampeggiante l'indicazione "AUTO" e le cifre "0.00".



Per impostare l'ora, premere contemporaneamente i tasti  $-$  e  $+$ : Impostare l'ora utilizzando i tasti  $+$  e  $-$ .

Premere il *tasto di regolazione del tempo* per confermare. Dopo avere selezionato il valore dell'ora, è possibile cambiare la suoneria: Sul display viene visualizzato "ton 1".



Per scegliere il suono desiderato, premere il tasto  $-$ , quindi premere il *tasto di regolazione del tempo* per confermare.

Note: per modificare l'ora in un momento successivo, ad esempio dopo un'interruzione di corrente prolungata, procedere come descritto sopra.

## 2. RISCALDAMENTO DEL FORNO

Un nuovo forno può rilasciare degli odori dovuti alla lavorazione di fabbrica: questo è normale. Prima di cucinare gli alimenti è dunque raccomandato di riscaldare a vuoto il forno per rimuovere ogni odore.

Rimuovere protezioni di cartone o pellicole trasparenti e togliere gli accessori dal forno.

Scaldare il forno a 250 °C per un'ora, utilizzando preferibilmente la funzione "Ventilato". Durante questa procedura il forno deve essere vuoto. Seguire le istruzioni a seguire per impostare correttamente la funzione.

Note: si raccomanda di ventilare il locale dopo il primo utilizzo.

# USO QUOTIDIANO

## 1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Per selezionare una funzione, ruotare la *manopola di selezione* in corrispondenza dell'icona della funzione desiderata.

## 2. AVVIARE UNA FUNZIONE

### MANUALE

Per avviare la funzione selezionata, ruotare la *manopola termostato* per impostare la temperatura desiderata.

Per interrompere una funzione in qualsiasi momento, spegnere il forno, ruotare la *manopola di selezione* e la *manopola del termostato* su **0**.

### PULIZIA CON VAPORE

Per attivare la funzione di pulizia "Steam Cleaning", versare 200 ml di acqua potabile sul fondo del forno, quindi ruotare la *manopola di selezione* e la *manopola termostato* in corrispondenza dell'icona .

Si consiglia di utilizzare la funzione per 35'.

## 3. PRERISCALDAMENTO

Una volta avviata la funzione, il LED del termostato si accende per segnalare che si è attivata la fase di preriscaldamento.

Al termine di questa fase, il LED del termostato si spegne ad indicare che il forno ha raggiunto la temperatura impostata: a questo punto, inserire gli alimenti e procedere alla cottura.

Note: inserire gli alimenti nel forno prima della fine del preriscaldamento può compromettere i risultati di cottura.


## . USO DEL PROGRAMMATORE ELETTRONICO

Premendo il *tasto di regolazione del tempo* è possibile selezionare varie modalità per programmare il tempo di cottura.

Note: trascorsi alcuni secondi senza nessuna pressione dei tasti, viene emesso un segnale acustico e tutte le impostazioni vengono confermate.

1. Tasto  $-$  : per diminuire il valore visualizzato sul display
2. Tasto : per selezionare le varie impostazioni
3. Tasto  $+$  : per aumentare il valore visualizzato sul display

**A.** L'icona indica che la funzione del timer è in uso  
**B.** L'icona **AUTO** conferma che è stata eseguita l'impostazione

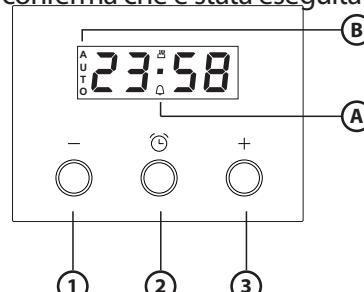


## . PROGRAMMARE LA COTTURA

Dopo avere selezionato e attivato la funzione è possibile impostare la durata.

### DURATA

Premere per almeno 2 secondi il *tasto di regolazione del tempo*: l'icona lampeggia.

Premere nuovamente il *tasto di regolazione del tempo*: sul display vengono visualizzati in sequenza DUR e 0.00 e l'indicazione AUTO lampeggiante.



Impostare la durata usando i tasti + e -. Dopo qualche secondo, sul display viene visualizzata l'ora e l'indicazione AUTO rimane accesa per confermare l'impostazione.

Note: per visualizzare il tempo di cottura restante, premere il *tasto di regolazione del tempo* per almeno 2 secondi.

Per modificarlo (se necessario), premere il tasto una seconda volta e usare i tasti + e - per modificare la durata.

#### FINE COTTURA

A fine cottura, l'icona si spegne, viene emesso un segnale acustico e sul display lampeggia l'indicazione AUTO.

Premere un tasto qualsiasi per disattivare il segnale acustico.

Riportare la manopola funzioni e la *manopola del termostato* su O e ●, quindi premere il *tasto di regolazione del tempo* per almeno 2 secondi per spegnere il forno.

#### PROGRAMMARE L'ORA DI FINE COTTURA / AVVIO RITARDATO

Dopo avere selezionato la durata, premere il *tasto di regolazione del tempo*: sul display vengono visualizzati l'indicazione END, l'ora di fine cottura e l'indicazione AUTO lampeggiante.

## CONSIGLI UTILI

#### COME LEGGERE LA TABELLA DI COTTURA

La tabella indica la funzione, gli accessori e il livello migliore da utilizzare per cuocere svariati tipi di cibo. I tempi di cottura si riferiscono all'introduzione delle pietanze nel forno, escluso il preriscaldamento (dove richiesto). Le temperature e i tempi di cottura sono indicativi e dipendono dalla quantità di cibo e dal tipo di accessori. Utilizzare inizialmente i valori più bassi consigliati e, se il risultato della cottura non è quello desiderato, passare a quelli più alti. Si consiglia di utilizzare gli accessori in

Premere il tasto + per selezionare l'ora di fine cottura. Dopo qualche secondo sul display viene visualizzata l'ora, l'icona si spegne e l'indicazione AUTO rimane accesa per confermare l'impostazione.

Note: per visualizzare l'ora di fine cottura ed eventualmente modificarla, premere il *tasto di regolazione del tempo* per 2 secondi, quindi premerlo nuovamente due volte.

La funzione si metterà in pausa; trascorso il tempo calcolato perché la cottura termini all'ora impostata, l'icona si accenderà e il forno attiverà automaticamente la funzione di cottura selezionata.

#### IMPOSTAZIONE DEL TIMER

Questa opzione non può essere utilizzata per interrompere o attivare la cottura ma permette di utilizzare il display come timer, sia quando è attiva una funzione che a forno spento.

Per attivare il timer, premere per almeno 2 secondi il *tasto di regolazione del tempo*: sul display lampeggia l'Icona .

Impostare la durata usando i tasti + e -: dopo alcuni secondi ha inizio il conto alla rovescia.

Il display mostra l'ora e il simbolo rimane acceso per confermare che è stato impostato il timer.

Note: per visualizzare il conto alla rovescia ed eventualmente modificarlo, premere nuovamente il *tasto di regolazione del tempo* per almeno 2 secondi.

dotazione e tortiere o teglie possibilmente in metallo scuro. È possibile utilizzare anche pentole e accessori in pirex o in ceramica, i tempi di cottura si allungheranno leggermente.

#### COTTURA SIMULTANEA DI PIETANZE DIVERSE

Utilizzando la funzione "Termoventilato", è possibile cuocere contemporaneamente alimenti diversi che richiedono la medesima temperatura (ad esempio, pesce e verdure) su ripiani differenti. Si potranno estrarre prima gli alimenti che richiedono tempi di cottura più brevi e lasciare continuare la cottura per quelli che necessitano di tempi più lunghi.

# TABELLA DI COTTURA

RICETTA	FUNZIONE	PRERISCALDAMENTO	TEMPERATURA (°C)	DURATA (MIN)	LIVELLO E ACCESSORI
<b>Torte lievitate</b>		Sì	150 - 170	30 - 90	2
		Sì	160 - 180	30 - 90	4 1
<b>Torte ripiene</b> (cheese cake, strudel, torta di frutta)		Sì	160 - 200	35 - 90	2
		Sì	160 - 200	40 - 90	4 2
<b>Biscotti/Tortine</b>		Sì	160 - 180	15 - 35	2 / 3
		Sì	150 - 170	20 - 45	4 2
<b>Bigné</b>		Sì	150 - 170	20 - 45	5 3 1
		Sì	180 - 200	40 - 60	2
<b>Meringhe</b>		Sì	170 - 190	35 - 50	4 2
		Sì	90	150 - 200	2
<b>Pizza / Focaccia</b>		Sì	90	140 - 200	4 2
		Sì	90	140 - 200	5 3 1
<b>Panini 80 g</b>		Sì	220 - 250	10 - 25	1 / 2
		Sì	200 - 240	20 - 45	4 2
<b>Pane in cassetta 500 g</b>		Sì	180 - 200	30 - 45	2
<b>Pane</b>		Sì	180 - 200	50 - 70	1 / 2
<b>Pizze surgelate</b>		Sì	180 - 200	30 - 80	4 2
		Sì	250	10 - 20	2
<b>Torte salate</b> (torta di verdure, quiche)		Sì	230 - 250	4	2
		Sì	180 - 200	35 - 50	5 3 1
<b>Vol-au-vent / Salatini di pasta sfoglia</b>		Sì	180 - 200	35 - 50	2
		Sì	190 - 200	20 - 30	4 2
<b>Lasagne / Pasta al forno / Cannelloni / Sformati</b>		Sì	180 - 190	20 - 40	5 3 1
		Sì	190 - 200	45 - 65	2

ACCESSORI					
	Griglia	Teglia o tortiera su griglia	Piastra dolci o tortiera su griglia	Piastra dolci con 200 ml di acqua	Piastra dolci

RICETTA	FUNZIONE	PRERISCALDAMENTO	TEMPERATURA (°C)	DURATA (MIN)	LIVELLO E ACCESSORI
<b>Agnello / Vitello / Manzo / Maiale 1 kg</b>	—	Sì	190 - 200	80 - 110	2
<b>Arrosto di maiale con cotenna 2 kg</b>	🌀	Sì	180 - 190	110 - 150	2
<b>Pollo / Coniglio / Anatra 1 kg</b>	—	Sì	180 - 200	50 - 100	2
<b>Tacchino / Oca 3 kg</b>	—	Sì	180 - 200	50 - 100	2
<b>Pesce al forno / al cartoccio 0,5 kg (filetti, intero)</b>	—	Sì	170 - 190	30 - 45	2
<b>Verdure ripiene (pomodori, zucchine, melanzane)</b>	🌀	Sì	180 - 200	50 - 70	2
<b>Pane tostato</b>	~~~~□	5'	250	2 - 6	5
<b>Filetti / tranci di pesce</b>	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	4 3
<b>Salsicce/Spiedini/Costine/Hamburger</b>	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	5 4
<b>Pollo arrosto 1-1,3 kg</b>	🌀	-	200 - 220	60 - 80 **	3 1
<b>Roast beef al sangue 1 kg</b>	🌀	-	200	35 - 50 **	3
<b>Cosciotto di agnello / Stinchi</b>	🌀	-	200	60 - 90 **	3
<b>Patate arrosto</b>	🌀	-	200 - 220	35 - 55 **	3
<b>Verdure gratinate</b>	🌀	-	200 - 220	25 - 55	3
<b>Carne &amp; Patate</b>	∮	Sì	190 - 200	45 - 100 ***	4 1
<b>Pesce &amp; Verdure</b>	∮	Sì	180	30 - 50 ***	4 1
<b>Lasagne di carne</b>	∮	Sì	200	50 - 100 ***	4 2
<b>Menu completo</b> Crostata di frutta (Livello 5) / Lasagne (Livello 3) / Carne (Livello 1)	∮	Sì	180 - 190	40 - 120 ***	5 3 1

\* Ruotare il cibo a metà cottura

\*\* Ruotare il cibo a due terzi di cottura se necessario.

\*\*\* La durata è approssimata: le pietanze possono essere tolte dal forno in tempi differenti secondo preferenza.

FUNZIONI	—	~~~~□	~~~~	∮	—	-pane
	Statico	Grill	Turbo grill	Termoventilato	Ventilato	Pane

# PULIZIA E MANUTENZIONE

**Non usare pulitrici a getto di vapore.**

**Utilizzare guanti protettivi durante tutte le operazioni**

**Eseguire le operazioni indicate a forno freddo.**

**Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.**

**Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.**

## SUPERFICI ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente neutro. Asciugare con un panno asciutto.
- Non usare detergenti corrosivi o abrasivi. Se inavvertitamente uno di questi prodotti dovesse venire a contatto con le superfici dell'apparecchio, pulire subito con un panno in microfibra umido.

## SUPERFICI INTERNE

- Dopo ogni uso, lasciare raffreddare il forno e pulirlo preferibilmente quando è ancora tiepido per rimuovere incrostazioni e macchie dovute a residui di cibo. Per asciugare la condensa dovuta alla cottura di alimenti ad alto contenuto di acqua, usare a forno freddo un panno o una spugna.


- Per una pulizia ottimale delle superfici interne, attivare la funzione "Steam Cleaning".
- Per facilitare la pulizia dei vetri è possibile rimuovere e smontare la porta.
- Pulire i vetri della porta con detergenti liquidi specifici.
- La resistenza superiore del grill può essere abbassata per pulire la parete superiore del forno.

## ACCESSORI


Mettere a bagno gli accessori con detersivo per piatti dopo l'uso, maneggiandoli con guanti da forno, se ancora caldi. I residui di cibo possono essere rimossi con una spazzola per piatti o con una spugna.

## RIMOZIONE E MONTAGGIO DELLA PORTA

1. **Per rimuovere la porta**, aprirla completamente e abbassare i fermi fino alla posizione di sblocco.

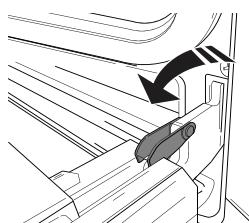

2. Chiudere la porta fino a quando è possibile. Prendere saldamente la porta con entrambe le mani, evitando di tenerla per la maniglia. Per estrarla facilmente, continuare a chiuderla e contemporaneamente tirarla verso l'alto (a) finché non esce dalle sedi (b).


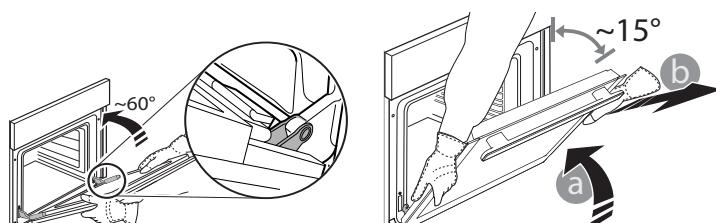


Togliere la porta e appoggiarla su un piano morbido.


3. **Per rimontare la porta**, avvicinarla al forno allineando i ganci delle cerniere alle proprie sedi e ancorare la parte superiore agli alloggiamenti.
4. Abbassare la porta e poi aprirla completamente. Abbassare i fermi nella posizione originale: fare attenzione che siano completamente abbassati.
5. Provare a chiudere la porta, verificando che sia allineata al pannello di controllo. Se non lo fosse, ripetere tutte le operazioni.

## PREMERE PER PULIRE - PULIZIA DEL VETRO

1. Dopo aver smontato la porta e averla appoggiata su un ripiano morbido con la maniglia verso il basso, premere contemporaneamente le due clip di fissaggio ed estrarre il profilo superiore della porta tirandolo verso di sé.

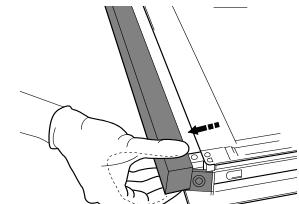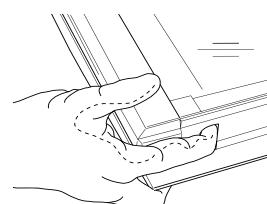

2. Sollevare e prendere saldamente il vetro interno con due mani, rimuoverlo e appoggiarlo su un piano morbido prima di eseguire la pulizia.
3. Per riposizionare correttamente il vetro interno, fare attenzione che la "R" sia leggibile nell'angolo sinistro e che la superficie lucida (non stampata) sia rivolta verso l'alto. Inserire dapprima il lato lungo del vetro indicato dalla "R" nelle sedi di sostegno, quindi abbassarlo in posizione.

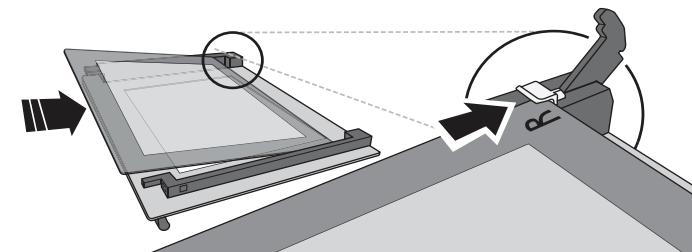

4. Rimontare il profilo superiore: un clic indica il corretto posizionamento. Verificare che la tenuta sia salda prima di rimontare la porta.

## SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

1. Scollegare il forno dalla rete elettrica.
2. Rimuovere il coprilampada, sostituire la lampadina e applicare nuovamente il coprilampada.
3. Ricollegare il forno alla rete elettrica.

Note: usare solo lampade alogene da 20-40 W/230 ~ V tipo G9, T 300 °C. La lampada utilizzata nel prodotto è specifica per elettrodomestici e non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici (Regolamento (CE) 244/2009). Le lampadine sono disponibili presso il Servizio Assistenza Tecnica.

- In caso di impiego di lampade alogene, non maneggiarle a mani nude, per evitare che vengano danneggiate dalle impronte digitali. Non far funzionare il forno senza prima aver riposizionato il coperchio.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnere e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.

## ASSISTENZA


In caso di problemi operativi, contattare un Centro Assistenza Tecnica Franke.

Non rivolgersi a tecnici non autorizzati.

### Comunicare:

- il tipo di difetto
- il modello di apparecchio (codice art.)
- il numero di serie (S.N. sulla targhetta matricola), posto sul bordo interno destro della cavità del forno (visibile a porta aperta).

Quando si contatta il Centro Assistenza, comunicare i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

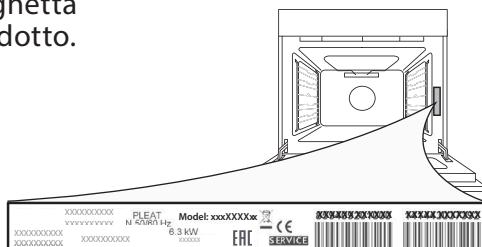


# ÍNDICE

---

DESCRIPCIÓN GENERAL .....	40
PANEL DE CONTROL .....	40
ACCESORIOS.....	41
FUNCIONES .....	41
PRIMER USO .....	42
USO DIARIO .....	42
CONSEJOS ÚTILES .....	43
TABLA DE COCCIÓN .....	44
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....	46
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	47
ASISTENCIA .....	47


# GUÍA DEL USUARIO

## DESCRIPCIÓN GENERAL

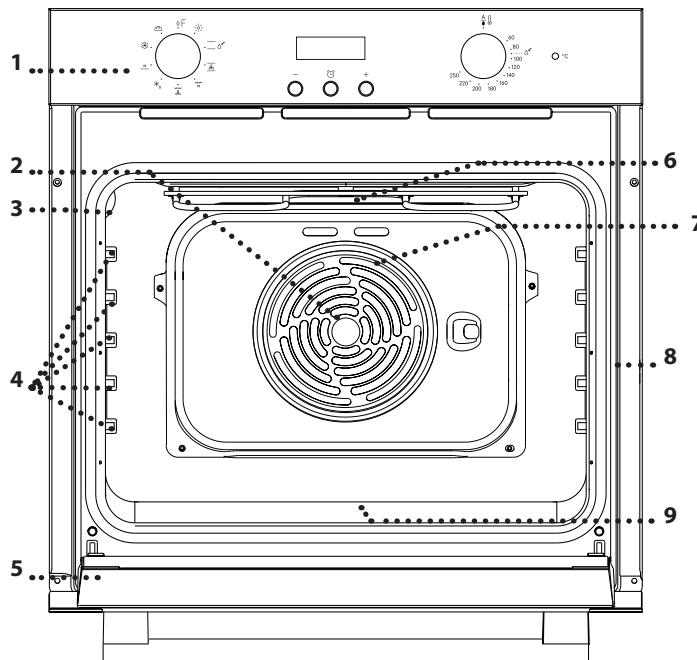

1. Panel de control
2. Ventilador
3. Lámpara
4. Guías para los estantes (el nivel está indicado en la pared del compartimento de cocción)
5. Puerta
6. Resistencia superior/grill
7. Resistencia circular (no visible)
8. Placa de características (no debe retirarse)
9. Resistencia inferior (no visible)

## PANEL DE CONTROL

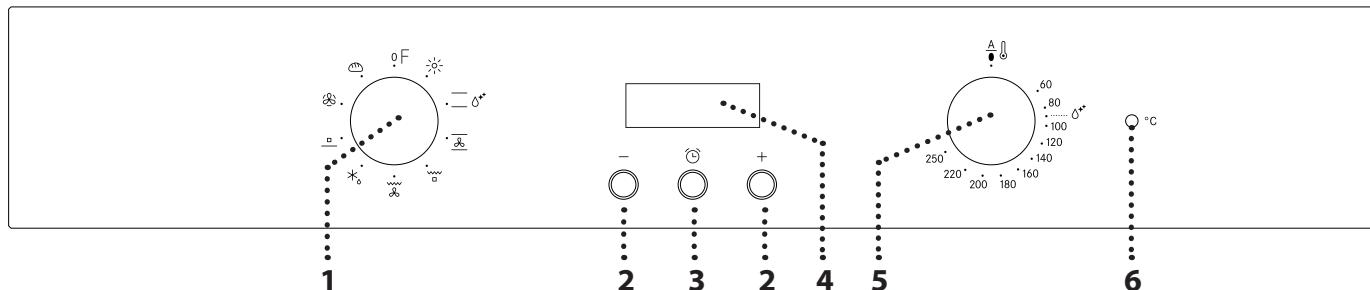

### 1. SELECTOR

Para encender el horno seleccionando una función. Póngalo en la 0 posición para apagar el horno.

### 2. +/- BOTÓN

Para disminuir o aumentar el valor que se muestra en la pantalla.

### 3. BOTÓN HORARIO

Para seleccionar los distintos ajustes: duración, hora de finalización de la cocción, temporizador.

### 4. PANTALLA

### 5. SELECTOR DEL THERMOSTATO / PRECALENTAMIENTO


Gire para seleccionar la temperatura deseada.

### 6. THERMOSTATO DEL LED / PRECALENTAMIENTO

Se enciende durante el proceso de precalentamiento. Se apaga cuando se alcanza la temperatura deseada.

# ACCESORIOS


**REJILLA**

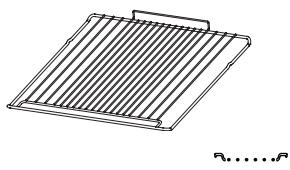

**GRASERA**



**BANDEJA HORNEADO**

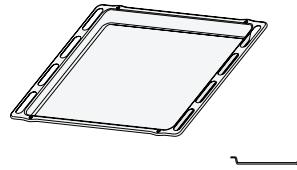

El número de accesorios puede variar de un modelo a otro.  
Se pueden adquirir otros accesorios por separado en el Servicio Postventa.

## INTRODUCCIÓN DE LA REJILLA Y OTROS ACCESORIOS

- Introduzca la rejilla en el nivel que desee, manteniéndola ligeramente inclinada hacia arriba y apoyando primero la parte trasera elevada (orientada hacia arriba). A continuación, deslícela horizontalmente a lo largo de las guías para estantes hasta el tope.

- Los demás accesorios, como la bandeja pastelera, se insertan horizontalmente deslizándolos a lo largo de las guías para estantes.
- Las guías para estantes se pueden quitar para facilitar la limpieza del horno: tire de ellas para sacarlas de su alojamiento.

# FUNCIONES

## 0 DESACTIVADO

Sirve para apagar el horno.



## LUZ

Para encender la luz del compartimento.

## CONVENCIONAL

Para cocinar cualquier tipo de alimento en un estante. Se recomienda utilizar el 2.º estante.

## LIMPIEZA VAPOR

La acción del vapor liberado durante este ciclo especial de limpieza a baja temperatura permite eliminar la suciedad y los residuos de alimentos con facilidad. Vierta 200 ml de agua potable en el fondo del horno y utilice la función durante 35' a 90 °C. Active la función con el horno frío y déjelo enfriar durante 15' una vez terminado el ciclo.

## HORNO DE CONVECCIÓN

Para hornear tartas con relleno líquido en un solo estante. Esta función se puede utilizar también para cocciones en dos estantes. Cambie de estante los alimentos para obtener una cocción más homogénea.

## GRILL

Para asar al grill bistecs, kebabs y salchichas, cocinar verduras gratinadas o tostar pan. Cuando use carne, le recomendamos colocar la grasa debajo para recoger los jugos de la cocción: coloque el recipiente en cualquiera de los niveles debajo de la rejilla y añada 200 ml de agua potable.

## WWW TURBO GRILL

Para asar grandes piezas de carne (pierna de cordero, rosbif, pollo). Le recomendamos utilizar la grasa para recoger los jugos de la cocción: Coloque el recipiente en cualquiera de los niveles debajo de la rejilla y añada 500 ml de agua potable.

## \* DESCONGELANDO

Para descongelar alimentos más rápidamente.

## □ CALENTAMIENTO INFERIOR

Útil para gratinar la base del plato. Esta función también se puede utilizar para cocinar lentamente, para terminar la cocción de platos jugosos y hacer concentrados de salsa.

## 🌀 AIRE FORZADO

Para hacer diferentes alimentos que requieren la misma temperatura de cocción en varios niveles (máximo tres) al mismo tiempo. Esta función puede utilizarse para cocinar diferentes alimentos sin que se mezclen los olores.

## 🍞 PAN

Para hornear distintos tipos y formatos de pan. Se recomienda utilizar el 2.º estante.

# PRIMER USO

## 1. AJUSTE DE LA HORA

La primera vez que encienda el aparato, tendrá que ajustar la hora del día: en la pantalla parpadean «AUTO» y «0.00».



Para ajustar la hora, pulse los botones – y + al mismo tiempo: Ajuste la hora con los botones + y –.

Pulsar el *botón horario* para confirmar.

Una vez seleccionado el valor horario deseado, puede cambiar el tono de la alarma: la pantalla muestra «ton 1».



Para seleccionar el tono deseado, pulse el botón – , después pulse el *botón horario* para confirmar.

Nota: Para cambiar la hora del día más tarde, por ejemplo después de cortes de corriente prolongados, proceda según se describe anteriormente.

## 2. CALENTAR EL HORNO

Un horno nuevo puede liberar olores que se han quedado impregnados durante la fabricación: es completamente normal.

Antes de empezar a cocinar, le recomendamos calentar el horno en vacío para eliminar cualquier olor.

Quite todos los cartones de protección o el film transparente del horno y saque todos los accesorios de su interior.

Caliente el horno a 250 °C durante aproximadamente una hora, preferiblemente utilizando la función «Horno de convección». Durante este tiempo, el horno debe permanecer vacío.

Siga las instrucciones para configurar la función correctamente.

Notas: Es aconsejable ventilar la habitación después de usar el aparato por primera vez.

# USO DIARIO

## 1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Para seleccionar una función, gire el *selector* hasta el símbolo de la función deseada.

## 2. ACTIVAR UNA FUNCIÓN

### MANUAL

Para iniciar la función seleccionada, gire el *selector del termostato* hasta la temperatura deseada.

Para interrumpir la función en cualquier momento, apague el horno, gire el *selector* y el *selector del termostato* hasta 0.

### LIMPIEZA VAPOR

Para activar la función de limpieza «Limpieza a vapor», vierta 200 ml de agua potable en la base del horno, después gire el *selector* y el *selector del termostato* hasta el ícono Δ\*.

Se recomienda utilizar esta función durante 35'.

## 3. PRECALENTANDO

Una vez activada la función, el led del termostato se encenderá para indicar que el proceso de precalentamiento se ha iniciado.

Al final del proceso, el led del termostato se apaga indicando que el horno ha alcanzado la temperatura programada: coloque los alimentos dentro y proceda con la cocción.

Nota: Colocar los alimentos en el horno antes de que haya finalizado el precalentamiento puede tener efectos adversos en el resultado final de la cocción.

## . USO DEL PROGRAMADOR ELECTRÓNICO

Si pulsa el *botón horario* puede seleccionar varios modos para mantener o programar el tiempo de cocción.

Nota: Despues de unos segundos sin ninguna interacción, sonará un timbre y se confirmarán todos los ajustes.


1. Botón – : para reducir el valor que se muestra en pantalla

2. Botón ⌂ : para seleccionar los distintos ajustes:

3. Botón +: para aumentar el valor que se muestra en pantalla

A. El símbolo ⌂ indica que el temporizador está en funcionamiento

B. El símbolo AUTO confirma que se ha realizado un ajuste

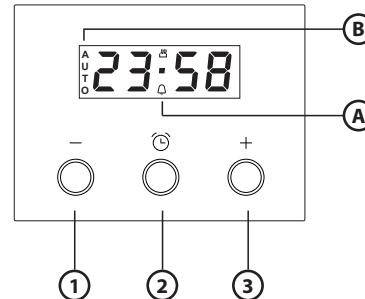

## . PROGRAMACIÓN DE LA COCCIÓN

Una vez seleccionada y activada la función, se puede ajustar la duración.

### DURACIÓN

Pulse durante al menos 2 segundos el *botón horario*: el símbolo ⌂ parpadea.

Vuelva a pulsar el **botón horario**: en la pantalla aparece DUR y 0.00 por orden mientras AUTO parpadea.

Ajuste la duración con los botones + y -. Al cabo de unos segundos, la pantalla muestra la hora y AUTO permanece encendido, confirmando el ajuste.

Nota: Para ver el tiempo de cocción restante pulse el **botón horario** durante al menos 2 segundos.

Para cambiarlo, si es necesario, vuelva a pulsarlo, con los botones + y - para modificar la duración.

#### FINALIZACIÓN DE LA COCCIÓN

Al finalizar la cocción, el símbolo se apaga, suena una alarma y AUTO parpadea en la pantalla.

Pulse cualquier botón para desactivar la alarma.

Vuelva a poner el selector de funciones y el *selector del termostato* en O y ●, después pulse el **botón horario** durante al menos 2 segundos para apagar el horno.

#### SELECCIONAR LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA COCCIÓN / INICIO DIFERIDO

Una vez seleccionada la duración, pulse el **botón horario**: en la pantalla aparecen por orden: END, hora de finalización de la cocción y AUTO parpadeando.

Pulse el botón + para seleccionar la hora de finalización de la cocción deseada.

Al cabo de unos segundos, la pantalla muestra la hora, el símbolo se apaga y AUTO permanece encendido, confirmando el ajuste.

Nota: Para ver el tiempo de finalización de la cocción y cambiarlo si es necesario, pulse el **botón horario** 2 segundos y después vuelva a pulsarlo dos veces.

La función permanecerá en pausa hasta que el símbolo se encienda y el horno empiece a funcionar automáticamente con el modo de cocción seleccionado cuando haya transcurrido el periodo de tiempo calculado para que la cocción termine a la hora programada.

#### AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Esta opción no interrumpe ni activa la cocción, pero le permite utilizar la pantalla como temporizador, tanto si la función está activada como si el horno está apagado. Para activar el temporizador, pulse el **botón horario** durante al menos 2 segundos: en la pantalla parpadea el símbolo .

Ajuste la duración con los botones + y -: la cuenta atrás se inicia al cabo de unos segundos.

La pantalla muestra la hora y la permanece encendida, confirmando que se ha ajustado el temporizador.

Nota: Para ver la cuenta atrás y cambiarla si es necesario, vuelva a pulsar el **botón horario** durante al menos 2 segundos.

## CONSEJOS ÚTILES

### CÓMO UTILIZAR LA TABLA DE COCCIÓN

La tabla indica la mejor función, accesorios y nivel para cocinar los diferentes tipos de alimentos. Los tiempos de cocción se inician cuando se coloca el alimento en el horno, excluyendo el precalentamiento (cuando sea necesario). Las temperaturas y los tiempos de cocción son orientativos y dependen de la cantidad de alimentos y del tipo de accesorio utilizado. En principio, aplique los valores de ajuste recomendados más bajos y, si la cocción no es suficiente, aumentelos. Utilice los accesorios suministrados y, si es posible, moldes y bandejas

pasteleras metálicas de color oscuro. También puede utilizar recipientes y accesorios tipo pírex o de cerámica, aunque deberá tener en cuenta que los tiempos de cocción serán ligeramente mayores.

### COCCIÓN DE VARIOS ALIMENTOS A LA VEZ

El uso de la función «AIRE FORZADO» permite cocinar al mismo tiempo distintos alimentos que requieran la misma temperatura (por ejemplo: pescados y verduras), en diferentes niveles. Retire del horno los alimentos que requieran menor tiempo de cocción y deje los que necesiten una cocción más prolongada.

# TABLA DE COCCIÓN

RECETA	FUNCIÓN	PRECALENTAR	TEMPERATURA (°C)	DURACIÓN (MIN)	NIVEL Y ACCESORIOS
<b>Tartas esponjosas</b>		Sí	150 - 170	30-90	2
		Sí	160 - 180	30 - 90	4  1
<b>Bizcochos rellenos</b> (tarta de queso, strudel, tarta de frutas)		Sí	160 - 200	35 - 90	2
		Sí	160-200	40 - 90	4  2
<b>Biscuits / tartaletas</b>		Sí	160 - 180	15 - 35	2 / 3
		Sí	150 - 170	20 - 45	4  2
<b>Lionesas</b>		Sí	180-200	40-60	2
		Sí	170-190	35 - 50	4  2
<b>Merengues</b>		Sí	90	150-200	2
		Sí	90	140-200	4  2
<b>Pizza / pan</b>		Sí	220-250	10-25	1 / 2
		Sí	200-240	20 - 45	4  2
<b>Pan pequeño 80 g</b>		Sí	180 - 200	30 - 45	2
<b>Barra de pan 500 g</b>		Sí	180	50 - 70	1 / 2
<b>Pan</b>		Sí	180 - 200	30-80	4  2
<b>Pizza congelada</b>		Sí	250	10 - 20	2
		Sí	230-250	10-25	4  2
<b>Tarta salada</b> (tarta de verdura, quiche)		Sí	180 - 200	30 - 45	2
		Sí	180-200	35-50	4  2
<b>Volovantes/Tartas dulces</b>		Sí	180 - 200	35 - 50	5  3
		Sí	190 - 200	20 - 30	2
<b>Lasañas/pasta al horno/canelones/tartas</b>		Sí	180 - 190	20 - 40	4  2
		Sí	180 - 190	20 - 40	5  3
<b>Lasañas/pasta al horno/canelones/tartas</b>		Sí	190 - 200	45 - 65	2

ACCESORIOS					
	Rejilla	Fuente para horno o molde sobre rejilla	Bandeja pastelera o molde sobre rejilla	Bandeja pastelera con 200 ml de agua	Bandeja horneado

RECETA	FUNCIÓN	PRECALENTAR	TEMPERATURA (°C)	DURACIÓN (MIN)	NIVEL Y ACCESORIOS
Cordero/ternera/buey/cerdo 1 kg	—	Sí	190 - 200	80-110	2
Asado de cerdo con piel 2 kg	🌀	Sí	180 - 190	110 - 150	2
Pollo / Conejo / Pato 1 kg	—	Sí	180 - 200	50-100	2
Pavo / oca 3 kg	—	Sí	180 - 200	50-100	2
Pescado al horno / en papillote 0,5 (filete, entero)	—	Sí	170-190	30-45	2
Verduras rellenas (tomates, calabacines, berenjenas)	🌀	Sí	180-200	50 - 70	2
Pan tostado	~~~~□	5'	250	2 - 6	5
Filetes/rodajas de pescado	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	4 3
Salchichas, pinchos morunos, costillas, hamburguesas	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	5 4
Pollo asado 1-1,3 kg	🌀	-	200 - 220	60 - 80 **	3 1
Rosbif poco hecho 1 kg	🌀	-	200	35 - 50 **	3
Pierna o jarrete de cordero	~~~~🌀	-	200	60 - 90 **	3
Patatas al horno	~~~~🌀	-	200-220	35-55 **	3
Verduras gratinadas	~~~~🌀	-	200 - 220	25-55	3
Carnes y patatas	🌀	Sí	190-200	45-100 ***	4 1
Pescados y verduras	🌀	Sí	180	30 - 50 ***	4 1
Lasaña y carne	🌀	Sí	200	50-100 ***	4 2
Menú completo Tarta de fruta (Nivel 5) / Lasaña (Nivel 3) / Carne (Nivel 1)	🌀	Sí	180 - 190	40 -120 ***	5 3 1

\*Dar la vuelta al alimento a mitad de la cocción

\*\* Gire el alimento cuando hayan transcurrido dos tercios del tiempo de cocción (si es necesario).

\*\*\* Tiempo de cocción estimado: Los platos se pueden extraer del horno antes o después según los gustos personales.

FUNCIONES	—	~~~~□	~~~~🌀	🌀	—	—
	Convencional	Grill	Turbo Grill	Aire forzado	Horno de convección	Pan

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**No utilice aparatos de limpieza al vapor.**

**Utilice guantes de protección durante todas las operaciones.**

**Lleve a cabo las operaciones necesarias con el horno frío.**

**Desconecte el aparato de la red eléctrica.**

**No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/ corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.**

## SUPERFICIES EXTERIORES

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- No utilice detergentes corrosivos ni abrasivos. Si uno de esos productos entra accidentalmente en contacto con la superficie del aparato, límpielo de inmediato con un paño húmedo de microfibra.

## SUPERFICIES INTERIORES

- Después de cada uso deje que el horno se enfrie y, a continuación, límpielo, preferiblemente cuando aún esté tibio, para quitar los restos o las manchas causadas por los residuos de los alimentos. Para secar la condensación que se haya podido formar debido a la cocción de alimentos con un alto contenido en agua, deje que el horno se enfrie por completo y límpielo con un paño o esponja.


- Active la función «Limpieza a vapor» para unos resultados de limpieza óptimos de las superficies internas.
- La puerta se puede montar y desmontar para facilitar la limpieza del cristal.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- La resistencia superior del grill se puede bajar para limpiar el panel superior del horno.

## ACCESORIOS

Después del uso sumerja los accesorios en una solución líquida con detergente, utilice guantes si aún están calientes. Los residuos de alimentos pueden quitarse con un cepillo o esponja.

## EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA PUERTA


1. **Para quitar la puerta**, ábrala por completo y baje los pestillos hasta que estén en posición desbloqueada.

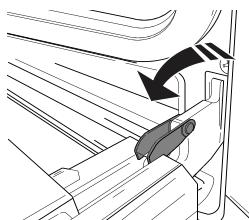

2. Cierre la puerta tanto como pueda.

Sujete bien la puerta con las dos manos –no la sujeté por el asa.

Simplemente extraiga la puerta cerrándola mientras tira de ella hacia arriba (a) hasta que salga de su alojamiento (b).


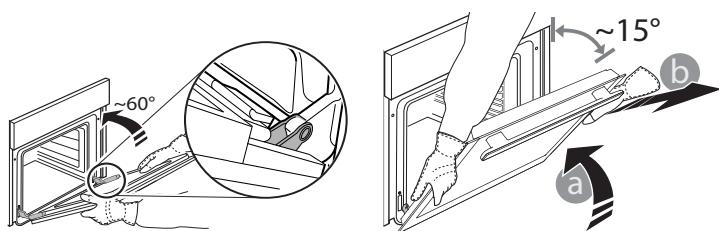


Ponga la puerta en un lado, apoyada sobre una superficie blanda.

3. **Vuelva a instalar la puerta** llevándola hacia el horno, alineando los ganchos de las bisagras con sus alojamientos y fijando la parte superior en su alojamiento.
4. Baje la puerta y ábrala por completo.  
Baje los pestillos a su posición original: Asegúrese de haberlos bajado por completo.
5. Intente cerrar la puerta y compruebe que esté alineada con el panel de control. Si no lo está, repita los pasos de arriba.


## PRESIÓN PARA LIMPIAR - LIMPIEZA DEL CRISTAL

1. Despues de desmontar la puerta y colocarla sobre una superficie blanda con las asas hacia abajo, pulse simultáneamente los dos enganches de retención y extraiga la parte superior de la puerta tirando hacia usted.

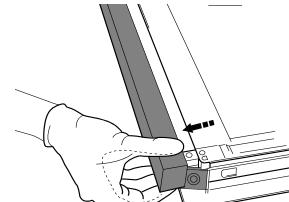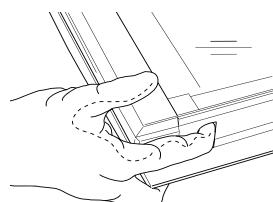

2. Sujete los cristales interiores firmemente con las dos manos, extrágilos y colóquelos sobre una superficie blanda antes de limpiarlos.

3. Para colocar el cristal interior correctamente, asegúrese de que la letra «R» está visible en la esquina izquierda. Primero introduzca el lado largo del cristal marcado con una «R» en los soportes y después bájelos hasta su posición.

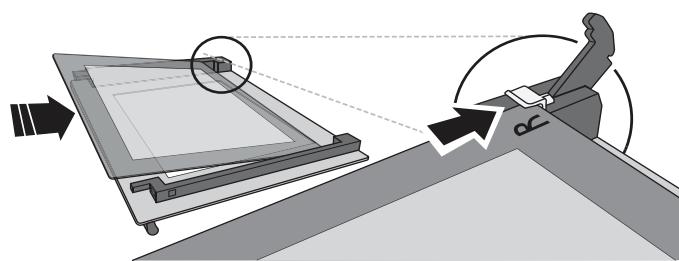

4. Vuelva a colocar la parte superior: un clic le indicará que se ha colocado correctamente. Asegúrese de que el precinto esté asegurado antes de volver a montar la puerta.

## SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA

1. Desconecte el horno de la red eléctrica.
2. Retire la tapa de la lámpara, sustituya la bombilla y vuelva a enroscar la tapa de la lámpara.
3. Vuelva a conectar el horno a la red eléctrica.

Nota: Utilice sólo bombillas halógenas de 20-40W/230 ~ V tipo G9, T300 °C. La bombilla que se usa en el aparato está diseñada específicamente para electrodomésticos y no es adecuada para la iluminación general de estancias de una vivienda (Normativa CE 244/2009). Las bombillas están disponibles en nuestro Servicio Postventa.

- Si utiliza lámparas halógenas, no las toque con las manos desnudas ya que las huellas dactilares podrían dañarlas. No utilice el horno hasta que no haya vuelto a colocar la tapa de la bombilla.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Possible causa	Solución
El horno no funciona.	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland


## ASISTENCIA

En caso de problemas de funcionamiento, póngase en contacto con un Centro de Asistencia Técnica de Franke. No solicite nunca los servicios de técnicos no autorizados.

### Indique:

- el tipo de fallo
- el modelo del aparato (art./código)
- el número de serie (S/N), indicado en la placa de características, que se encuentra en el borde derecho del interior del horno (visible con la puerta del horno abierta).

Cuando se ponga en contacto con nuestro Centro de Asistencia, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

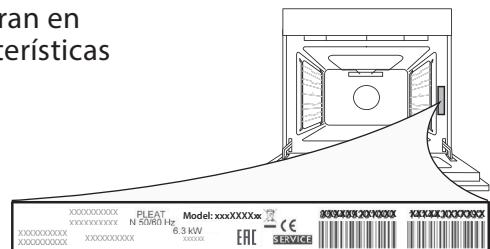

---


# ÍNDICE

---


VISÃO GERAL.....	49
PAINEL DE CONTROLO .....	49
ACESSÓRIOS.....	50
FUNÇÕES.....	50
UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ .....	51
UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....	51
CONSELHOS ÚTEIS .....	52
TABELA DE COZEDURA .....	53
LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....	55
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	56
SUPORTE .....	56

# GUIA DO UTILIZADOR

## VISÃO GERAL

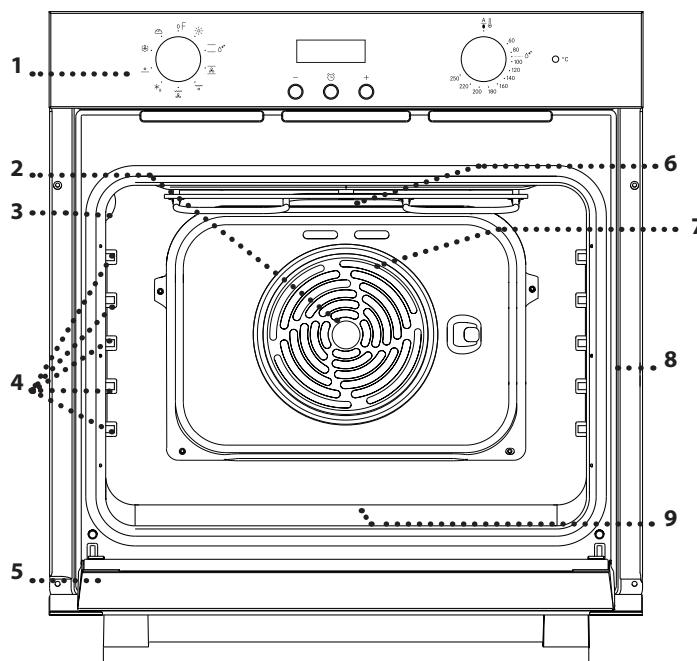

## PAINEL DE CONTROLO

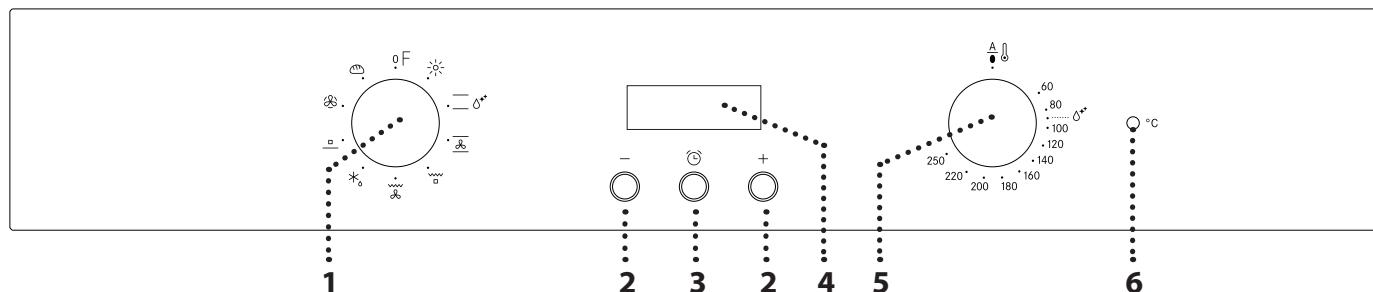

### 1. BOTÃO SELETOR

Para ligar o forno selecionando uma função.  
Para desligar o forno, rode o botão para a posição 0 .

### 2. BOTÃO +/-

Para diminuir o valor apresentado no visor.

### 3. BOTÃO DO TEMPO

Para selecionar as várias opções: duração, tempo de fim da cozedura, temporizador.

### 4. VISOR

### 5. BOTÃO DO TERMÓSTATO


Rode o botão para selecionar a temperatura pretendida.

### 6. LED DO TERMÓSTATO / PREAQUECIMENTO

Acende durante o processo de aquecimento. Apaga-se assim que a temperatura selecionada é alcançada.

# ACESSÓRIOS


## GRELHA METÁLICA

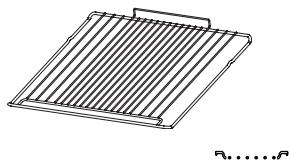

## TABULEIRO COLETOR



## TABULEIRO PARA ASSAR

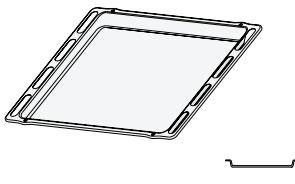

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido. Pode adquirir separadamente outros acessórios no Serviço Pós-venda.

## COMO INTRODUZIR A GRELHA E OUTROS ACESSÓRIOS

- Insira a grelha metálica no nível pretendido, segurando-a e inclinando-a ligeiramente para cima; em seguida, pouse a parte traseira levantada (apontando para cima) primeiro. Em seguida, faça-a deslizar na horizontal pelas guias de nível tanto quanto possível.

- Os outros acessórios, como o tabuleiro para assar, devem ser introduzidos horizontalmente, fazendo-os deslizar pelas guias.
- As guias de nível podem ser removidas para facilitar a limpeza: puxe-as para removê-las dos seus assentos.

# FUNÇÕES

## 0 DESLIGADO

Para desligar o forno.

## ☀ LEVE

Para acender a luz do compartimento.

## — CONVENCIONAL

— Para cozinhar qualquer tipo de prato utilizando apenas um nível. Recomenda-se que utilize o 2.º nível.

## 💧 LIMPEZA A VAPOR

A ação do vapor libertado durante este ciclo de limpeza a baixa temperatura especial permite a fácil remoção de sujidade e resíduos de alimentos. Deite 200 ml de água potável no fundo do forno e ative a função durante 35 minutos a 90°C. Ative a função quando o forno estiver frio e deixe-o arrefecer durante 15 minutos após terminar o ciclo.

## 🌀 COZEDURA CONVECÇÃO

🌀 Para fazer bolos com recheio húmido numa só grelha. Esta função também pode ser utilizada para cozinhar em dois níveis. Troque a posição dos alimentos para obter uma cozedura mais homogénea.

## ~~~~ GRILL

◻ Para grelhar bifes, espetadas, salsichas, gratinar legumes ou tostar pão. Ao grelhar carne, recomendamos a utilização de um tabuleiro coletor, para recolher os sucos da cozedura: posicione o tabuleiro em qualquer um dos níveis que se encontram abaixo da grelha e adicione 200 ml de água potável.

## ~~~~ TURBO GRILL

🌀 Para assar peças de carne grandes (pernil, rosбife, frango). Recomendamos a utilização de um tabuleiro coletor, para recolher os sucos da cozedura: posicione o tabuleiro em qualquer um dos níveis que se encontram abaixo da grelha e adicione 500 ml de água potável.

## \* A DESCONGELAR

💧 Para descongelar alimentos mais rapidamente.

## □ AQUECIMENTO INFERIOR

— Útil para aloiar o prato. Esta função é recomendada também para cozedura lenta, para terminar a cozedura dos pratos húmidos e para fazer concentrados de molhos.

## 🌀 AR FORÇADO

Para cozinhar alimentos diferentes que requerem a mesma temperatura de cozedura em diferentes prateleiras (máximo três) ao mesmo tempo. Esta função permite cozinhar alimentos diferentes sem transmitir odores de uns alimentos para os outros.

## 🍞 PÃO

Para cozinhar diferentes tipos e formatos de pão. Recomenda-se que utilize o 2.º nível.

# UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

## 1. AJUSTE DA HORA

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, terá de definir a hora do dia: "AUTO" e "0.00" piscam no visor.



Para acertar a hora, prima os botões **-e +** em simultâneo: Achte a hora utilizando os botões **+e -**.

Prima a tecla **botão do tempo** para confirmar.

Após selecionar o valor de tempo desejado, é possível alterar o tom do alarme: no visor é apresentado "ton 1".



Para seleccionar o som pretendido prima o botão **-e**, em seguida, prima o **botão do tempo** para confirmar.

Nota: Para alterar a hora do dia, após, por exemplo, longos períodos de falha de energia, siga as instruções descritas acima.

## 2. AQUECER O FORNO

Um forno novo pode libertar odores residuais, resultantes do processo de fabrico: isto é perfeitamente normal. Assim, antes de começar a cozinhar alimentos, recomendamos que aqueça o forno, vazio, para eliminar eventuais odores.

Remova do forno qualquer elemento de proteção em cartão ou película transparente e retire quaisquer acessórios do respetivo interior.

Aqueça o forno a 250 °C durante cerca de uma hora, utilizando preferencialmente a função "Cozedura convecção". O forno deve estar vazio durante o aquecimento.

Siga as instruções para programar corretamente a função.

Notas: É aconselhável arejar a cozinha após a primeira utilização do aparelho.

# UTILIZAÇÃO DIÁRIA

## 1. SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Para seleccionar uma função, rode o **botão seletor** para o símbolo da função que pretende selecionar.

## 2. ATIVAR UMA FUNÇÃO

### MANUAL

Para iniciar a função selecionada, rode o **botão do termostato** para definir a temperatura requerida.

Para interromper a função a qualquer momento, desligue o forno e rode o **botão seletor** e o **botão do termostato** para **0**.

### LIMPEZA A VAPOR

Para ativar a função "Limpeza a vapor", verta 200 ml de água potável no fundo do forno e, em seguida, rode o **botão seletor** e o **botão do termostato** para o ícone  $\Delta^+$ .

Recomenda-se que utilize a função durante 35 minutos.

## 3. PREAQUECIMENTO

Assim que a função for ativada, o LED do termostato acender-se-á para assinalar o início do processo de preaquecimento.

No final deste processo, o LED do termostato apagar-se-á para assinalar que o forno atingiu a temperatura selecionada: nessa altura, coloque os alimentos no interior do forno e dê início à cozedura.

Nota: Colocar os alimentos no forno antes de o preaquecimento estar concluído pode ter um efeito adverso no resultado final da cozedura.

## . COMO UTILIZAR O PROGRAMADOR ELETRÓNICO

Ao premir o **botão do tempo** é possível seleccionar vários modos para manter ou programador o tempo de cozedura.

Nota: Após alguns segundos sem qualquer interação, ouve-se um alarme sonoro e todas as definições serão confirmadas.


1. Botão **-**: para diminuir apresentado no visor

2. Botão  $\odot$ : para seleccionar as várias opções

3. Botão **+**: para aumentar o valor apresentado no visor

**A.** O símbolo  $\square$  indica que a função do temporizador está a funcionar

**B.** O símbolo **AUTO** confirma que foi feita a programação

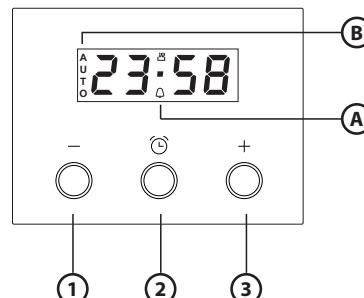

## . PROGRAMAR A COZEDURA

Após seleccionar e ativar esta função, é possível seleccionar a duração.


### DURAÇÃO

Prima durante, pelo menos, 2 segundos o **botão do tempo**: o símbolo  $\square$  pisca.



Prima o **botão do tempo** novamente: é apresentado em

sequência no visor "DUR" e "0.00" enquanto "AUTO" pisca.

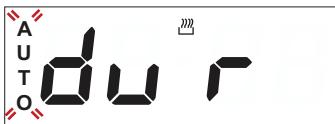

Defina a duração através dos botões + e -. Após alguns segundos é apresentada a hora no visor e a mensagem "AUTO" permanece acesa, confirmando a programação.



Nota: Para visualizar a duração remanescente do processo de cozedura, prima o **botão do tempo** durante, pelo menos, 2 segundos.

Caso seja necessário alterar a duração, prima o botão novamente, utilizando os botões + e - para realizar a alteração.

#### FIM DA COZEDURA

No final da cozedura, o símbolo apaga-se, é emitido um sinal sonoro e a mensagem "AUTO" pisca no visor.




Prima qualquer botão para desativar o alarme.

Rode o botão seletor das funções e o **botão seletor do termóstato** para O e ● e, em seguida, prima o **botão do tempo** durante, pelo menos, 2 segundos para desligar o forno.

#### PROGRAMAR O TEMPO DE FIM/INÍCIO DIFERIDO DA COZEDURA

Após selecionar a duração, prima o **botão do tempo**: no visor é apresentada a mensagem "END", bem como a hora final da cozedura e "AUTO" a piscar em sequência.

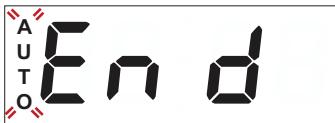


Prima o botão + para selecionar a hora de fim da cozedura pretendida.

Após alguns segundos é apresentada a hora no visor, o símbolo desliga-se e a mensagem "AUTO" permanece acesa, confirmando a programação.



Nota: Para ver a hora final da cozedura e alterá-la se necessário, prima o **botão do tempo** durante 2 segundos e, em seguida, prima-o novamente duas vezes.

A função irá permanecer em pausa até que o símbolo se acenda e o forno inicia automaticamente o modo de cozedura selecionado decorrido o período configurado para a cozedura terminar.

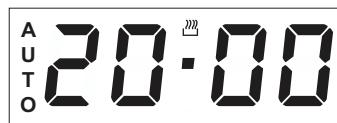

#### PROGRAMAR O TEMPORIZADOR

Esta opção não interrompe, nem ativa a cozedura, mas permite-lhe utilizar o visor como temporizador, quer enquanto uma função está ativa, quer quando o forno está desligado.

Para ativar o temporizador, prima o **botão do tempo** durante, pelo menos, 2 segundos: o símbolo pisca no visor.



Utilize os botões + e - para definir a duração pretendida: a contagem decrescente tem início após alguns segundos.



O visor apresenta a hora e o símbolo permanece aceso, confirmando que o temporizador está ativo.

Nota: Para visualizar a contagem decrescente e alterá-la, se necessário, prima novamente o **botão do tempo** durante, pelo menos, 2 segundos.

## CONSELHOS ÚTEIS

### COMO EFETUAR A LEITURA DA TABELA DE COZEDURA

A tabela indica a função, os acessórios e o nível mais adequados para utilizar na confecção dos diferentes tipos de alimentos. Os tempos de cozedura começam a partir do momento em que o alimento é colocado no forno, excluindo o preaquecimento (quando necessário). As temperaturas e os tempos de cozedura são aproximados e dependem da quantidade de alimento e do tipo de acessório utilizado. Comece por utilizar as definições mais baixas recomendadas e, se o alimento não ficar bem cozinhado, mude para definições mais elevadas. Utilize os acessórios

fornecidos e, de preferência, formas para bolos e tabuleiros para assar metálicos e de cor escura. Também poderá utilizar recipientes e acessórios em cerâmica ou pirex, mas tenha em conta que os tempos de cozedura serão ligeiramente superiores.

### COZINHAR DIFERENTES ALIMENTOS EM SIMULTÂNEO

A função "Ar Forçado" permite cozinar alimentos diferentes em simultâneo (por exemplo: peixe e legumes), em diferentes níveis. Retire os alimentos que necessitam de um tempo de cozedura mais curto e deixe no forno os alimentos que necessitam de um tempo de cozedura mais longo.

# TABELA DE COZEDURA

RECEITA	FUNÇÃO	PREAQUECIMENTO	TEMPERATURA (°C)	DURAÇÃO (MIN)	NÍVEL E ACESSÓRIOS
<b>Bolos com levedura</b>		Sim	150 - 170	30 - 90	
		Sim	160 - 180	30 - 90	
<b>Bolos recheados</b> (cheesecake, strudel, tarte de frutas)		Sim	160 - 200	35 - 90	
		Sim	160 - 200	40 - 90	
<b>Biscoitos/queques</b>		Sim	160 - 180	15 - 35	
		Sim	150 - 170	20 - 45	
<b>Massa choux</b>		Sim	180 - 200	40 - 60	
		Sim	170 - 190	35 - 50	
<b>Merengues</b>		Sim	90	150 - 200	
		Sim	90	140 - 200	
		Sim	140 - 200	5 - 30	
<b>Pizza/Pão</b>		Sim	220 - 250	10 - 25	
		Sim	200 - 240	20 - 45	
<b>Pães pequenos</b> 80 g		Sim	180 - 200	30 - 45	
<b>Pão de forma</b> 500 g		Sim	180	50 - 70	
<b>Pão</b>		Sim	180 - 200	30 - 80	
<b>Pizza congelada</b>		Sim	250	10 - 20	
		Sim	230 - 250	10 - 25	
<b>Tartes salgadas</b> (tarte de legumes, quiche)		Sim	180 - 200	30 - 45	
		Sim	180 - 200	35 - 50	
		Sim	180 - 200	35 - 50	
<b>Vol-au-vent/Doces de massa folhada</b>		Sim	190 - 200	20 - 30	
		Sim	180 - 190	20 - 40	
		Sim	180 - 190	20 - 40	
<b>Lasanha/massa no forno/canelones/flans</b>		Sim	190 - 200	45 - 65	

ACESSÓRIOS					
Grelha metálica	Forma para assar ou forma de bolos na grelha	Tabuleiro para assar ou forma de bolos na grelha	Tabuleiro para assar com 200 ml de água		Tabuleiro para assar

RECEITA	FUNÇÃO	PREAQUECIMENTO	TEMPERATURA (°C)	DURAÇÃO (MIN)	NÍVEL E ACESSÓRIOS
Borrego/vitela/vaca/porco 1 kg	—	Sim	190 - 200	80 - 110	2
Lombo assado estaladiço 2 kg	ꝝ	Sim	180 - 190	110 - 150	2
Frango/coelho/pato 1 kg	—	Sim	180 - 200	50 - 100	2
Peru / ganso 3 kg	—	Sim	180 - 200	50 - 100	2
Peixe no forno/em papelote 0,5 kg (filete, inteiro)	—	Sim	170 - 190	30 - 45	2
Legumes recheados (tomates, curgetes, berinjelas)	ꝝ	Sim	180 - 200	50 - 70	2
Pão tostado	~~~~~□	5'	250	2 - 6	5
Filetes/postas de peixe	~~~~~□	5'	250	15 - 30 *	4 3
Salsichas/espetadas/costeletas/hambúrgueres	~~~~~□	5'	250	15 - 30 *	5 4
Frango assado 1 - 1,3 kg	ꝝ	—	200 - 220	60 - 80 **	3 1
Rosbife mal passado 1 kg	~~~~~ꝝ	—	200	35 - 50 **	3
Perna de borrego/pernis	ꝝ	-	200	60 - 90 **	3
Batatas assadas	ꝝ	-	200 - 220	35 - 55 **	3
Gratinado legumes	ꝝ	-	200 - 220	25 - 55	3
Carne e batatas	ꝝ	Sim	190 - 200	45 - 100 ***	4 1
Peixe e legumes	ꝝ	Sim	180	30 - 50 ***	4 1
Lasanha e carne	ꝝ	Sim	200	50 - 100 ***	4 2
Refeição completa Tarte de frutas (nível 5) / Lasanha (nível 3) / Carne (nível 1)	ꝝ	Sim	180 - 190	40 -120 ***	5 3 1

\*Vire o alimento a meio da cozedura

\*\* Vire o alimento quando atingir dois terços do tempo de cozedura (se necessário).

\*\*\*Período de tempo estimado: Os alimentos podem ser retirados do forno quando o desejar, dependendo da preferência de cada um.

FUNÇÕES	—	~~~~~□	~~~~~ꝝ	ꝝ	—	~~~~~
	Convençional	Grill	Turbo Grill	Ar forçado	Cozedura convecção	Pão

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

**Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.**

**Use luvas de proteção durante todas as operações.**

**Realize as operações requeridas com o forno a frio.**

**Desligue o aparelho da corrente elétrica.**

**Não utilize palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, uma vez que estes podem danificar as superfícies do aparelho.**

## SUPERFÍCIES EXTERIORES

- Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente algumas gotas de detergente com um pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Não utilize detergentes corrosivos ou abrasivos. Se algum destes produtos entrar inadvertidamente em contacto com as superfícies do aparelho, limpe-as imediatamente com um pano de microfibra húmido.

## SUPERFÍCIES INTERIORES

- Após cada utilização, deixe que o forno arrefeça e limpe-o, de preferência enquanto estiver morno, para remover eventuais depósitos ou manchas causados por resíduos de alimentos. Para secar qualquer condensação que se tenha formado devido à cozedura de alimentos com elevado teor de água, deixe o forno arrefecer completamente e limpe-o com um pano ou uma esponja.

• Ative a função "Limpeza a vapor" para uma limpeza eficaz das superfícies internas.


- A porta pode ser removida facilmente e instalada novamente para facilitar a limpeza do vidro.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- A resistência superior da grelha pode ser baixada para limpar o painel superior do forno.

## ACESSÓRIOS

Após a utilização, coloque os acessórios numa solução líquida de limpeza, manuseando-os com luvas adequadas para forno, caso ainda estejam quentes. Os resíduos de alimentos podem ser retirados com uma esponja ou escova de limpeza.

## REMOVER E REPOR A PORTA


1. **Para remover a porta, abra-a totalmente e baixe as linguetas até ficarem na posição de desbloqueio.**

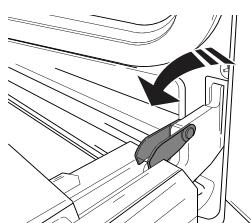

2. **Fecho a porta tanto quanto possível.**

Segure firmemente a porta com ambas as mãos – não a segure pela pega.

Remova, simplesmente, a porta, continuando a fechá-la enquanto a puxa (a), simultaneamente, para cima, até se libertar do respetivo suporte (b).


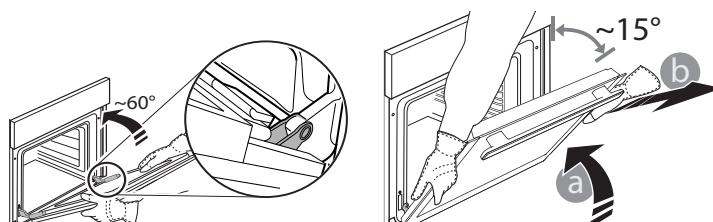


Coloque a porta de parte, apoiando-a sobre uma superfície suave.

3. **Reponha a porta**, deslocando-a na direção do forno e alinhando os ganchos das dobradiças com os respetivos suportes, fixando a parte superior aos suportes.
4. Baixe a porta e, em seguida, abra-a totalmente. Baixe as linguetas para a respetiva posição original: Assegure-se de que as baixa totalmente.
5. Tente fechar a porta e assegure-se de que está alinhada com o painel de controlo. Se não estiver, repita os procedimentos acima.


## PRIMA PARA LIMPAR - LIMPAR O VIDRO

1. Após remover a porta e pousá-la sobre superfície suave, prima simultaneamente os dois gramos de retenção e remova a extremidade superior da porta, puxando-a na sua direção.

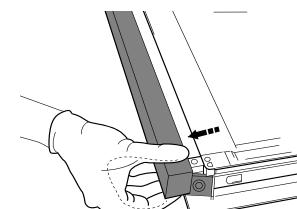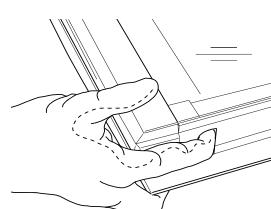

2. Levante e segure firmemente o vidro interior com ambas as mãos, removendo-o e colocando-o sobre uma superfície suave antes de proceder à sua limpeza.

3. Para voltar a instalar o vidro interior, certifique-se de que a letra "R" está visível no canto esquerdo. Insira primeiro a parte mais longa do vidro com a indicação "R" nos suportes e, em seguida, bixe-a até à posição correta.

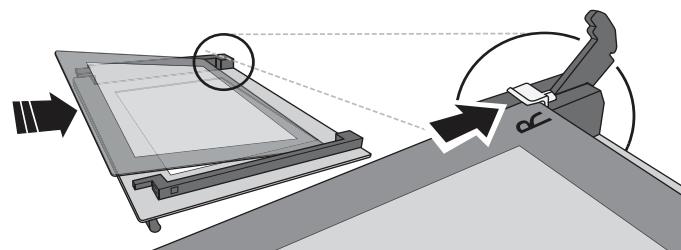

4. Instale novamente a extremidade superior: irá ouvir um clique, indicando que está bem posicionado. Certifique-se de que a vedação está segura antes de montar novamente a porta.

## SUBSTITUIR A LÂMPADA

1. Desligue o forno da corrente elétrica.
2. Remova da lâmpada, substitua a lâmpada e coloque novamente a cobertura da mesma.
3. Ligue o forno novamente à corrente elétrica.

Nota: Use apenas lâmpadas de halogéneo de 20-40 W/230 ~ V do tipo G9, T300 °C. A lâmpada utilizada no produto foi especificamente concebida para eletrodomésticos e não é adequada para a iluminação geral de divisões da casa (Regulamento CE 244/2009). As lâmpadas estão disponíveis no nosso Serviço Pós-Venda.

- Se utilizar lâmpadas de halogéneo, não as manuseie diretamente com as mãos, uma vez que os seus dedos poderão danificá-las. Não utilize o forno até que a cobertura da lâmpada tenha sido reposta.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O forno não funciona.	Corte de energia. Desconexão da rede elétrica.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica. Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## SUPORTE


Na eventualidade de quaisquer problemas de funcionamento, contacte o Centro de Assistência Técnica Franke.

Nunca recorra aos serviços de técnicos não autorizados.

### Indique:

- o tipo de avaria;
- o modelo do aparelho (art./código);
- o número de série (S.N.) indicado na placa de características, localizada na extremidade do lado direito da cavidade do forno (visível com a porta do forno aberta).

Quando contactar o Centro de Assistência, forneça os códigos contidos na placa de características do seu produto.

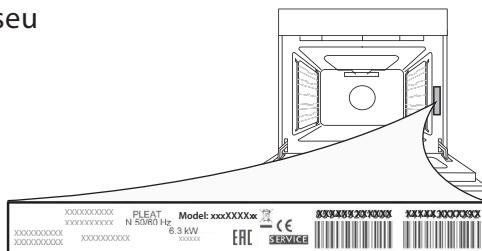


# SPIS TREŚCI

---

INFORMACJE OGÓLNE .....	58
PANEL STEROWANIA.....	58
AKCESORIA .....	59
FUNKCJE.....	59
PIERWSZE UŻYCIE .....	60
CODZIENNA EKSPOATACJA.....	60
PRAKTYCZNE PORADY.....	61
TABELA GOTOWANIA.....	62
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	64
ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW .....	65
WSPARCIE TECHNICZNE .....	65


# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## INFORMACJE OGÓLNE

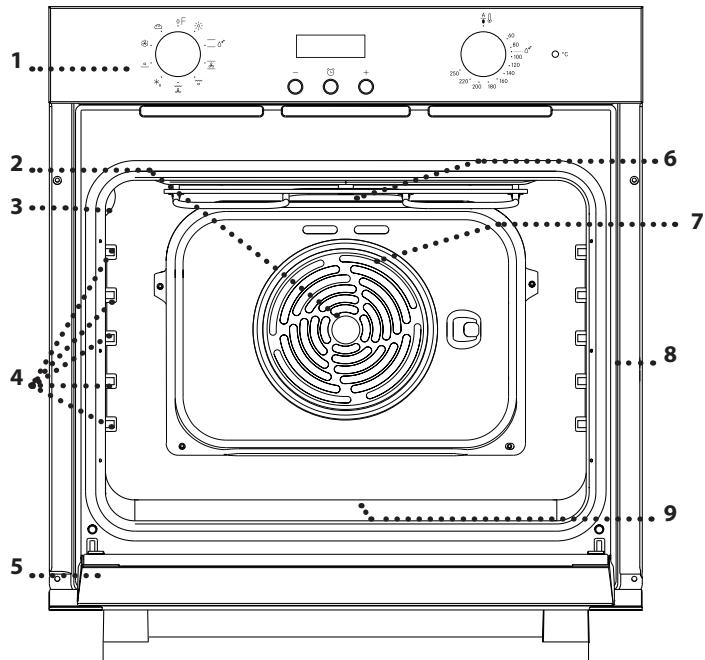

1. Panel sterowania
2. Wentylator
3. Oświetlenie
4. Prowadnice półek  
(poziom jest zaznaczony na  
ściance komory piekarnika)
5. Drzwiczki
6. Grzałka górna/grill
7. Grzałka okrągła  
(niewidoczna)
8. Tabliczka znamionowa  
(nie usuwać)
9. Grzałka dolna (niewidoczna)

## PANEL STEROWANIA

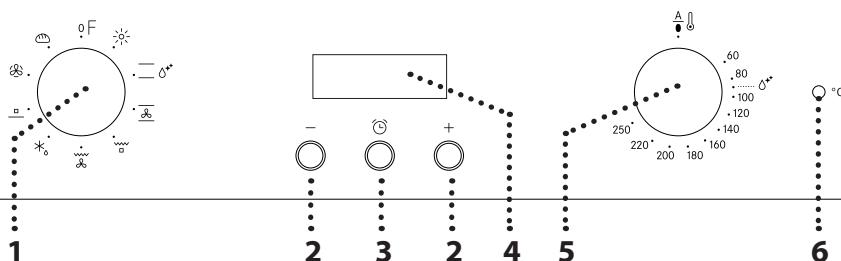

**1. POKRĘTŁO WYBORU**  
Służy do włączania urządzenia poprzez wybranie funkcji. Obrócić do pozycji 0, aby wyłączyć urządzenie.

**2. PRZYCISK +/-**  
Służą do zmniejszania lub zwiększania wartości widocznej na wyświetlaczu.


**3. PRZYCISK ZEGARA**  
służy do wybierania różnych ustawień: czas trwania pieczenia, czas zakończenia pieczenia, czasomierz.

**4. WYŚWIETLACZ**  
**5. POKRĘTŁO TERMOSTATU**  
Obrócić, aby wybrać żądaną temperaturę.

**6. DIODA TERMOSTATU / NAGRZEWANIA**  
Świeci podczas nagzewania urządzenia. Wyłącza się po osiągnięciu wymaganej temperatury.

# AKCESORIA


## RUSZT

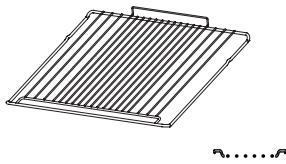

## BLACHA NA ŚCIEKAJĄCY TŁUSZCZ



## BLACHA DO PIECZENIA

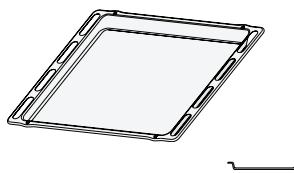

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu. Dodatkowe akcesoria można nabyć oddzielnie w serwisie.

## UMIESZCZANIE RUSZTU I INNYCH AKCESORIÓW

• Umieścić ruszt na wybranym poziomie, przy wkładaniu przechylając go lekko ku górze i w pierwszej kolejności umieszczając stronę tylną z zawiniętym brzegiem (skierowaną ku górze). Następnie należy przesunąć go poziomo wzdłuż prowadnicy półki, tak daleko jak to możliwe.

- Pozostałe akcesoria, takie jak blacha do pieczenia, wkłada się poziomo, przesuwając je wzdłuż prowadnic półek.
- Aby ułatwić sobie czyszczenie urządzenia, prowadnice półek można zdemontować: pociągnąć je, wyjmując z uchwytów.

## FUNKCJE

### 0 WYŁĄCZONY

Do wyłączania piekarnika.

### 1 OŚWIETLENIE

Do włączania oświetlenia komory piekarnika.

### — KONWENCJONALNE

Do pieczenia dowolnego rodzaju potraw na jednym poziomie. Zalecane jest by używać drugiej półki.

### ◆ CZYSZCZENIE PAROWE

W ramach tego specjalnego niskotemperaturowego cyklu czyszczenia brud i resztki jedzenia można z łatwością usunąć za pomocą pary. Na dno piekarnika wlać 200 ml wody pitnej i uruchomić funkcję na 35 min w temperaturze 90°C. Włączyć funkcję, gdy piekarnik jest zimny i pozwolić mu się ochłodzić przez 15 minut po zakończeniu cyklu.

### — PIECZ. KONWEKCYJNE

Do pieczenia ciast z soczystym nadzieniem na jednej półce. Ta funkcja idealnie nadaje się również do pieczenia na dwóch półkach. Aby pieczenie przebiegało równomiernie, należy zamieniać potrawy miejscami.

### ▼ GRILL

□ Do pieczenia kawałków mięsa (antrykotu, szaszłyków, kiełbasek), do zapiekania warzyw lub do przyrumieniania pieczywa. Podczas grillowania mięsa zaleca się zastosowanie blachy na ściekający tłuszcz: blachę na ściekający tłuszcz można umieścić na dowolnym poziomie poniżej blachy do pieczenia i nalać do niej ok. 200 ml wody pitnej.

### ▼ TURBOGRILL

◆ Do pieczenia dużych kawałków mięsa (udziec, rostbeef, kurczak). Zalecamy zastosowanie blachy na ściekający tłuszcz: blachę na ściekający tłuszcz można umieścić na dowolnym poziomie poniżej blachy do pieczenia i nalać do niej ok. 500 ml wody pitnej.

### ★ ROZMRAŻANIE

○ Dla szybszego rozmrażania żywności.

### □ GRZAŁKA DOLNA

do opiekania spodu potrawy. Funkcja jest też polecana do wolnego gotowania, gotowania potraw w sosie lub zalewie oraz zagęszczania sosów.

### ◆ WYMUSZONY NADMUCH

Do pieczenia różnych potraw w tej samej temperaturze, na kilku półkach (maksymalnie trzech) równocześnie. Funkcja ta pozwala na pieczenie bez wzajemnego przenikania się zapachów pieczonych potraw.

### ◆ CHLEB

Do pieczenia chleba różnego rodzaju i różnej wielkości. Zalecane jest by używać drugiej półki.


# PIERWSZE UŻYCIE

## 1. USTAWIANIE ZEGARA

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy ustawić aktualną godzinę: Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "AUTO" oraz "0.00".



Aby ustawić godzinę, nacisnąć równocześnie przyciski — i +: Ustawić godzinę, korzystając z przycisków + i -. Nacisnąć przycisk zegara, aby potwierdzić ustawienie. Po wybraniu żądanej godziny można zmienić dźwięk alarmu: Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ton 1”.



Aby wybrać żądaną dźwięk wcisnąć przycisk —, następnie wcisnąć przycisk zegara, aby potwierdzić ustawienie.

Uwaga: Aby później ustawić aktualną godzinę, na przykład po długiej przerwie w dostawie prądu, powtórzyć wyżej opisane czynności.

## 2. ROZGRZANIE PIEKARNIKA

Nowy piekarnik może mieć wyczuwalny zapach, który jest pozostałością po produkcji: jest to zjawisko normalne.

Dlatego przed przystąpieniem do przygotowywania potraw zaleca się rozgrzanie pustego piekarnika, co ułatwi pozbycie się niepożądanej zapachu.

Należy wyjąć z komory urządzenia wszystkie kartony zabezpieczające i zdjąć przezroczystą folię, a także usunąć wszystkie znajdujące się w niej akcesoria.

Rozgrzać piekarnik do 250°C i pozostawić włączony na około jedną godzinę, najlepiej przy użyciu funkcji „Piecz. konwekcyjne”. W tym czasie piekarnik musi być pusty. Aby prawidłowo ustawić tę funkcję, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Uwagi: Po pierwszym użyciu urządzenia zaleca się przewietrzyć pomieszczenie.

# CODZIENNA EKSPOŁATACJA

## 1. WYBIERANIE FUNKCJI

Aby wybrać funkcję, należy obrócić pokrętło wyboru do pozycji oznaczonej symbolem żądanej funkcji.

## 2. WŁĄCZANIE FUNKCJI

### RĘCZNE

Aby włączyć wybraną funkcję, należy obrócić pokrętło termostatu, by ustawić żądaną temperaturę.

Aby wyłączyć funkcję, ustawić pokrętło wyboru funkcji oraz pokrętło termostatu odpowiednio w położeniach 0 oraz .

### CZYSZCZENIE PAROWE

Aby włączyć funkcję czyszczenia „Diamond Clean”, nalać 200 ml wody pitnej na dno piekarnika, następnie ustawić pokrętło wyboru oraz pokrętło termostatu na ikonę .

Najlepiej jest używać funkcji przez 35 minut.

## 3. ROZGRZEWANIE

Po uruchomieniu tej funkcji włączy się dioda termostatu sygnalizująca rozpoczęcie pracy urządzenia.

Po zakończeniu nagrzewania dioda wyłączy się, wskazując, że w komorze piekarnika uzyskano wybraną temperaturę: W tym momencie należy umieścić potrawę w piekarniku i rozpocząć jej pieczenie.

Uwaga: Umieszczenie potraw w piekarniku przed końcem procesu nagrzewania może mieć wpływ na jakość pieczonych potraw.

## . UŻYWANIE PROGRAMATORA ELEKTRONICZNEGO


Wcisując przycisk zegara można wybierać różne tryby w celu zachowania lub zaprogramowania czasu pieczenia.

Uwaga: Jeśli nie podejmie się żadnego działania w ciągu kilku sekund, rozlegnie się dźwięk brzęczyka i wszystkie ustawienia zostaną zatwierdzone.

1. Przycisk — : służy do zmniejszania wartości widocznej na wyświetlaczu
2. Przycisk ☰: służy do wybierania różnych ustawień
3. Przycisk +: służy do zwiększania wartości widocznej na wyświetlaczu

A. ☰ Symbol wskazuje, że jest używana funkcja programatora czasowego

B. Symbol AUTO potwierdza, że ustawienie zostało wprowadzone

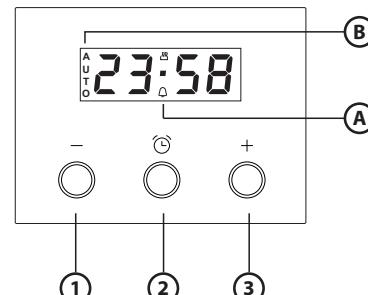

## . PROGRAMOWANIE PIECZENIA


Po wybraniu i aktywowaniu funkcji można ustawić jej czas trwania.

### CZAS TRWANIA

Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk zegara: symbol ☰ migła.

0:00

Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk zegara: na wyświetlaczu pojawi się kolejno DUR i 0,00, podczas gdy AUTO migia.



Nastawić czas pieczenia za pomocą przycisku + i —. Po kilku sekundach na ekranie widać godzinę i podświetlony napis AUTO potwierdzający ustawienie.

12:30

Uwaga: Aby wyświetlić pozostały czas pieczenia, należy nacisnąć przycisk czasu przez co najmniej 2 sekundy.

Aby go zmienić, w razie potrzeby, należy nacisnąć go ponownie po raz drugi, używając przycisków + i —, aby zmodyfikować czas trwania.

#### ZAKOŃCZENIE GOTOWANIA

Po zakończeniu pieczenia symbol wyłącza się, na wyświetlaczu miga alarm, podczas gdy na wyświetlaczu migą AUTO.

13:20

Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.

Ustawić pokrętło funkcyjne i pokrętło termostatu z powrotem w pozycji O i ●, a następnie nacisnąć przycisk czasu przez co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć piekarnik.

#### PROGRAMOWANIE CZASU ZAKOŃCZENIA PIECZENIA / OPÓZNIONY START

Po wybraniu czasu trwania należy nacisnąć przycisk zegara: na ekranie zostaje wyświetlony komunikat END [koniec] oraz migają czas zakończenia pieczenia i napis AUTO.

End

Za pomocą przycisku + wybrać żądany czas zakończenia pieczenia.

Po chwili na wyświetlaczu pokaże aktualną godzinę, symbol zgaśnie, a symbol AUTO pozostaje zaświecony, potwierdzając ustawienie.

12:31

Uwaga: Aby wyświetlić czas końca pieczenia i zmienić go w razie potrzeby, nacisnąć przycisk zegara przez 2 sekundy, a następnie ponownie nacisnąć go dwukrotnie.

Funkcja pozostałe wstrzymana do momentu zaświecenia się symbolu i po upływie czasu obliczonego tak, aby pieczenie zakończyło się w ustalonym czasie, piekarnik przejdzie automatycznie do wybranego trybu pieczenia.

20:00

#### USTAWIANIE PROGRAMATORA CZASOWEGO

Ta opcja nie przerywa pieczenia, ani nie programuje go, pozwala tylko używać wyświetlacza jako minutnika, zarówno gdy włączona jest jakaś funkcja, jak i wtedy, gdy piekarnik jest wyłączony.

Aby aktywować programator czasowy, należy nacisnąć przycisk zegara przez co najmniej 2 sekundy: symbol migaj na wyświetlaczu.

0:00

Aby ustawić żądany czas pieczenia należy użyć przycisków + oraz —: odliczanie rozpoczyna się po kilku sekundach.

12:30

Na wyświetlaczu jest widoczna godzina i podświetlony symbol potwierdzający ustawienie minutnika.

Uwaga: Aby wyświetlić odliczanie i zmienić je jeśli to konieczne, nacisnąć ponownie przycisk zegara przez 2 sekundy.

## PRAKTYCZNE PORADY

### JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ TABELĄ PIECZENIA

Tabela zawiera listę najkorzystniejszych funkcji, akcesoriów i poziomów pieczenia dla różnych rodzajów potraw. Czasy pieczenia są liczone od momentu włożenia potrawy do piekarnika, z wyjątkiem potraw wymagających nagrzewania wstępnego. Temperatury oraz czasy pieczenia są orientacyjne i zależą od ilości potrawy lub od rodzaju akcesoriów. Początkowo należy stosować najniższe sugerowane ustawienia, a jeśli potrawa nie jest wystarczająco dopieczona, należy użyć wyższych. Zaleca się stosowanie akcesoriów dołączonych w zestawie lub, w

miarę możliwości, blach lub form do pieczenia z ciemnego metalu. Można stosować również naczynia i akcesoria ze szkła żaroodpornego (pyrex) lub ceramiczne. Czas pieczenia nieco się wtedy wydłuży.

### JEDNOCZESNE PRZYGOTOWYWANIE RÓŻNYCH POTRAW

Korzystając z funkcji „Termoobieg”, można jednocześnie piec różne potrawy wymagające tej samej temperatury (np. ryby i warzywa), na różnych poziomach. Potrawy wymagające krótszego pieczenia należy wyjąć wcześniej, pozostawiając te, które powinny piec się dłużej.

# TABELA GOTOWANIA

PRZEPIS	FUNKCJA	NAGRZEWANIE	TEMPERATURA (°C)	CZAS TRWANIA (MIN.)	POZIOM PIEKARNIKA I AKCESORIA
<b>Ciasta drożdżowe</b>		Tak	150 - 170	30 - 90	2
		Tak	160 - 180	30 - 90	4  1
<b>Ciasto z nadzieniem</b> (sernik, strudel, ciasto owocowe)		Tak	160 - 200	35 - 90	2
		Tak	160 - 200	40 - 90	4  2
<b>Kruche ciasteczka/Rogaliki</b>		Tak	160 - 180	15 - 35	2 / 3
		Tak	150 - 170	20 - 45	4  2
<b>Ptysie</b>		Tak	150 - 170	20 - 45	5  3  1
		Tak	180 - 200	40 - 60	2
<b>Bezy</b>		Tak	170 - 190	35 - 50	4  2
		Tak	90	150 - 200	2
<b>Pizza / chleb</b>		Tak	90	140 - 200	4  2
		Tak	220 - 250	10 - 25	5  3  1
<b>Mały chleb</b> 80 g		Tak	200 - 240	20 - 45	1 / 2
		Tak	180 - 200	30 - 45	4  2
<b>Bochenek chleba</b> 500 kg		Tak	180	30 - 45	2
		Tak	50 - 70	180	1 / 2
<b>Chleb</b>		Tak	30 - 80	180 - 200	4  2
		Tak	10 - 20	250	5  3  1
<b>Mrożona pizza</b>		Tak	10 - 25	230 - 250	2
		Tak	30 - 45	180 - 200	4  2
<b>Tarta pikantna</b> (warzywna lub mięsna, quiche)		Tak	35 - 50	180 - 200	2
		Tak	35 - 50	180 - 200	4  2
<b>Vols-au-vent /Ciasto francuskie</b>		Tak	35 - 50	190 - 200	5  3  1
		Tak	20 - 30	180 - 190	2
<b>Lasagne/zapiekany makaron/ cannelloni/zapiekanki</b>		Tak	20 - 40	180 - 190	4  2
		Tak	45 - 65	190 - 200	5  3  1

AKCESORIA	Ruszt	Naczynie do pieczenia lub tortownica na ruszcie	Taca lub forma do ciasta na ruszcie	Blacha do pieczenia napełniona 200 ml wodą	Blacha do pieczenia
-----------	-------	---	-------------------------------------	--	---------------------

PRZEPIS	FUNKCJA	NAGRZEWANIE	TEMPERATURA (°C)	CZAS TRWANIA (MIN.)	POZIOM PIEKARNIKA I AKCESORIA
Jagnięcina / cielęcina / wołowina / wieprzowina 1 kg	—	Tak	190 - 200	80 - 110	2
Kotlety wieprzowe z chrupiącą skórką 2 kg	ꝝ	Tak	180 - 190	110 - 150	2
Kurczak/królik/kaczka 1 kg	—	Tak	180 - 200	50 - 100	2
Indyk/gęś 3 kg	—	Tak	180 - 200	50 - 100	2
Ryba pieczona/en papillote 0,5 kg (filet, w całości)	—	Tak	170 - 190	30 - 45	2
Nadziewane warzywa (pomidory, cukinie, bakłażany)	ꝝ	Tak	180 - 200	50 - 70	2 —
Tosty	~~~~□	5'	250	2 - 6	5 —
Filety rybne/kawałki	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	4 — 3
Kiełbaski/kebabы/żeberka/hamburgery	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	5 — 4
Pieczony kurczak 1-1,3 kg	ꝝ	-	200 - 220	60 - 80 **	3 — 1
Befsztik krwisty 1 kg	~~~~ꝝ	-	200	35 - 50 **	3 —
Udzieci barani/golonka	ꝝ	-	200	60 - 90 **	3
Pieczone ziemniaki	ꝝ	-	200 - 220	35 - 55 **	3
Zapiekane warzywa	ꝝ	-	200 - 220	25 - 55	3
Mięsa i ziemniaki	ꝝ	Tak	190 - 200	45 - 100 ***	4 — 1
Ryby i warzywa	ꝝ	Tak	180	30 - 50 ***	4 — 1
Lasagne i mięsa	ꝝ	Tak	200	50 - 100 ***	4 — 2
Pełne danie Tarta owocowa (poziom 5) / Lasagne (poziom 3) / Mięso (poziom 1)	ꝝ	Tak	180 - 190	40 - 120 ***	5 — 3 — 1

\* Obrócić potrawę w połowie czasu pieczenia

\*\* Obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu pieczenia (w razie potrzeby).

\*\*\* Szacowany czas: Potrawy można wyjmować z piekarnika w różnym czasie, w zależności od indywidualnych preferencji.

FUNKCJE	—	~~~~□	~~~~ꝝ	Wymuszony nadmuch	ꝝ	Pieczenie konwekcyjne	Chleb
	Konwencjonalne	Grill	Turbogrill				

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**Nie stosować urządzeń czyszczących parą.**

**Używać rękawic ochronnych podczas wszystkich czynności.**

**Wymagane czynności przeprowadzać przy zimnym piekarniku.**

**Odłączyć urządzenie od zasilania.**

**Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/ żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.**

## POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Nie stosować żrących ani ściernych detergentów. Jeśli tego rodzaju substancje zostały przypadkowo rozprowadzone po powierzchni urządzenia, należy natychmiast je usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki z mikrofibry.

## POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE

- Po każdym użyciu należy poczekać, aż piekarnik ostygnie i wyczyścić go (najlepiej gdy wciąż jest ciepły), usuwając z niego wszystkie osady i zabrudzenia powstałe z resztek potraw. Aby usunąć wszelkie skropliny, które powstają w wyniku pieczenia potraw z dużą zawartością wody, należy pozostawić piekarnik do całkowitego ostygnięcia, a następnie wytrzeć go szmatką lub gąbką.


- Włączyć funkcję „Steam Clean” dla optymalnego czyszczenia wewnętrznych powierzchni urządzenia.
- Aby ułatwić czyszczenie szyby, można w prosty sposób zdjąć drzwiczki, a następnie założyć je ponownie.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Górny element grzewczy grillu można obniżyć, aby oczyścić górną płytę piekarnika.

## AKCESORIA

Po każdym użyciu zanurzyć akcesoria w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Jeśli akcesoria są jeszcze gorące, do przenoszenia założyć rękawice kuchenne. Resztki żywności można usunąć za pomocą szczotki do mycia naczyń lub gąbki.


## ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE DRZWICZEK

- Aby zdjąć drzwiczki, należy je całkowicie otworzyć i odblokować, opuszczając zaczepy.**

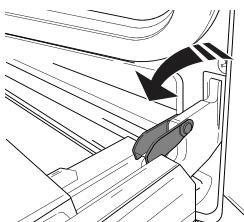

- Przymknąć drzwiczki, tak dokładnie, jak to możliwe. Mocno przytrzymać drzwiczki obiema rękami – nie trzymać ich za uchwyt.**

Można teraz w prosty sposób zdjąć drzwiczki, dociskając je przez cały czas i jednocześnie wyciągając do góry (a), aż wysuną się z miejsc zamocowania (b).


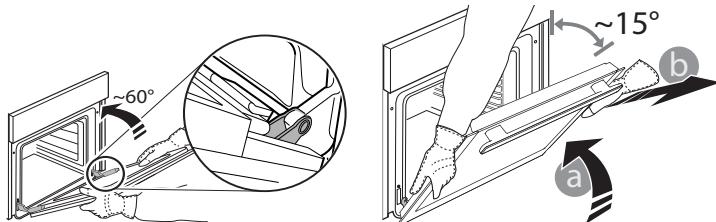


Odłożyć drzwiczki na bok, opierając je na miękkim podłożu.


- Założyć drzwiczki, przysuwając je w stronę piekarnika, wyrównując haki zawiasów z miejscami ich zamocowania i blokując górną część na swoim miejscu.**
- Opuścić drzwiczki, a następnie całkowicie je otworzyć. Opuścić zaczepy do ich pierwotnego położenia: Upewnić się, czy zostały opuszczone do końca.**
- Spróbować zamknąć drzwiczki i sprawdzić, czy ich położenie jest wyrównane z panelem sterowania. Jeśli nie, należy powtórzyć powyżej opisane czynności.**

## KLIKNAĆ, BY WYCZYŚCIĆ - CZYSZCZENIE SZYBY

- Po zdaniu drzwiczek i umieszczeniu ich na miękkiej powierzchni, uchwytemi skierowanymi ku dołowi, należy równocześnie nacisnąć dwa zaciski zabezpieczające i zdjąć górną część drzwiczek, wyciągając ją ku sobie.**

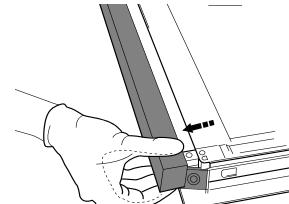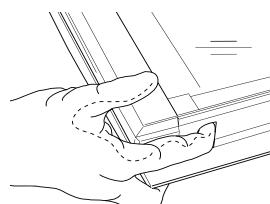

- Unieść i mocno chwycić obiema rękami wewnętrzną szybę, wyjąć ją i przed przystąpieniem do czyszczenia umieścić na miękkiej powierzchni.**
- Aby prawidłowo ustawić wewnętrzną szybę, należy upewnić się, że litera "R" jest widoczna w lewym rogu. W pierwszej kolejności należy umieścić dłuższą część szyby oznaczoną literą „R” w odpowiednich uchwytach, a następnie obniżyć ją do właściwej pozycji.**

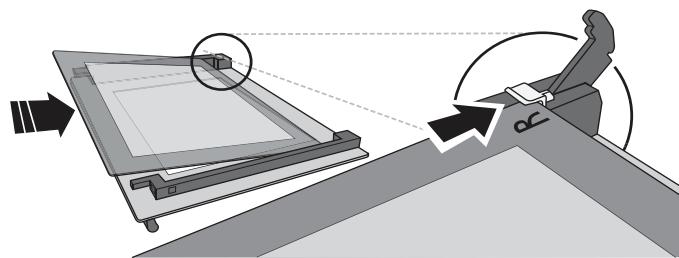

- Zamontować ponownie górną krawędź: charakterystyczne kliknięcie sygnalizuje prawidłową pozycję. Przed ponownym założeniem drzwiczek należy sprawdzić, czy uszczelka jest zabezpieczona.**

## WYMIANA LAMPY

1. Odłączyć piekarnik od zasilania.
2. Zdjąć osłonę z lampki, wymienić żarówkę i założyć osłonę z powrotem na lampkę.
3. Ponownie podłączyć piekarnik do zasilania.

Uwaga: Stosować tylko żarówki halogenowe o mocy 20-40 W/230 V typ G9, T300°C. Żarówka stosowana w tym piekarniku jest przeznaczona do urządzeń domowych i nie nadaje się do ogólnego oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym (dyrektywa WE 244/2009). Żarówki można kupić w autoryzowanym serwisie.

- Jeśli używane są żarówki halogenowe, nie wolno dotykać ich gołymi rękami – ślady palców pozostawione na powierzchni mogą doprowadzić do uszkodzenia żarówek. Nie używać piekarnika, dopóki osłona lampy nie zostanie ponownie zamontowana.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie
Piekarnik nie działa.	Awaria zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. Wyłączyć urządzenie i włączyć ponownie, aby sprawdzić, czy ustnika nadal występuje.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## WSPARCIE TECHNICZNE


W przypadku jakichkolwiek problemów eksploatacyjnych należy skontaktować się z centrum serwisowym Franke Technical Service Centre.

Nigdy nie należy korzystać z usług nieautoryzowanych monterów.

### Należy podać:

- typ usterki
- model urządzenia (art./kod)
- numer seryjny (S.N.) na tabliczka znamionowa, umieszczony na prawej krawędzi komory piekarnika (widoczny po otwarciu drzwiczek piekarnika).

Kontaktując się z naszym Centrum Serwisowym, prosimy o podanie kodów znajdujących się na tabliczce znamionowej Państwa produktu.

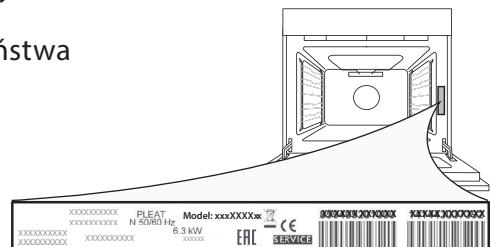

---


# OBSAH

---

PŘEHLED .....	67
OVLÁDACÍ PANEL .....	67
PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	68
FUNKCE .....	68
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .....	69
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ .....	69
UŽITEČNÉ RADY .....	70
TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY .....	71
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	73
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD .....	74
TECHNICKÁ PODPORA .....	74


# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## PŘEHLED

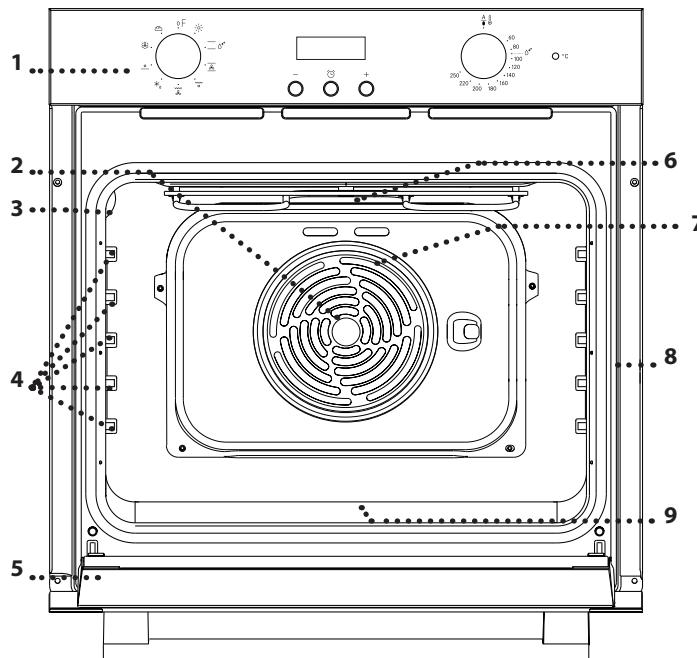

1. Ovládací panel
2. Ventilátor
3. Žárovka
4. Vodicí mřížky  
(úroveň je vyznačena na stěně vnitřního prostoru trouby)
5. Dvírka
6. Horní topné těleso / gril
7. Kruhové topné těleso  
(není vidět)
8. Identifikační štítek  
(neodstraňujte)
9. Spodní topný článek  
(není vidět)

## OVLÁDACÍ PANEL

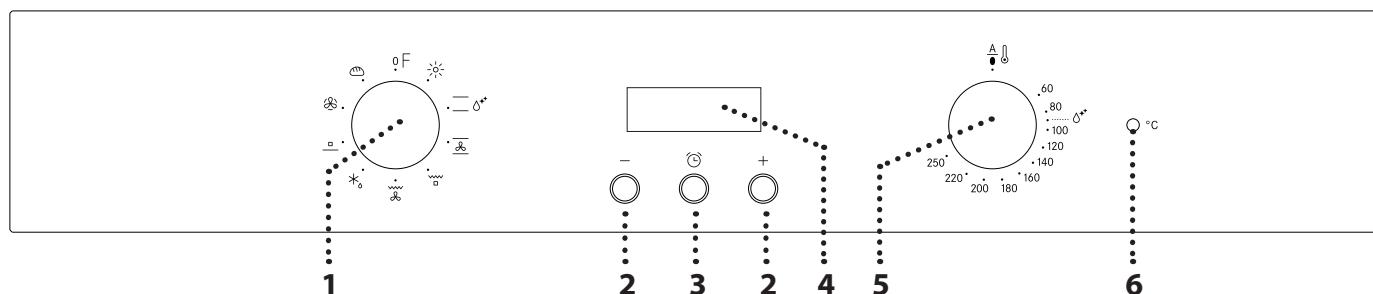

### 1. OVLADAČ VÝBĚRU

Pro zapínání trouby výběrem funkce.  
Přejete-li si troubu vypnout, otočte do polohy 0.

### 2. TLAČÍTKO +/-

Pro snížení hodnoty zobrazené na displeji.

### 3. ČASOVÉ TLAČÍTKO

Pro volbu různých nastavení: doby trvání, času ukončení tepelné úpravy, časovače (minutky).

### 4. DISPLEJ

### 5. OVLADAČ TERMOSTATU


Otočením nastavíte požadovanou teplotu.

### 6. LED KONTROLKA TERMOSTATU/PŘEDEHŘEVU

Zapíná se během fáze vyhřívání trouby. Po dosažení požadované teploty zhasíná.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ


## DRÁTĚNÁ MŘÍŽKA

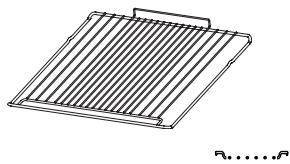

## ODKAPÁVACÍ PLECH



## PLECH NA PEČENÍ

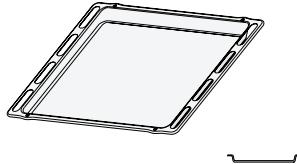

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu trouby lišit.  
V servisním středisku si můžete zakoupit další příslušenství.

## VLOŽENÍ ROŠTU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Vložte rošt do požadované úrovni. Přitom jej držte tak, aby byl mírně nakloněn směrem nahoru, přičemž nejprve položte zvýšenou zadní stranu (směřující nahoru). Poté jej zasuňte horizontálně do vodicích lišt, a to co nejvíce dozadu.

- Další příslušenství, jako je např. plech na pečení, se vkládá horizontálně zasunutím do vodicích mřížek.
- Pro usnadnění čištění trouby lze vodicí mřížky vymontovat: aby je bylo možné vyndat z usazení, zatáhněte za ně.

## FUNKCE

### 0 VYPNUTO

Slouží k vypínání trouby.

### ☀ OSVĚTLENÍ

Pro zapnutí osvětlení uvnitř trouby.

### — TRADIČNÍ

Slouží k pečení jakéhokoli jídla pouze na jednom roštu. Lepší je používat 2. úroveň drážek pro rošt.

### 💧 PARNÍ ČIŠTĚNÍ

Díky působení páry, která se uvolňuje při tomto čisticím cyklu za nízké teploty, umožňuje tato funkce snadno odstranit nečistoty a zbytky jídla. Na dno trouby nalejte 200 ml pitné vody a na 35 minut zapněte funkci na teplotu 90 °C. Funkci zapínejte, jakmile se trouba ochladí, a po skončení cyklu ji nechejte ještě 15 minut ochlazovat.

### 🌀 TRADIČNÍ PEČENÍ

Pro pečení koláčů s tekutou náplní uprostřed na jednom roštu. Tato funkce je ideální také pro pečení na dvou úrovních. Doporučujeme vyměnit polohu jídel, dosáhněte tak rovnoměrnějšího propečení.

### ~~~~ GRIL

☐ Ke grilování steaků, kebabů a uzenin, k zapékání nebo gratinování zeleniny nebo k opékání topinek. K zachycení uvolňujících se šťáv při grilování masa doporučujeme použít odkapávací plech: Plech umístěte na kteroukoli úroveň pod roštem a přidejte 200 ml pitné vody.

### ~~~~ TURBOGRIL

🌀 K pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat). K zachycení uvolňujících se šťáv doporučujeme používat odkapávací plech: Plech umístěte na kteroukoli úroveň pod roštem a přidejte 500 ml pitné vody.

### \* ROZMRAZOVÁNÍ

💧 Pro rychlejší rozmrazení jídla.

### □ VYHŘÍVÁNÍ DOLNÍ ČÁSTI

Užitečné k pečení spodní vrstvy připravovaného pokrmu dohněda. Tato funkce je také doporučena pro pomalou přípravu pokrmů, k závěrečné tepelné úpravě šťavnatých pokrmů a k zahušťování omáček.

### 🌀 HORKÝ VZDUCH

Pro přípravu různých druhů jídel, které vyžadují stejnou teplotu na několika úrovních současně (maximálně třech). U této funkce nedochází k vzájemnému přenosu vůní mezi jednotlivými jídly.

### 🍞 CHLÉB

Slouží k pečení chleba různých druhů a velikostí. Lepší je používat 2. úroveň drážek pro rošt.

# PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

## 1. NASTAVENÍ DENNÍHO ČASU

Při prvním zapnutí spotřebiče budete muset nastavit denní čas: na displeji bude blikat „AUTO“ a „0.00“.



Chcete-li nastavit denní čas, stiskněte současně tlačítka – a +: Pomocí tlačítka + a – nastavte denní čas.

Pro potvrzení stiskněte časové tlačítko.

Poté, co jste zvolili požadovaný čas, můžete změnit tón upozornění: na displeji se zobrazí „tón 1“.



Pro výběr požadovaného tónu stiskněte tlačítko – a poté, pro potvrzení, stiskněte časové tlačítko.

Upozornění: Pro dodatečnou změnu denního času, například po delších výpadcích proudu, postupujte podle popisu uvedeného výše.

## 2. ZAHŘÁTÍ TROUBY

Z nové trouby se mohou uvolňovat pachy, které souvisejí s proběhlým procesem výroby: Jedná se o zcela běžný jev.

Před započetím vaření tedy doporučujeme zahřát troubu prázdnou za účelem odstranění jakéhokoli připadného zápachu.

Z truby odstraňte všechny ochranné kartóny nebo fólie a vyjměte rovněž i veškeré uvnitř uložené příslušenství.

Nejlépe zvolte funkci „Tradiční pečení“ a zahřejte troubu na 250 °C po dobu přibližně jedné hodiny.

V této době musí být trouba prázdná.

Dodržujte instrukce pro správné nastavení funkce.

Poznámky: Při prvním použití truby doporučujeme prostor větrat.

# KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

## 1. ZVOLTE FUNKCI

Funkci zvolíte otočením ovladače výběru na symbol požadované funkce.

## 2. AKTIVUJTE FUNKCI

### S RUČNÍM NASTAVENÍM

Pro spuštění zvolené funkce nastavte požadovanou teplotu otočením ovladače termostatu.

Pro přerušení funkce kdykoli vypněte troubu, otočte ovladačem výběru a knoflíkem termostatu na ●.

### PARNÍ ČIŠTĚNÍ

K aktivaci funkce „Parní čištění“ nalijte 200 ml pitné vody na dno truby, poté otočte ovladač výběru a ovladač termostatu na ikonu Δ\*.

Nejlepší je používat funkci v délce 35 minut.

## 3. PŘEDEHŘEV

Poté, co je tato funkce jednou aktivována, zapne se LED kontrolka termostatu, což signalizuje, že byl zahájen proces předelehřevu.

Na konci tohoto procesu LED kontrolka termostatu zhasne, což signalizuje, že trouba dosáhla nastavené teploty: v tomto okamžiku vložte jídlo do truby a pokračujte v pečení.

Upozornění: Vložení jídla do truby před uplynutím doby předelehřevu může nežádoucím způsobem ovlivnit konečný výsledek.

## . POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PROGRAMÁTORU

Stiskem časového tlačítka je možné vybrat různé režimy pro zachování nebo naprogramování doby přípravy.

Upozornění: Po několika sekundách bez jakékoli interakce se rozsvíčí bzučák a všechna nastavení se potvrdí.


1. Tlačítko – : pro snížení hodnoty zobrazené na displeji

2. Tlačítko ☰: Pro volbu různých nastavení

3. Tlačítko „+“: pro zvýšení hodnoty zobrazené na displeji

A. Symbol ☰ znamená, že funkce časovače je aktivní

B. Symbol AUTO potvrzuje provedení nastavení

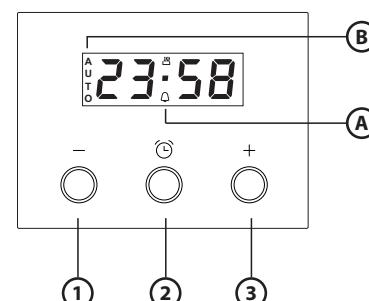

## . NAPROGRAMOVÁNÍ VAŘENÍ

Po výběru a aktivaci funkce je možné nastavit dobu trvání.


### DOBA TRVÁNÍ

Tiskněte časovací tlačítko po dobu nejméně 2 sekund: bliká symbol ☰.



0:00

Opětovně dlouze stiskněte časové tlačítko: na displeji se nejdříve zobrazí „DUR“ a poté „0.00“ a bude blikat AUTO.

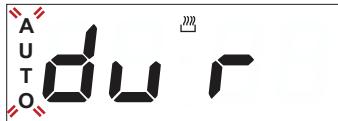

Dobu přípravy nastavíte pomocí tlačítek + a -. Po několika sekundách se na displeji zobrazí aktuální čas a jako potvrzení nastavení zůstane svítit symbol AUTO .



12:30

Upozornění: Pro zobrazení zbývající doby vaření tiskněte časovací tlačítko po dobu nejméně 2 sekund.

Pokud potřebujete provést změnu, stiskněte jej znova a k úpravě doby trvání použijte tlačítka + a -.

#### KONEC PEČENÍ

Na konci pečení symbol  zmizí, zazní zvukové upozornění a na displeji bude blikat symbol AUTO.




13:20

Pro vypnutí zvukového upozornění stiskněte jakékoli tlačítko.

Otočte knoflík s funkcemi a ovladač termostatu na O a ●, poté po dobu alespoň 2 sekund tiskněte časovací tlačítko a trouba se vypne.

#### NAPROGRAMOVÁNÍ ČASU UKONČENÍ / ODLOŽENÉHO STARTU

Po nastavení doby trvání stiskněte časovací tlačítko: na displeji se postupně zobrazí „END“, čas ukončení pečení a symbol AUTO.

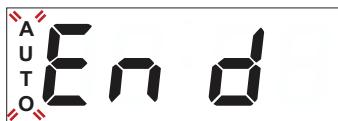

End

Požadovaný čas ukončení přípravy vyberte stisknutím tlačítka +.


Po několika sekundách se na displeji zobrazí aktuální čas, symbol  zhasne a zůstane svítit symbol AUTO jako potvrzení nastavení.



12:31

Upozornění: Pro zobrazení času konce pečení a případné provedení jeho změny stiskněte časovací tlačítko na dobu 2 sekund a potom ho stiskněte znovu dvakrát.

Funkce je pozastavena, dokud se nerozsvítí symbol  a trouba se znovu spustí automaticky s nastaveným režimem pečení po určité době, která byla vypočtena tak, aby příprava pokrmu byla dokončena ve vám nastaveném čase.

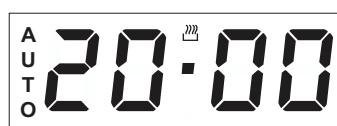

20:00

#### NASTAVENÍ ČASOVAČE

Provedením této volby nedochází k přerušení nebo aktivaci funkce pečení, ale umožní vám to použít displej jako časovač, a to buď v průběhu samotné funkce, nebo při vypnuté troubě.

Pro aktivaci časovače tiskněte časovací tlačítko po dobu nejméně 2 sekund: na displeji bude blikat symbol .



0:00

Použijte tlačítka + a - a nastavte požadovanou dobu trvání: po několika sekundách začne odpočítávání.



12:30

Na displeji je zobrazen denní čas a zůstává rozsvícený symbol  coby potvrzení, že časovač byl nastaven.

Upozornění: Pokud si přejete zobrazit průběh odpočítávání času a případně ho změnit, opět na nejméně 2 sekundy stiskněte časovací tlačítko.

## UŽITEČNÉ RADY

### JAK POUŽÍVAT TABULKU TEPELNÉ ÚPRAVY

Tabulka udává nejlepší funkci, příslušenství a úroveň, kterou je třeba použít pro přípravu různých druhů jídel. Doba pečení se počítá od okamžiku vložení jídla do trouby bez započítání doby předehřevu (který je u některých receptů nutný). Teploty a doby pečení mají pouze orientační charakter, neboť se odvíjejí od množství jídla a použitého příslušenství. Nastavte nejprve nejnižší doporučené hodnoty a není-li jídlo dostatečně propečené, teprve pak tyto hodnoty zvýšte. Použijte dodané příslušenství a nejlépe tmavé

zbarvené kovové dortové formy a plechy na pečení. Můžete použít také nádoby a příslušenství z pyrexu nebo kameniny, ale pamatujte, že se tím doba pečení mírně prodlouží.

### SOUČASNÉ PEČENÍ RŮZNÝCH POKRMŮ

Pomocí funkce „Horký vzduch“ můžete najednou peč různá jídla, která vyžadují stejnou teplotu pečení (například: ryba nebo zelenina), v různých úrovních. Jídlo vyžadující kratší dobu pečení vyjměte dříve a jídlo s delší dobou pečení ponechejte ještě v troubě.

# TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY

RECEPT	FUNKCE	PŘEDOHŘEV	TEPLOTA (°C)	DOBA TRVÁNÍ (MIN)	ÚROVEN A PŘÍSLUŠENSTVÍ
<b>Kynuté koláče</b>		Ano	150–170	30–90	2
		Ano	160–180	30–90	4 1
<b>Koláč s náplní</b> (tvarohový koláč „cheesecake“, závin, ovocný koláč)		Ano	160 – 200	35–90	2
		Ano	160 – 200	40–90	4 2
<b>Čajové pečivo / ovocné koláčky</b>		Ano	160–180	15–35	2/3
		Ano	150–170	20–45	4 2
<b>Odpalované pečivo</b>		Ano	180–200	40–60	2
		Ano	170–190	35–50	4 2
<b>Sněhové pečivo</b>		Ano	90	150–200	2
		Ano	90	140–200	4 2
<b>Pizza/chléb</b>		Ano	220–250	10–25	1 / 2
		Ano	200–240	20–45	4 2
<b>Malý chléb (80 g)</b>		Ano	180–200	30–45	2
<b>Bochník chleba (500 g)</b>		Ano	180	50–70	1 / 2
<b>Chléb</b>		Ano	180–200	30–80	4 2
<b>Zmrzařená pizza</b>		Ano	250	10–20	2
		Ano	230–250	10–25	4 2
<b>Slaný koláč</b> (zeleninové, quiche)		Ano	180–200	30–45	2
		Ano	180–200	35–50	4 2
<b>Pečivo z listového těsta</b>		Ano	180–200	35–50	5 3 1
		Ano	190–200	20–30	2
<b>Lasagne / zapékání těstoviny / masové cannelloni / nákypy</b>		Ano	180–190	20–40	4 2
		Ano	180–190	20–40	5 3 1
<b>Lasagne / zapékání těstoviny / masové cannelloni / nákypy</b>		Ano	190–200	45–65	2

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Drátěná mřížka	Plech na pečení nebo dortová forma na roštu	Pečící plech nebo dortová forma na roštu	Pečící plech s 200 ml vody	Plech na pečení
---------------	----------------	---	--	----------------------------	-----------------

RECEPT	FUNKCE	PŘEDOHŘEV	TEPLOTA (°C)	DOBA TRVÁNÍ (MIN)	ÚROVEŇ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Jehněčí/telecí/hovězí/vepřové 1 kg	—	Ano	190–200	80–110	2
Vepřová pečeně s kůží 2 kg	⌚	Ano	180–190	110–150	2
Kuře/králík/kachna 1 kg	—	Ano	180–200	50–100	2
Krúta/husa 3 kg	—	Ano	180–200	50–100	2
Pečená ryba / v papilotě 0,5 kg (filety, vcelku)	—	Ano	170–190	30–45	2
Plněná zelenina (rajčata, cukety, lilkы)	⌚	Ano	180–200	50–70	2
Opečený chléb	~~~~□	5'	250	2–6	5
Rybí filé/plátky	~~~~□	5'	250	15–30 *	4 3
Klobásy/kebab/y/žebírka/ hamburgery	~~~~□	5'	250	15–30 *	5 4
Pečené kuře 1–1,3 kg	⌚	–	200–220	60–80 **	3 1
Krvavý rostbíf 1 kg	~~~~⌚	–	200	35–50 **	3
Jehněčí kýta/koleno	⌚	–	200	60–90 **	3
Opékané brambory	⌚	–	200–220	35–55 **	3
Zapékana zelenina	⌚	–	200–220	25–55	3
Maso a brambory	⌚	Ano	190–200	45–100 ***	4 1
Rypy a zelenina	⌚	Ano	180	30–50 ***	4 1
Lasagne a maso	⌚	Ano	200	50–100 ***	4 2
Kompletní jídlo Ovocný dort (úroveň 5) / lasagne (úroveň 3) / maso (úroveň 1)	⌚	Ano	180–190	40–120 ***	5 3 1

\* V polovině doby pečení jídlo obraťte

\*\* Po uplynutí dvou třetin doby pečení jídlo obraťte (v případě potřeby).

\*\*\* Odhadovaná doba přípravy: Jídlo lze z trouby kdykoli vytáhnout, záleží na vašich požadavcích.

FUNKCE	— Tradiční	~~~~□ Gril	~~~~⌚ Turbogril	~~~~⌚ Horký vzduch	— Tradiční pečení	—— Chléb
--------	---------------	---------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-------------

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**Nepoužívejte parní čistič.**

**Všechny úkony provádějte s nasazenými ochrannými rukavicemi.**

**Požadované operace vykonávejte až tehdy, co trouba vychladne.**

**Odpojte spotřebič od zdroje napájení.**

**Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žírové prostředky, neboť by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.**

## VNĚJŠÍ POVRCHY

- Povrchy čistěte vlhkou utěrkou z mikrovlákna. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.
- Nepoužívejte korozivní ani brusné čisticí prostředky. Jestliže se tyto prostředky přesto nedopatřením dostanou do styku s troubou, ihned potřsněný povrch otřete vlhkým hadříkem z mikrovlákna.

## VNITŘNÍ POVRCHY

- Po každém použití nechte troubu vychladnout a poté ji vyčistěte, a to ideálně v době, když je ještě teplá, aby bylo možné odstranit skvrny a zbytky jídla. Za účelem vysušení jakéhokoli kondenzátu vytvořeného v důsledku přípravy jídla s vyšším obsahem vody nechejte troubu zcela vychladnout a poté kondenzát setřete hadříkem nebo houbou.

- Pro optimální čištění vnitřních povrchů aktivujte funkci „Parní čištění“.


- Dvírka je možné pro ulehčení čištění skla snadno vysadit a znova nasadit.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- Horní topné těleso grilu lze posunout směrem dolů, aby bylo možné vyčistit horní desku trouby.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ihned po použití vložte příslušenství do roztoku mycího prostředku na nádobí. Je-li ještě horké, použijte kuchyňské chňapky. Zbytky jídel odstraněte vhodným kartáčkem nebo houbičkou na nádobí.


## DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DVÍREK

1. **Přejete-li si dvírka demontovat**, zcela je otevřete a posouvejte západky směrem dolů, dokud nedojde k jejich odjištění.

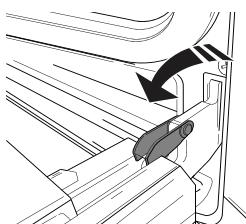

2. Dvírka dobře uzavřete.

Pevně je držte oběma rukama – nedržte je za rukojet. Dvírka snadno vysadíte tak, že je budete nepřetržitě zavírat a současně za ně táhnout (a), dokud se neuvolní z usazení (b).

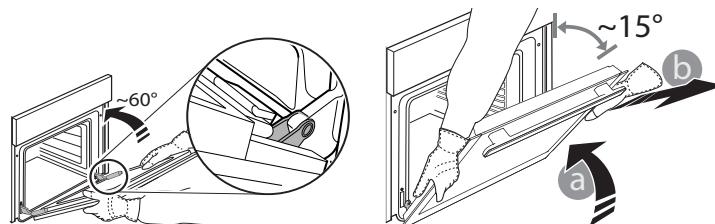



Odložte dvírka na stranu na měkký povrch.

3. **Dvírka opět nasadíte tak, že je přiložíte k troubě, nasměrujete háčky pantů oproti jejich usazení a do příslušného usazení zajistíte i horní část.**
4. Dvírka posuňte směrem dolů a poté je naplněte otevřete. Posuňte západky směrem dolů do jejich původní polohy: Ujistěte se, že jste je posunuli dolů až na doraz.
5. Zkuste dvírka zavřít a zkонтrolujte, zda jsou


v jedné rovině s ovládacím panelem. Pokud tomu tak není, výše uvedený postup opakujte.

## VYSAZENÍ PRO VYČIŠTĚNÍ – ČIŠTĚNÍ SKLA

1. Po vyjmutí dvírek je položte na měkký povrch tak, aby madlo bylo dole. Stiskněte současně obě zajišťovací pojistky a zatažením směrem k sobě sejměte horní lištu dvírek.

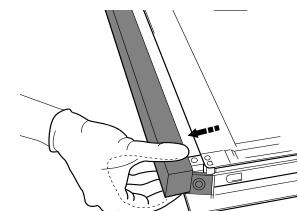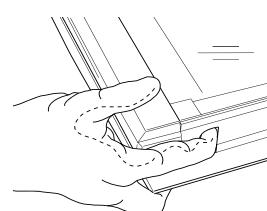

2. Zvedněte a pevně držte vnitřní sklo oběma rukama, přeneste sklo na měkký povrch. Poté začněte s čištěním.
3. Pro správné opětné nasazení vnitřního skla zkонтrolujte, zda v levém rohu vidíte „R“. Nejprve zasadte delší stranu skla označenou písmenem „R“ do rámečku a poté sklo sklopte do správné polohy.

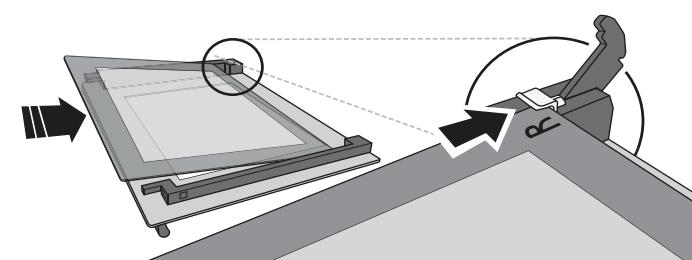

4. Namontujte horní lištu: zacvaknutí indikuje správnou montáž. Před nasazením dvírek zkонтrolujte těsnění.

## VÝMĚNA ŽÁROVKY TROUBY

1. Odpojte troubu od elektrické sítě.
2. Odstraňte kryt žárovky, vyměňte ji a nasadte kryt zpět.
3. Znovu připojte troubu k elektrické síti.

Upozornění: Používejte pouze halogenové žárovky T300 °C, 20–40 W/230 V typu G9. Žárovka, kterou je spotřebič vybaven, je speciálně navržena pro domácí spotřebiče a není vhodná pro všeobecné osvětlení místností v domácnostech (směrnice EU 244/2009). Žárovky lze zakoupit v servisním středisku.

– Používáte-li halogenové žárovky, nemanipulujte s nimi holýma rukama, neboť otisky prstů je mohou poškodit. Nepoužívejte troubu bez nainstalovaného krytu žárovky.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje.	Přerušení napájení. Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojená k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistěte tak, zda porucha stále trvá.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## TECHNICKÁ PODPORA


V případě provozních potíží se obraťte na technické servisní středisko Franke.

Nevyužívejte služeb neautorizovaných techniků.

### Uveděte:

- typ závady
- model spotřebiče (art./kód)
- sériové číslo (S.N.) na výkonovém štítku umístěném na pravém okraji vnitřního prostoru trouby (viditelný, pokud jsou otevřená dvířka).

Při kontaktu se servisním střediskem uvádějte kódy uvedené na identifikačním štítku produktu.

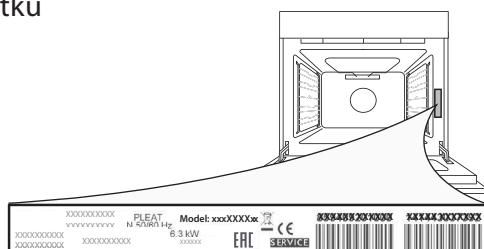


# OBSAH

---

PREHĽAD .....	76
OVLÁDACÍ PANEL .....	76
PRÍSLUŠENSTVO .....	77
FUNKCIE.....	77
PRVÉ POUŽITIE .....	78
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE .....	78
UŽITOČNÉ TIPY.....	79
TABUĽKA NA VARENIE .....	80
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	82
RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	83
TECHNICKÁ PODPORA.....	83


# PRÍRUČKA PRE POUŽÍVATEĽA

## PREHĽAD

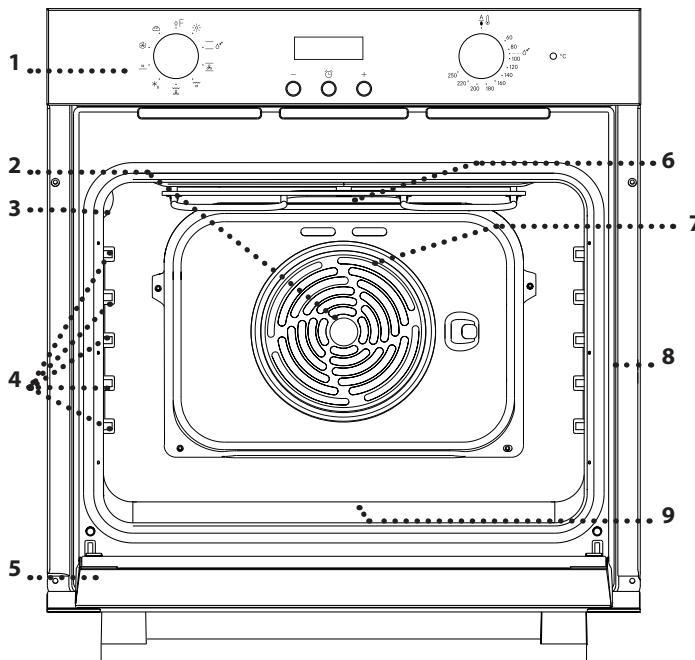

1. Ovládací panel
2. Ventilátor
3. Osvetlenie
4. Vodiace lišty  
(úroveň je uvedená na stene vo vnútri rúry)
5. Dvierka
6. Horné ohrievacie teleso/gril
7. Okrúhly ohrevný článok  
(nie je viditeľný)
8. Výrobný štítok  
(neodstraňujte)
9. Spodný ohrevný článok (nie je viditeľný)

## OVLÁDACÍ PANEL

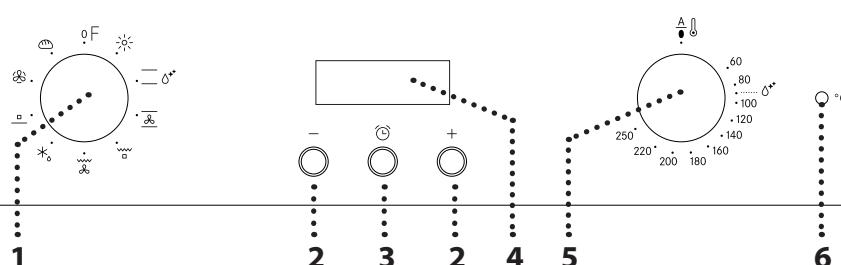

### 1. VOLIACI GOMBÍK

Na zapnutie rúry voľbou funkcie. Rúru vypnete otočením ovládača do polohy 0.

### 2. TLAČIDLO +/–

Na zníženie alebo zvýšenie hodnoty zobrazenej na displeji.

### 3. TLAČIDLO NASTAVENIA ČASU

Na výber rôznych nastavení: času trvania, ukončenia prípravy jedla, časovača.

### 4. DISPLAY

### 5. OVLÁDACÍ GOMBÍK TERMOSTATU

Otačaním zvoľte požadovanú teplotu.

### 6. LED KONTROLKA TERMOSTATU/ PREDOHREVU

Rozsvieti sa počas prebiehajúceho predohrevu. Vypne sa po dosiahnutí požadovanej teploty.

# PRÍSLUŠENSTVO

ROŠT



NÁDOBA NA ODKVAPKÁVANIE



PLECH NA PEČENIE



Množstvo príslušenstva sa môže meniť v závislosti od zakúpeného modelu.  
Ďalšie príslušenstvo sa dá kúpiť samostatne v servisných strediskách.

## VLOŽENIE ROŠTU A OSTATNÉHO PRÍSLUŠENSTVA

• Vložte rošt na požadovanú úroveň tak, že ho držíte mierne naklonený nahor a najprv uložíte nadvhnutú zadnú stranu (smerujúcnu nahor). Potom vodorovne posuňte po vodiacej lište čo najdalej.

- Ostatné príslušenstvo, ako napr. plech na pečenie, sa vkladá vodorovne posunutím po vodiacich lištach.
- Na uľahčenie čistenia rúry možno vodiace lišty vybrať: Potiahnutím ich vyberte zo sediel.

## FUNKCIE

### VYPNÚŤ

Na vypnutie rúry.

### OSVETLENIE

Na zapnutie osvetlenia rúry.

### STATICKÝ OHREV

Na prípravu ľubovoľného jedla iba na úrovni jedného roštu. Najlepšie je použiť 2. úroveň.

### ČISTENIE PAROU

Pôsobenie pary uvoľnenej počas tohto špeciálneho čistiaceho cyklu s nízkou teplotou umožňuje ľahké odstránenie špin a zvyškov jedla. Nalejte 200 ml pitnej vody na dno rúry a použite funkciu 35 min. pri 90 °C. Funkciu aktivujte, keď je rúra studená, a po skončení cyklu ju nechajte 15 min. vychladnúť.

### KONVEKČNÉ PEČENIE

Na pečenie koláčov so štavnatou plnkou na jednej úrovni. Táto funkcia sa môže použiť aj pri pečení na dvoch úrovniach. Po určitom čase vymeňte vzájomne polohu jedál, aby ste dosiahli rovnomernejšie upečenie jedál.

### GRIL

Na grilovanie rezňov, kebabov a klobás, gratinovanie zeleniny alebo opekanie chleba. Pri grilovaní mäsa používajte nádobu na zachytávanie tuku a štavy z pečenia. Umiestnite nádobu na hociktorú úroveň pod rošt a nalejte do nej 200 ml pitnej vody.

### TURBO GRIL

 Na pečenie veľkých kusov mäsa (stehná, rozbif, kurča). Odporúčame používať nádobu na zachytávanie štavy z pečenia. Umiestnite nádobu na hociktorú úroveň pod rošt a nalejte do nej 500 ml pitnej vody.

### ROZMRAZOVANIE

 Na rýchlejšie rozmrazovanie potravín.

### SPODNÝ OHREV

Vhodný na zhnednutie jedla zospodu. Táto funkcia sa odporúča aj pri pomalom pečení, na dokončovanie prípravy šťavnatých jedál a prípravu koncentrovaných omáčok.

### VHÁŇANÝ VZDUCH

 Na prípravu rôznych druhov jedla, ktorých príprava vyžaduje rovnakú teplotu, na niekoľkých úrovniach (maximálne troch) zároveň. Túto funkciu možno použiť pri pečení rôznych jedál tak, aby sa aróma jedného jedla neprenášala na druhé.

### CHLIEB

Na pečenie rôznych typov a veľkostí chleba. Najlepšie je použiť 2. úroveň.

# PRVÉ POUŽITIE

## 1. NASTAVENIE ČASU

Pri prvom zapnutí spotrebiča musíte nastaviť čas. Na displeji bliká „AUTO“ a „0.00“.



Čas nastavíte súčasným stlačením tlačidiel – a +: Čas nastavte pomocou tlačidiel + a –. Stlačte tlačidlo na nastavenie času na potvrdenie. Po zvolení želaného času môžete zmeniť tón alarma: na displeji sa zobrazí „ton 1“.



Želaný tón vyberiete stlačením tlačidla – a potvrdíte stlačením tlačidla na nastavenie času.

Upozornenie: Ak chcete neskôr zmeniť čas, napríklad po dlhšom výpadku prúdu, postupujte, ako je opísané vyššie.

## 2. ZOHREJTE RÚRU

Z novej rúry môžu vychádzať pachy, ktoré zostali od výroby. Je to úplne normálne.

Preto prv, než v nej začnete pripravovať jedlo, odporúča sa zohriat ju naprázdno, aby sa prípadné pachy odstránili.

Odstráňte z rúry všetky ochranné kartóny a priesvitnú fóliu a vyberte zvnútra všetko príslušenstvo.

Zohrievajte rúru na 250 °C zhruba jednu hodinu s funkciou „Konvekčné pečenie“. Rúra musí byť pritom prázdna.

Správne dodržujte pokyny na nastavenie funkcie.

Poznámky: Po prvom použití spotrebiča sa odporúča miestnosť vyvetrať.

# KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

## 1. VYBERTE FUNKCIU

Ak chcete vybrať funkciu, otočte voliacim gombíkom na symbol požadovanej funkcie.

## 2. AKTIVOVANIE FUNKCIE

### MANUÁLNY VÝBER

Na spustenie vybranej funkcie otočte gombíkom termostatu a nastavte požadovanú teplotu.

Ak chcete funkciu kedykoľvek prerušíť, vypnite rúru, otočte voliacim gombíkom a gombíkom termostatu na 0.

### ČISTENIE PAROU

Na aktivovanie čistiacej funkcie „Steam Cleaning“ nalejte na dno rúry 200 ml pitnej vody, potom otočte voliaci gombík a gombík termostatu na ikonku ⚡\*.

Najlepšie je ju použiť na 35 minút.

## 3. PREDHRIEVANIE

Po aktivovaní funkcie sa LED kontrolka termostatu rozsvieti, čím signalizuje, že proces predhrievania sa začal.

Na konci tohto procesu sa LED kontrolka termostatu vypne, čo znamená, že rúra dosiahla nastavenú teplotu. Vložte jedlo do rúry a pokračujte v pečení.

Upozornenie: Ak vložíte jedlo do rúry pred skončením predhrievania, môže to mať nepriaznivý účinok na konečný výsledok.

## .POUŽÍVANIE ELEKTRONICKÉHO PROGRAMÁTORA


Stlačením tlačidla na nastavenie času je možné zvoliť rôzne režimy na uchovanie alebo programovanie času prípravy.

Upozornenie: Po niekoľkých sekundách nečinnosti sa ozve bzučiak a všetky nastavenia budú potvrdené.

1. Tlačidlo – : na zníženie hodnoty zobrazenej na displeji
2. Tlačidlo ⚡: na výber rôznych nastavení
3. Tlačidlo +: na zvýšenie hodnoty zobrazenej na displeji

A. Symbol ⚡ ukazuje, že funkcia časovača je aktívna

B. Symbol AUTO potvrdzuje, že nastavenie je vykonané

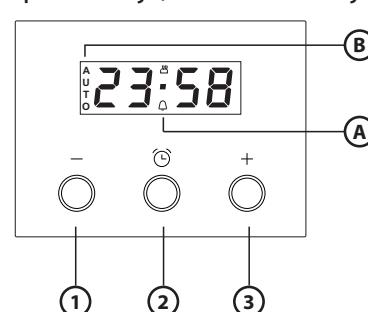

## .PROGRAMOVANIE PEČENIA


Po zvolení a aktivovaní funkcie je možné nastaviť trvanie.

### TRVANIE

Aspoň na 2 sekundy stlačte tlačidlo na nastavenie času: symbol ⚡ bliká.



Znova stlačte tlačidlo na nastavenie času: na displeji sa postupne zobrazí DUR a 0.00 a bliká AUTO.



Pomocou tlačidiel + a — nastavte trvanie. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí čas a AUTO zostane svietiť, čím sa potvrdí nastavenie.



Upozornenie: Ak si chcete pozrieť, koľko času zostáva do konca prípravy jedla, aspoň na 2 sekundy stlačte *tlačidlo na nastavenie času*.

Ak ho chcete zmeniť, stlačte toto tlačidlo znova a pomocou tlačidiel + a — upravte trvanie.

#### UKONČENIE PEČENIA

Na konci prípravy jedla zhasne symbol , zaznie zvuková signalizácia a na displeji bude blikať nápis AUTO.



Zvukovú signalizáciu vypnete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

Vráťte gombík funkcie a *gombík termostatu* na O a ●, potom rúru vypnite stlačením *tlačidla na nastavenie času* aspoň na 2 sekundy.

#### PROGRAMOVANIE ČASU UKONČENIA PEČENIA/ POSUNUTÉHO ŠTARTU

Po zvolení trvania stlačte *tlačidlo na nastavenie času*. Na displeji sa zobrazí END, čas ukončenia varenia a nápis AUTO postupne blikajú.




Pomocou tlačidla + vyberte požadovaný čas ukončenia prípravy.

Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí čas, symbol zhasne a nápis AUTO bude nadálej svietiť, čím potvrdzuje nastavenie.



Upozornenie: Ak chcete zobraziť čas ukončenia pečenia a v prípade potreby ho zmeniť, stlačte *tlačidlo na nastavenie času* a potom ho znova stlačte dvakrát.

Funkcia zostane pozastavená, až kým sa nerozsvieti symbol a rúra automaticky pokračuje so zvoleným režimom prípravy jedla po uplynutí času vypočítaného tak, aby sa príprava jedla ukončila v čase, ktorý ste nastavili.

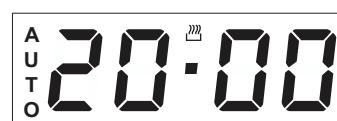

#### NASTAVENIE ČASOVAČA

Táto možnosť nepreruší ani neaktivuje program pečenia, ale umožní vám použiť displej ako časovač, budť v priebehu funkcie, alebo keď je rúra vypnutá.

Časovač sa aktivuje stlačením *tlačidla na nastavenie času* aspoň na 2 sekundy. Na displeji bliká symbol .



Pomocou tlačidiel + a — zvoľte želané trvanie. Odpočítavanie sa spustí po niekoľkých sekundách.



Na displeji sa zobrazí čas a zostane svietiť, čo potvrdzuje, že časovač je nastavený.

Upozornenie: Ak chcete zobraziť odpočítavanie a v prípade potreby ho zmeniť, znova stlačte *tlačidlo na nastavenie času* aspoň na 2 sekundy.

## UŽITOČNÉ TIPY

### AKO ČÍTAŤ TABUĽKU PRÍPRAVY JEDÁL

V tabuľke sú uvedené najvhodnejšie funkcie, príslušenstvo a úroveň na prípravu rôznych typov jedál. Čas prípravy jedla sa začína jeho vložením do rúry, bez zarátania času predhrievania (ked' sa vyzaduje). Teploty a čas pečenia sú iba približné a závisia od množstva jedla a typu použitého príslušenstva. Na začiatku použite najnižšie odporúčané hodnoty a ak jedlo nie je hotové, hodnoty zvýšte. Používajte dodané príslušenstvo a uprednostňujte tmavé kovové pekáče a plechy. Okrem toho môžete použiť nádoby a príslušenstvo z varného skla alebo kameniny, nezabudnite však, že pečenie sa trochu predĺži.

### PEČENIE RÔZNYCH JEDÁL SÚČASNE

Použitím funkcie „Vháňaný vzduch“ môžete súčasne piecť rôzne jedlá, ktoré si vyžadujú rovnakú teplotu pečenia (napríklad: ryby a zeleninu), na rôznych úrovniach. Vyberte jedlo, ktoré sa pečie kratšie, a jedlo, ktoré sa má piecť dlhšie, nechajte v rúre.

# TABUĽKA NA VARENIE

RECEPT	FUNKCIA	PREDOHREV	TEPLOTA (°C)	TRVANIE (MIN)	ÚROVEŇ A PRÍSLUŠENSTVO
<b>Kysnuté koláče</b>		Áno	150 – 170	30 – 90	2
		Áno	160 – 180	30 – 90	4  1
<b>Plnené koláče</b> (tvarohový, závin, ovocný koláč)		Áno	160 – 200	35 – 90	2
		Áno	160 – 200	40 – 90	4  2
<b>Sušienky / košíčky</b>		Áno	160 – 180	15 – 35	2/3
		Áno	150 – 170	20 – 45	4  2
<b>Odpalované cesto</b>		Áno	180 – 200	40 – 60	2
		Áno	170 – 190	35 – 50	4  2
<b>Snehové pusinky</b>		Áno	90	150 – 200	2
		Áno	90	140 – 200	4  2
<b>Pizza / chlieb</b>		Áno	220 – 250	10 – 25	1/2
		Áno	200 – 240	20 – 45	4  2
<b>Malý chlebík (80 g)</b>		Áno	180 – 200	30 – 45	2
<b>Peceň chleba (500 g)</b>		Áno	180	50 – 70	1/2
<b>Chlieb</b>		Áno	180 – 200	30 – 80	4  2
<b>Mrazená pizza</b>		Áno	250	10 – 20	2
		Áno	230 – 250	10 – 25	4  2
<b>Pikantné koláče</b> (zeleninové, slané)		Áno	180 – 200	30 – 45	2
		Áno	180 – 200	35 – 50	4  2
<b>Lístkové cesto / Odpalované cesto</b>		Áno	180 – 200	35 – 50	5  3  1
		Áno	190 – 200	20 – 30	2
<b>Lasagne / Zapečené cestoviny / Cannelloni / Nákypy</b>		Áno	180 – 190	20 – 40	4  2
		Áno	180 – 190	20 – 40	5  3  1
<b>Lasagne / Zapečené cestoviny / Cannelloni / Nákypy</b>		Áno	190 – 200	45 – 65	2
		Áno	190 – 200	45 – 65	2

PRÍSLUŠENSTVO	Rošt	Nádoba na pečenie alebo tortová forma na rošte	Plech na pečenie alebo forma na tortu na rošte	Plech na pečenie s 200 ml vody	Plech na pečenie
---------------	------	--	--	--------------------------------	------------------

RECEPT	FUNKCIA	PREDOHREV	TEPLOTA (°C)	TRVANIE (MIN)	ÚROVEŇ A PRÍSLUŠENSTVO
Jahňacie / Telácie / Hovädzie / Bravčové 1 kg	—	Áno	190 – 200	80 – 110	2
Bravčové pečené s kožou 2 kg	ꝝ	Áno	180 – 190	110 – 150	2
Kurča / Králik / Kačica 1 kg	—	Áno	180 – 200	50 – 100	2
Morka/hus 3 kg	—	Áno	180 – 200	50 – 100	2
Pečené ryby / ryby pečené v alobale 0,5 kg (filety, celé)	—	Áno	170 – 190	30 – 45	2
Plnená zelenina (paradajky, cukety, baklažány)	ꝝ	Áno	180 – 200	50 – 70	2
Opečený chlieb	~~~~□	5'	250	2 – 6	5
Rybne filé / plátky	~~~~□	5'	250	15 – 30 *	4 3
Klobásky / Kebaby / Rebierka / Hamburgery	~~~~□	5'	250	15 – 30 *	5 4
Pečené kurča 1 – 1,3 kg	ꝝ	–	200 – 220	60 – 80 **	3 1
Krvavý rozbif 1 kg	ꝝ	–	200	35 – 50 **	3
Jahňacie stehno / koleno	ꝝ	–	200	60 – 90 **	3
Pečené zemiaky	ꝝ	–	200 – 220	35 – 55 **	3
Gratinovaná zelenina	ꝝ	–	200 – 220	25 – 55	3
Mäso a zemiaky	ꝝ	Áno	190 – 200	45 – 100 ***	4 1
Ryby a zelenina	ꝝ	Áno	180	30 – 50 ***	4 1
Lasagne a mäso	ꝝ	Áno	200	50 – 100 ***	4 2
Kompletné jedlo Ovocné koláčiky (úroveň 5) / Lasagne (úroveň 3) / Mäso (úroveň 1)	ꝝ	Áno	180 – 190	40 -120 ***	5 3 1

\* V polovici prípravy jedlo obráťte

\*\* Po uplynutí dvoch tretín času pečenia jedlo podľa potreby obrátiť.

\*\*\* Odhadovaný čas trvania: Jedlá môžete z rúry vybrať v inom čase, v závislosti od osobných preferencií.

FUNKCIE	—	~~~~□	~~~~ꝝ	~~~~ꝝ	Vháňaný vzduch	—ꝝ	Chlieb
	Statický ohrev	Gril	Turbo Gril			Konvekčné pečenie	

# ČISTENIE A ÚDRŽBA

Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.

Pri všetkých činnostiach používajte ochranné rukavice.

Požadované operácie vykonávajte, keď je rúra studená.

Odpojte spotrebič od napájania.

Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

## VONKAJŠIE POVRCHY

• Povrhy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je povrh veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.

• Nepoužívajte korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa niektorý z týchto produktov dostane neúmyselne do kontaktu s povrchmi spotrebiča, okamžite ho poutierajte vlhkou utierkou z mikrovlákna.

## VNÚTORNÉ POVRCHY

• Po každom použití nechajte rúru vychladnúť a potom ju očistite, najlepšie, ak je ešte teplá, aby ste odstránili usadeniny alebo škvry od zvyškov jedla. Na vysušenie prípadnej kondenzácie, ktorá sa vytvorila po príprave jedla s vysokým obsahom vody, nechajte rúru úplne vychladnúť a potom utrite handričkou alebo špongiou.


- Pre optimálne vyčistenie vnútorných povrchov aktivujte funkciu „Steam Cleaning“ (Čistenie parou).
- Dvierka možno ľahko vybrať a znova nasadiť, čím sa uľahčí čistenie skla.
- Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- Vrchné ohrevacie teleso grilu možno spustiť, aby sa dal vyčistiť aj vrchný panel rúry.

## PRÍSLUŠENSTVO

Ihneď po použití príslušenstvo namočte do vody, do ktorej ste pridali umývací prostriedok, a ak je príslušenstvo horúce, pri manipulácii používajte rukavice. Zvyšky jedál sa ľahko dajú odstrániť kefkou alebo špongiou.

## VYBRATIE A NASADENIE DVIEROK


1. Ak chcete dvierka vybrať, celkom ich otvorte a stiahnite úchytky, až sú v polohe odomknutia.

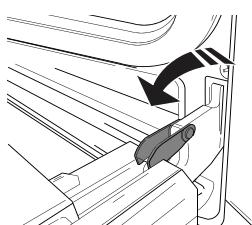

2. Zatvorte dvierka, pokiaľ to ide.

Pevne dvierka chyťte oboma rukami – nedržte ich za rukoväť.

Dvierka jednoducho vyberiete tak, že ich budete ďalej zatvárať a pritom ľahko nahor (a), až kým sa neuvoľnia zo sedla (b).

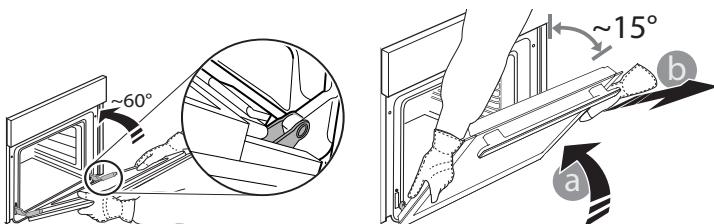

Dvierka odložte nabok na mäkký povrch.



3. Dvierka opäť nasadíte tak, že ich priložíte k rúre, zarovnáte háčiky pántov s dosadacími plochami a upevníte vrchnú časť na sedlo.

4. Dvierka spusťte a potom celkom otvorte. Úchytky sklopte do pôvodnej polohy: Dbajte, aby ste ich sklopili úplne.

5. Skúste dvierka zatvoriť a skontrolujte, či sú zarovno s ovládacím panelom. Ak nie, zopakujte predchádzajúce kroky.


## STLAČTE A VYČISTITE - ČISTENIE SKLA

1. Po vybratí dvierka položke na mäkký povrch rukoväťou nadol, zároveň stlačte dve fixačné svorky a odstráňte horný okraj dvierok potiahnutím k sebe.

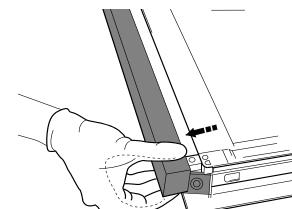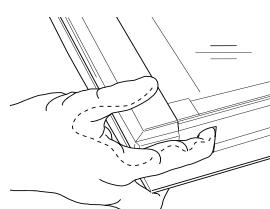

2. Zdvíhnite a pevne držte vnútorné sklo oboma rukami, vyberte ho a pred čistením položte na mäkký povrch.

3. Pre správne nasadenie vnútorného skla sa presvedčte, či je v ľavom rohu vidieť písmeno „R“. Najprv vložte do opornej podložky dlhú stranu skla označenú „R“, potom ju spusťte na svoje miesto.

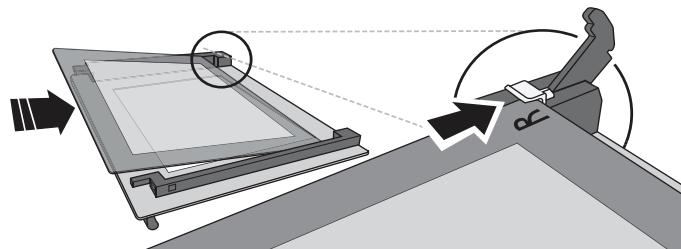

4. Nasadťte horný okraj. Ak je poloha správna, ozve sa kliknutie. Pred opäťovným nasadením dvierok sa presvedčte, či je tesnenie zaistené.

## VÝMENA ŽIAROVKY

1. Odpojte rúru od elektrického napájania.
2. Odložte kryt svetla, vymeňte žiarovku a nasadte kryt naspäť.
3. Rúru opäť zapojte do elektrickej siete.

Upozornenie: Používajte iba halogénové žiarovky 20 – 40 W / 230 V typu G9, T300 °C. Žiarovka používaná vo vnútri spotrebiča je špeciálne určená pre domáce spotrebiče a nie je vhodná na bežné osvetľovanie miestností v domácnosti (Nariadenie ES 244/2009). Žiarovky dostanete v našom autorizovanom servise.

- Ak používate halogénové žiarovky, nechytajte ich holými rukami, pretože odtlačky prstov by ich mohli poškodiť. Rúru nepoužívajte, kým nenamontujete kryt žiarovky.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nefunguje.	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická siet pod napäťom a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## TECHNICKÁ PODPORA


V prípade problémov s fungovaním sa obráťte na servisné stredisko Franke.

Nikdy nepoužívajte služby neautorizovaných technikov.

### Uveďte tieto informácie:

- typ poruchy
- model spotrebiča (číslo/kód)
- výrobné číslo (S.N.) na výkonnostnom štítku, ktorý sa nachádza na pravom okraji vnútri rúry (je viditeľný, keď sú dvierka rúry otvorené).

Pri kontaktovaní nášho servisu uvedte, prosím, kódy, ktoré nájdete na identifikačnom štítku vášho výrobku.

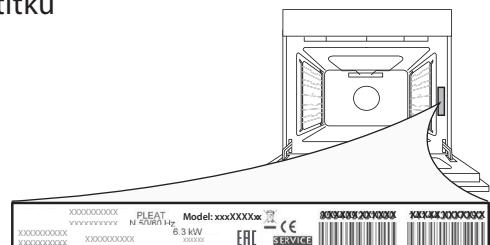

---


# **ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

---

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.....	85
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ .....	85
ΑΞΕΣΟΥΑΡ.....	86
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	86
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	87
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	87
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ .....	88
ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ.....	89
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .....	91
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .....	92
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.....	92


# ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

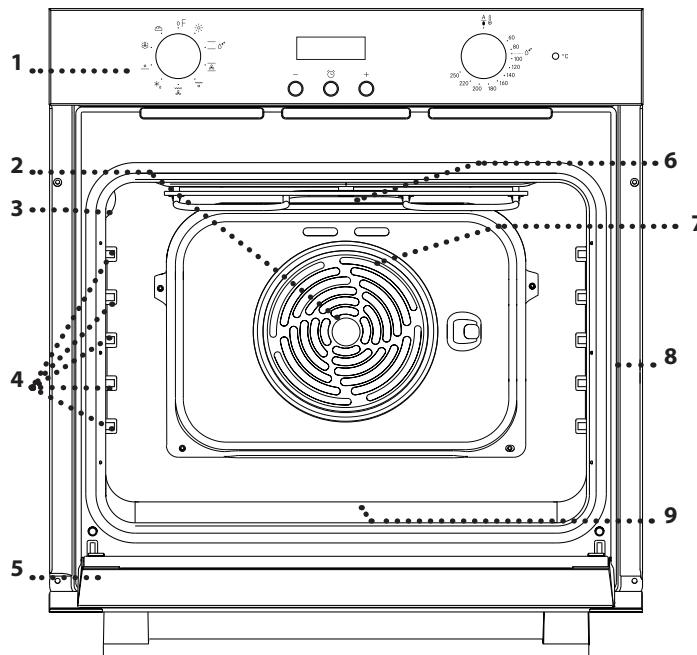

1. Πίνακας ελέγχου
2. Ανεμιστήρας
3. Λαμπτήρας
4. Οδηγοί ραφιού  
(το επίπεδο υποδεικνύεται στο τοίχωμα του θαλάμου ψησίματος)
5. Πόρτα
6. Επάνω αντίσταση/γκριλ
7. Κυκλική αντίσταση  
(δεν είναι ορατή)
8. Πινακίδα αναγνώρισης  
(να μην αφαιρείται)
9. Κάτω αντίσταση  
(δεν είναι ορατή)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

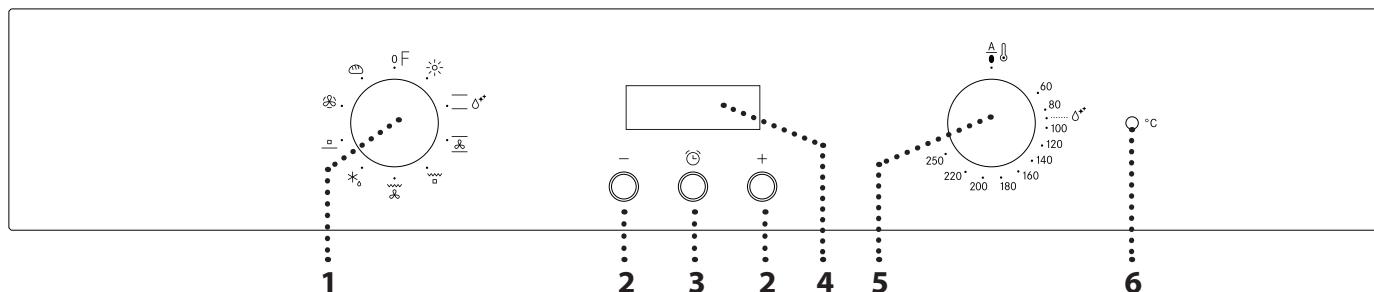

### 1. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την ενεργοποίηση του φούρνου επιλέγοντας μια λειτουργία. Περιστρέψτε στη θέση 0 για απενεργοποίηση του φούρνου.

### 2. ΚΟΥΜΠΙ +/-

Για αύξηση ή μείωση της τιμής που εμφανίζεται στην οθόνη.

### 3. ΚΟΥΜΠΙ ΩΡΑΣ

Για επιλογή των διαφόρων ρυθμίσεων: διάρκεια, ώρα τέλους ψησίματος, χρονοδιακόπτης.

### 4. ΟΘΟΝΗ


**5. ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ**  
Στρέψτε το για να επιλέξετε την απαιτούμενη θερμοκρασία.

### 6. LED ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ανάβει κατά τη διαδικασία θέρμανσης. Σβήνει μόλις ο φούρνος φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.

# ΑΞΕΣΟΥΑΡ


## ΣΧΑΡΑ

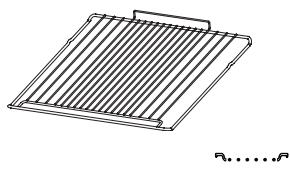

## ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ



## ΤΑΨΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

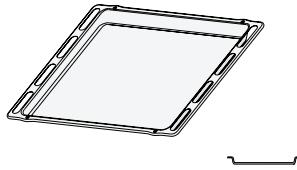

Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε. Άλλα αξεσουάρ μπορούν να αγοραστούν χωριστά από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

• Τοποθετήστε τη σχάρα στο απαιτούμενο επίπεδο κρατώντας την με κλίση ελαφρώς προς τα επάνω και ακουμπήστε πρώτα κάτω την ανυψωμένη πίσω πλευρά (που είναι γυρισμένη προς τα επάνω). Στη συνέχεια, σύρετε οριζόντια κατά μήκος του οδηγού του ραφιού όσο είναι δυνατόν.

- Τα άλλα αξεσουάρ, όπως το ταψί ψησιμάτους, εισάγονται οριζόντια, σύροντάς τα κατά μήκος των οδηγών των ραφιών.
- Για να διευκολυνθεί ο καθαρισμός του φούρνου, οι οδηγοί ραφιών μπορούν να αφαιρεθούν: τραβήξτε τους για να τους αφαιρέσετε από τις έδρες τους.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

### Ο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Για το σβήσιμο του φούρνου.

### ΦΩΣ

Για να ανάψει το φως στο θάλαμο.

### ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Για το ψήσιμο οποιουδήποτε είδους φαγητού σε ένα μόνο ράφι. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το 2ο ράφι.

### Δ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΤΜΟ

Η δράση του ατμού που απελευθερώνεται κατά τον ειδικό κύκλο καθαρισμού με χαμηλή θερμοκρασία, επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση της βρωμιάς και των υπολειμμάτων τροφίμων. Ρίξτε 200 ml πόσιμο νερό στην κάτω επιφάνεια του φούρνου και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για 35' στους 90 °C. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία όταν ο φούρνος είναι κρύος και αφήστε τον να κρυώσει για 15' μετά το τέλος του κύκλου.

### ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΨΗΣΙΜΟ

Για το ψήσιμο κέικ με υγρή γέμιση ή σε μία μόνο σχάρα. Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για ψήσιμο σε δύο επίπεδα. Άλλαξτε θέση στα σκεύη για να ψήσετε το φαγητό πιο ομοιόμορφα.

### ~~~~ ΓΚΡΙΑ

□ Για να ψήσετε στο γκριλ μπριζόλες, σουβλάκια, λουκάνικα, λαχανικά ογκρατέν, καθώς και για να φρυγανίσετε ψωμί. Όταν ψήνετε κρέας στο γκριλ, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το λιποσυλλέκτη για τη συλλογή των χυμών ψησίματος. Τοποθετήστε το ταψί σε οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από τη σχάρα και προσθέστε 200 ml πόσιμο νερό.

### ~~~~ ΓΚΡΙΛ ΤΟΥΡΜΠΟ

❖ Για να ψήσετε μεγάλα κομμάτια κρέατος (μπούτια, ροστ μπίφ, κοτόπουλο). Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το λιποσυλλέκτη για τη συλλογή των χυμών ψησίματος. Τοποθετήστε το ταψί σε οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από τη σχάρα και προσθέστε 500 ml πόσιμο νερό.

### \* ΑΠΟΨΥΞΗ

◊ Για απόψυξη φαγητού πιο γρήγορα.

### □ ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Χρήσιμη για το ροδοκοκκίνισμα της κάτω επιφάνειας του φαγητού. Η λειτουργία αυτή συνιστάται επίσης και για αργό ψήσιμο, για τελείωμα του ψησίματος πιάτων με ζουμί και για να φτιάχνετε συμπυκνωμένες σάλτσες.

### ~~~~ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

Για ψήσιμο διαφορετικών τροφίμων που απαιτούν την ίδια θερμοκρασία σε διαφορετικά επίπεδα (μέγιστο τρία) ταυτόχρονα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο διαφορετικών φαγητών χωρίς να μεταφέρονται οσμές από το ένα φαγητό στο άλλο.

### ΨΩΜΙ

Για να ψήσετε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη ψωμιού. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το 2ο ράφι.

# ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

## 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε την ώρα όταν ανάψετε τη συσκευή για πρώτη φορά: Τα "AUTO" και "0.00" αναβοσβήνουν στην οθόνη.



Για να ρυθμίσετε την ώρα, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά – και +: Ρυθμίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και –.

Πιέστε το κουμπί ώρας για επιβεβαίωση.

Αφού επιλέξετε την επιθυμητή τιμή ώρας, μπορείτε να αλλάξετε τον τόνο συναγερμού: στην οθόνη εμφανίζεται το "ton 1".



Για να επιλέξετε τον επιθυμητό τόνο, πατήστε το κουμπί –, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ώρας για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Για να αλλάξετε την ώρα μετά από μεγάλη διακοπή ρεύματος, προχωρήστε με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

## 2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ένας καινούργιος φούρνος μπορεί να εκλύει οσμές που έχουν παραμείνει από την διαδικασία κατασκευής: Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο φαγητού, συνιστάται να ζεσταίνετε το φούρνο άδειο έτσι ώστε να απομακρυνθούν τυχόν οσμές.

Αφαιρέστε τα χαρτόνια ή τυχόν πλαστικό φιλμ από το φούρνο και αφαιρέστε από μέσα τα εξαρτήματα.

Ζεστάνετε το φούρνο στους 250 °C για περίπου ώρα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Συμβατικό Ψήσιμο". Ο φούρνος κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας πρέπει να είναι άδειος.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σωστή ρύθμιση της λειτουργίας.

Σημειώσεις: Συνιστάται να αερίσετε το χώρο μετά τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά.

# ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

## 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να επιλέξετε μια λειτουργία, στρέψτε το κουμπί επιλογής στο σύμβολο με τη λειτουργία του επιθυμείτε.

## 2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία που επιλέξατε, γυρίστε τον επιλογέα θερμοστάτη για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε.

Για να διακόψετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή, σβήστε το φούρνο, περιστρέψτε το κουμπί επιλογής και τον επιλογέα θερμοστάτη στη θέση 0.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΤΜΟ

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού "Καθαρισμός με ατμό", ρίξτε 200 ml πόσιμο νερό στην κάτω επικάνεια του φούρνου, στη συνέχεια στρέψτε τον διακόπτη επιλογής και τον διακόπτη θερμοστάτη στο εικονίδιο Δ\*.

Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία για 35'.

## 3. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το LED του θερμοστάτη θα ανάψει επισημαίνοντας ότι ξεκίνησε η διαδικασία προθέρμανσης.

Στο τέλος της διαδικασίας, το LED θερμοστάτη σβήνει υποδεικνύοντας ότι ο φούρνος έφτασε στην επίλεγμένη θερμοκρασία: Στο σημείο αυτό, τοποθετήστε το φαγητό μέσα και προχωρήστε στο μαγείρεμα.

Σημείωση: Η τοποθέτηση του φαγητού στο φούρνο πριν ολοκληρωθεί η προθέρμανση ενδέχεται να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα για το τελικό ψήσιμο.

## . ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

Πιέζοντας το κουμπί ώρας μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες ή να προγραμματίσετε το χρόνο μαγειρέματος.

Σημείωση: μετά από μερικά δευτερόλεπτα χωρίς καμία ενέργεια, ο βομβητής ηχεί και όλες οι ρυθμίσεις επιβεβαιώνονται.


1. Κουμπί - : για μείωση της τιμής στην οθόνη

2. Κουμπί Ⓜ: για επιλογή των διαφόρων ρυθμίσεων

3. Κουμπί +: για αύξηση της τιμής στην οθόνη

**A.** Το σύμβολο ☰ υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται ο χρονοδιακόπτης

**B.** Το σύμβολο AUTO επιβεβαιώνει ότι έγινε η ρύθμιση

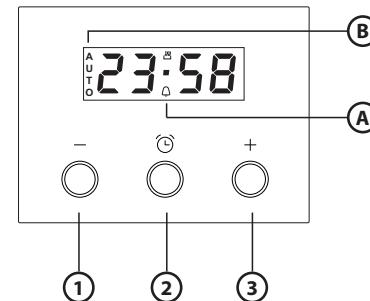

## .ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Αφού επιλέξετε και ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια.


### ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Πατήστε το κουμπί ώρας για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα: το σύμβολο ☰ αναβοσβήνει.



Πιέστε ξανά το κουμπί ώρας: στην οθόνη εμφανίζονται

διαδοχικά DUR και 0.00 και αναβοσβήνει η ένδειξη AUTO.

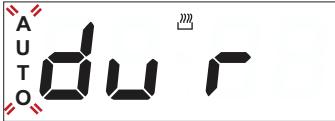

Ρυθμίστε τη διάρκεια με τα κουμπιά +και—. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα της ημέρας και το AUTO παραμένει αναμμένο, επιβεβαιώνοντας τη ρύθμιση.



Σημείωση: Για να δείτε την απομένουσα διάρκεια ψησίματος πατήστε το κουμπί ώρας για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

Για να την αλλάξετε, αν είναι απαραίτητο, πατήστε για δεύτερη φορά, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και — για να αλλάξετε τη διάρκεια.

#### ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν λήξει ο χρόνος ψησίματος, το σύμβολο σβήνει, ενεργοποιείται ο συναγερμός και η ένδειξη AUTO αναβοσβήνει στην οθόνη.



Πατήστε ένα οποιοδήποτε κουμπί για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό.

Επαναφέρετε τον επιλογέα λειτουργίας και τον επιλογέα θερμοστάτη στο O και στο ●, μετά πατήστε το κουμπί ώρας για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να σβήσετε τον φούρνο.

#### ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ/ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

Αφού επιλέξετε τη διάρκεια, πατήστε το κουμπί ώρας: στην οθόνη αναβοσβήνουν διαδοχικά το END, ο χρόνος λήξης ψησίματος και η ένδειξη AUTO.



Πατήστε το κουμπί + για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο τέλους ψησίματος.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται η

ώρα, το σύμβολο σβήνει και η ένδειξη AUTO παραμένει αναμμένη ως επιβεβαίωση της ρύθμισης.



Σημείωση: Για να δείτε το χρόνο τέλους ψησίματος και την αλλαγή εάν είναι απαραίτητο, πιέστε το κουμπί ώρας για 2 δευτερόλεπτα και μετά πιέστε το ακόμα δύο φορές.

Η λειτουργία θα παραμείνει σε αναμονή έως ότου το σύμβολο σανάψει ο φούρνος συνεχίζει αυτόματα με την επιλεγμένη λειτουργία ψησίματος μετά από το χρονικό διάστημα που υπολογίστηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί το ψήσιμο στο διάστημα στο οποίο ρυθμίστηκε.



#### ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Αυτή η επιλογή δεν διακόπτει το πρόγραμμα ψησίματος αλλά σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ως χρονομετρητή, είτε στο διάστημα που η λειτουργία είναι ενεργή ή όταν ο φούρνος είναι σβήστος.

Για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί ώρας για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα: το σύμβολο αναβοσβήνει στην οθόνη.



Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και — για να ρυθμίσετε την επιθυμητή διάρκεια: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά μετά από λίγα δευτερόλεπτα.



Στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα και το παραμένει αναμμένο ως επιβεβαίωση της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.

Σημείωση: Για να δείτε την αντίστροφη μέτρηση και την αλλαγή εάν είναι απαραίτητο, πιέστε ξανά το κουμπί ώρας για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

#### ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Στον πίνακα αναφέρεται η καλύτερη λειτουργία, εξαρτήματα και επίπεδο που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τους διαφορετικούς τύπους φαγητού. Η διάρκεια ψησίματος ξεκινά από τη στιγμή που τοποθετείται το φαγητό στο φούρνο, χωρίς να περιλαμβάνεται η προθέρμανση (εάν χρειάζεται). Οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι ψησίματος είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από την ποσότητα του φαγητού και τον τύπο του εξαρτήματος που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε αρχικά τις ελάχιστες συνιστώμενες τιμές και, εάν το φαγητό δεν έχει μαγειρευτεί αρκετά, προχωρήστε σε μεγαλύτερες τιμές. Χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ που παρέχονται και κατά προτίμηση σκουρόχρωμες μεταλλικές

φόρμες γλυκού και ταψιά γενικής χρήσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σκεύη και αξεσουάρ από πιρέξ ή στεατίτη, ωστόσο πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος ψησίματος θα είναι λίγο μεγαλύτερος.

#### ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΨΗΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Εξαναγκασμένος αέρας", μπορείτε να μαγειρέψετε ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά τα οποία χρειάζονται την ίδια θερμοκρασία ψησίματος (για παράδειγμα: ψάρι και λαχανικά), σε διαφορετικά επίπεδα. Αφαιρέστε το φαγητό που απαιτεί μικρότερο χρόνο ψησίματος και αφήστε στο φούρνο το φαγητό που απαιτεί το μεγαλύτερο χρόνο ψησίματος.

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΛΕΠΤΑ)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
<b>Κέικ που φουσκώνουν</b>		Ναι	150 - 170	30 - 90	2
		Ναι	160 - 180	30 - 90	4 1
<b>Κέικ γεμιστό</b> (τσιζκέϊκ, στρούντελ, φρουτόπιτα)		Ναι	160 - 200	35 - 90	2
		Ναι	160 - 200	40 - 90	4 2
<b>Μπισκότα/τάρτες</b>		Ναι	160 - 180	15 - 35	2 / 3
		Ναι	150 - 170	20 - 45	4 2
<b>Σουδάκια</b>		Ναι	180 - 200	40 - 60	2
		Ναι	170 - 190	35 - 50	4 2
<b>Μαρέγκα</b>		Ναι	90	150 - 200	2
		Ναι	90	140 - 200	4 2
<b>Pizza / Ψωμί</b>		Ναι	220 - 250	10 - 25	1 / 2
		Ναι	200 - 240	20 - 45	4 2
<b>Ψωμάκι 80 g</b>		Ναι	180 - 200	30 - 45	2
<b>Φρατζόλα ψωμί 500 κιλό</b>		Ναι	180	50 - 70	1 / 2
<b>Ψωμί</b>		Ναι	180 - 200	30 - 80	4 2
<b>Κατεψυγμένη πίτσα</b>		Ναι	250	10 - 20	2
		Ναι	230 - 250	10 - 25	4 2
<b>Αλμυρό κέικ</b> (τάρτα λαχανικών, κις)		Ναι	180 - 200	30 - 45	2
		Ναι	180 - 200	35 - 50	4 2
<b>Βολ-ο-βαν / Αφράτα γλυκά κέικ</b>		Ναι	180 - 200	35 - 50	5 3 1
		Ναι	190 - 200	20 - 30	2
<b>Βολ-ο-βαν / Αφράτα γλυκά κέικ</b>		Ναι	180 - 190	20 - 40	4 2
		Ναι	180 - 190	20 - 40	5 3 1
<b>Λαζάνια/Ζυμαρικά στο φούρνο/ Κανελόνια/Φλαν</b>		Ναι	190 - 200	45 - 65	2

ΑΞΕΣΟΥΑΡ	Σχάρα	Ταψί ψησίματος ή ταψί για κέικ πάνω στη σχάρα	Ταψί ψησίματος ή κέικ επάνω σε σχάρα	Ταψί ψησίματος με 200 ml νερό	Ταψί ψησίματος
----------	-------	---	--------------------------------------	-------------------------------	----------------

ΣΥΝΤΑΓΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΛΕΠΤΑ)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αρνί/Μοσχάρι/ Βοδινό/Χοιρινό 1 κιλό	—	Ναι	190 - 200	80 - 110	2
Ψητό χοιρινό με κρούστα 2 kg	⌚	Ναι	180 - 190	110 - 150	2
Κοτόπουλο/Κουνέλι/Πάπια 1 κιλό	—	Ναι	180 - 200	50 - 100	2
Γαλοπούλα / χήνα 3 kg	—	Ναι	180 - 200	50 - 100	2
Ψάρι στο φούρνο/σε λαδόκολλα 0,5 κιλό (φιλέτο, ολόκληρο)	—	Ναι	170 - 190	30 - 45	2
Γεμιστά λαχανικά (ντομάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες)	⌚	Ναι	180 - 200	50 - 70	2
Ψημένο Ψωμί	~~~~~ □	5'	250	2 - 6	5
Φιλέτα/κομμάτια Ψαριού	~~~~~ □	5'	250	15 - 30 *	4 3
Λουκάνικα/σουβλάκια/ παϊδάκια/ χάμπουργκερ	~~~~~ □	5'	250	15 - 30 *	5 4
Ψητό κοτόπουλο 1-1,3 kg	⌚	—	200 - 220	60 - 80 **	3 1
Ψητό βοδινό 1 kg	⌚	—	200	35 - 50 **	3
Μπούτι αρνιού/κότσι	~~~~~	-	200	60 - 90 **	3
Ψητές πατάτες	⌚	-	200 - 220	35 - 55 **	3
Λαχ. γκρατέν	⌚	-	200 - 220	25 - 55	3
Κρέας και πατάτες	⌚	Ναι	190 - 200	45 - 100 ***	4 1
Ψάρι και λαχανικά	⌚	Ναι	180	30 - 50 ***	4 1
Λαζάνια και κρέας	⌚	Ναι	200	50 - 100 ***	4 2
Πλήρες γεύμα Τάρτα φρούτων (επίπεδο 5) / λαζάνια(επίπεδο 3) / κρέας(επίπεδο 1)	⌚	Ναι	180 - 190	40 -120 ***	5 3 1

\*Γυρίστε το φαγητό στο μέσο του συνολικού χρόνου ψησίματος

\*\* Γυρίστε το φαγητό στα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου ψησίματος (αν είναι απαραίτητο).

\*\*\* Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια: Μπορείτε να αφαιρείτε το φαγητό από το φούρνο σε διαφορετικούς χρόνους, ανάλογα με την προσωπική προτίμηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	—	~~~~~ □	~~~~~ ⌚	~~~~~ ⌚	Εξαναγκασμένος αέρας	— ⌚	Ψωμί
	Συμβατικό	Γκριλ	Γκριλ τούρμπο			Συμβατικό ψήσιμο	

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.**

**Χρησιμοποιείτε γάντια κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών.**

**Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες με το φουύρνο κρύο.**

**Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.**

**Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.**

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ


- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί από μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή αποξεστικά απορρυπαντικά. Εάν κάποιο από αυτά τα προϊόντα έρθει κατά λάθος σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής, καθαρίστε το αμέσως με ένα υγρό πανί με μικροΐνες.

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ


- Μετά τη χρήση, αφήστε το φουύρνο να κρυώσει και καθαρίστε τον, κατά προτίμηση ενώ είναι ακόμη ζεστός, για να αφαιρέσετε τις επικαθίσεις ή τους λεκέδες που δημιουργούνται από τα υπολείμματα τροφών. Για να απομακρύνετε τυχόν συμπύκνωμα που σχηματίστηκε από το μαγείρεμα φαγητών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αφήστε το φουύρνο να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια καθαρίστε με ένα ύφασμα ή σφουγγάρι.

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

1. **Για να αφαιρέσετε την πόρτα, ανοίξτε εντελώς και κατεβάστε τα άγκιστρα έως ότου φτάσουν σε θέση απασφάλισης.**

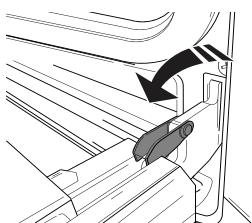

2. **Κλείστε την πόρτα όσο περισσότερο μπορείτε. Πιάστε καλά την πόρτα και με τα δύο χέρια – μην την κρατάτε από τη χειρολαβή. Απλά αφαιρέστε την πόρτα ενώ την κλείνετε τραβώντας προς τα επάνω (a) ταυτόχρονα έως ότου βγει από την έδρα της (b).**

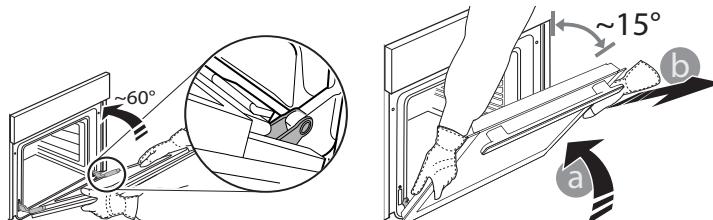

Ακουμπήστε την πόρτα στη μία πλευρά, πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια.

3. **Επανατοποθετήστε την πόρτα μετακινώντας την προς την πλευρά του φουύρνου, ευθυγραμμίζοντας**

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Καθαρισμός με ατμό" για βέλτιστο καθαρισμό των εσωτερικών επιφανειών.
- Η πόρτα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί προκειμένου να διευκολυνθεί το καθάρισμα του τζαμιού.
- Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό.
- Η επάνω αντίσταση του γκριλ μπορεί να κατεβεί για να καθαριστεί η άνω επιφάνεια του φουύρνου.

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Αφήστε τα να μουλιάσουν σε νερό με απορρυπαντικό μετά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε γάντια φουύρνου για το χειρισμό τους, εάν είναι ακόμη ζεστά. Τα υπολείμματα φαγητών μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με κατάλληλη βούρτσα ή σφουγγαράκι.

τους γάντζους των μεντεσέδων με τις έδρες τους και ασφαλίζοντας την επάνω πλευρά στην έδρα του κάθε μεντεσέδη.

4. Χαμηλώστε την πόρτα και στη συνέχεια ανοίξτε την εντελώς. Χαμηλώστε τα άγκιστρα στην αρχική τους θέση: Βεβαιωθείτε ότι τα κατεβάσατε εντελώς κάτω.
5. Δοκιμάστε να κλείσετε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένη με τον πίνακα ελέγχου. Διαφορετικά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.


## ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ

1. Αφού βγάλετε την πόρτα και την ακουμπήστε σε μια μαλακή επιφάνεια με τη χειρολαβή προς τα κάτω, πιέστε ταυτόχρονα τα δύο κλιπ συγκράτησης και αφαιρέστε την άνω γωνία της πόρτας τραβώντας προς την πλευρά σας.

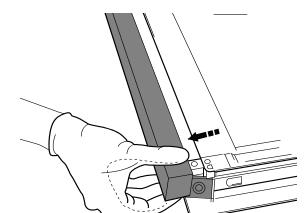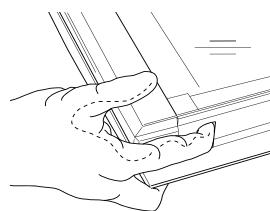

2. Σηκώστε και κρατήστε σταθερά το εσωτερικό τζάμι και με τα δύο χέρια, αφαιρέστε το και τοποθετήστε το σε μια μαλακή επιφάνεια πριν το καθαρίσετε.
3. Για να τοποθετήσετε σωστά το εσωτερικό τζάμι, βεβαιωθείτε ότι το "R" είναι ορατό στην

αριστερή γωνία. Εισαγάγετε πρώτα τη μακριά πλευρά του τζαμιού που υποδεικνύεται με το "R" στις υποδοχές συγκράτησης και στη συνέχεια κατεβάστε το στη θέση του.

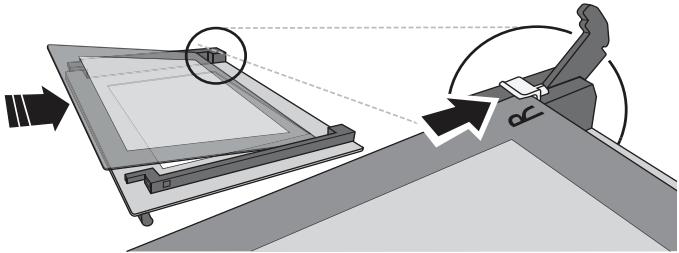

- Επανατοποθετήστε την άνω γωνία: ένα κλικ δείχνει ότι τοποθετήθηκε σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η τσιμούχα είναι καλά σταθεροποιημένη πριν επανατοποθετήσετε την πόρτα.

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

- Αποσυνδέστε το φούρνο από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Αφαιρέστε το καπάκι από το φως, αντικαταστήστε το λαμπτήρα και τοποθετήστε ξανά το καπάκι.
- Συνδέστε ξανά το φούρνο στην ηλεκτρική τροφοδοσία.

Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες αλογόνου 20-40 W/230 ~ V τύπου G9, T300°C. Ο λαμπτήρας που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένος για οικιακές συσκευές και δεν είναι κατάλληλος για το γενικό φωτισμό δωματίου μέσα στο σπίτι (Κανονισμός EK αριθ. 244/2009). Μπορείτε να προμηθευτείτε τους λαμπτήρες από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

- Αν χρησιμοποιείτε λαμπτήρες αλογόνου, μη χειρίζεστε τους λαμπτήρες με γυμνά χέρια καθώς τα αποτυπώματα μπορεί να τους καταστρέψουν. Μην χρησιμοποιήσετε το φούρνο πριν τοποθετήσετε ξανά το καπάκι του λαμπτήρα.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο φούρνος δεν λειτουργεί.	Διακοπή ρεύματος. Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.	Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα. Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Στην περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της Franke.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ενός μη εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

**Δώστε τα εξής στοιχεία:**

- τύπος βλάβης
- μοντέλο συσκευής (είδος/Κωδικός)
- σειριακός αριθμός (S.N.) στην πινακίδα χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο δεξί άκρο του φούρνου (ορατό όταν η πόρτα του φούρνου είναι ανοιχτή).

Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο Σέρβις, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης του προϊόντος σας.

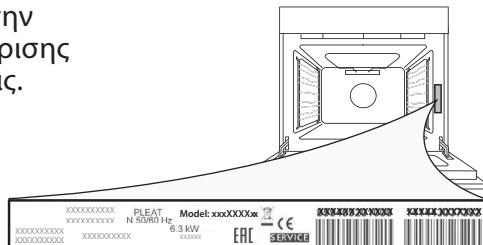


# CUPRINS

---

PREZENTARE GENERALĂ .....	94
PANOU DE COMANDĂ.....	94
ACCESORII.....	95
FUNCȚII.....	95
PRIMA UTILIZARE.....	96
UTILIZAREA ZILNICĂ.....	96
RECOMANDĂRI UTILE.....	97
TABEL CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA .....	98
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA .....	100
REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR .....	101
ASISTENȚĂ .....	101


# GHID DE UTILIZARE

## PREZENTARE GENERALĂ

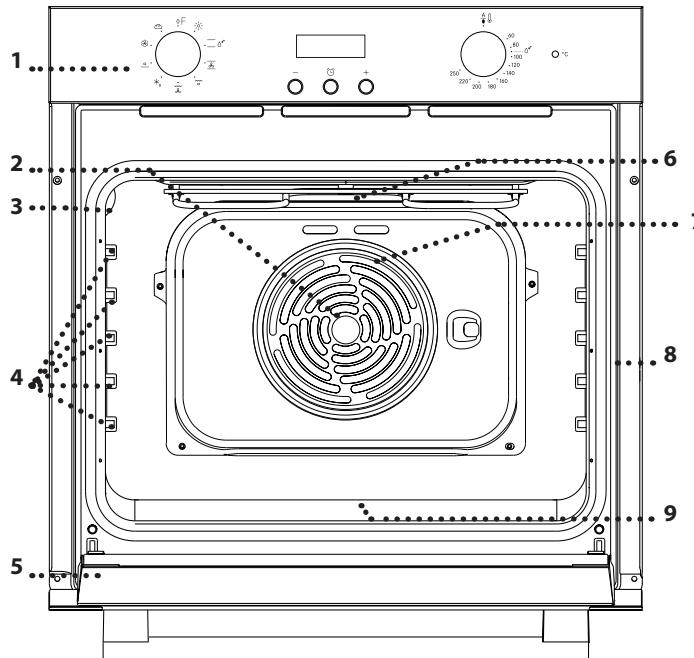

1. Panou de comandă
2. Ventilator
3. Bec
4. Ghidaje pentru grătar  
(nivelul este indicat pe peretele compartimentului pentru preparare)
5. Ușă
6. Rezistență superioară / grill
7. Rezistență circulară  
(nu este vizibilă)
8. Plăcuță cu datele de identificare  
(a nu se demonta)
9. Rezistență inferioară  
(nu este vizibilă)

## PANOU DE COMANDĂ

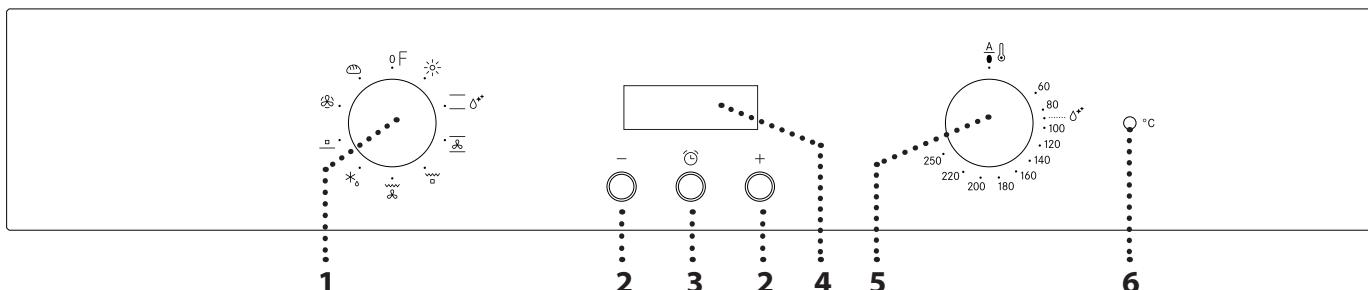

### 1. BUTONUL DE SELECTARE

Pentru pornirea cuptorului prin selectarea unei funcții.  
Rotiți în poziția 0.

### 2. BUTON +/-

Pentru a reduce sau a mări valoarea indicată pe afişaj.

### 3. BUTON DURATA

Pentru a selecta diverse setări: durata de preparare, ora de finalizare a preparării, temporizatorul.

### 4. AFISAJ


**5. BUTONUL TERMOSTATULUI**  
Rotiți pentru a selecta temperatura dorită.

### 6. LED-UL TERMOSTATULUI/ FUNCTIEI DE PREINCALZIRE

Se aprinde pe durata procesului de încălzire. Se stinge odată ce temperatura dorită este atinsă.

# ACCESORII


## GRĂTAR METALIC

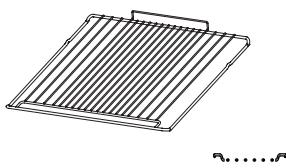

## TAVĂ DE COLECTARE A PICĂTURILOR



## TAVĂ DE COPT

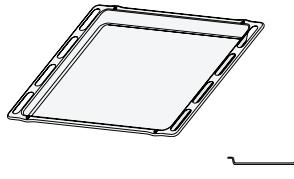

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.  
Alte accesorii pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

## INTRODUCEREA GRĂTARULUI METALIC ȘI A ALTOR ACCESORII

- Introduceți grătarul metalic pe nivelul dorit, menținându-l ușor orientat în sus, orientând în jos mai întâi partea din spate care este ridicată (orientată în sus). Apoi, culisați-l pe orizontală de-a lungul ghidajului pentru grătar, cât mai în spate posibil.

- Celelelate accesorii, precum tava de copt, sunt introduse pe orizontală culisându-le de-a lungul ghidajelor pentru grătar.
- Ghidajele pentru grătar pot fi demontate pentru a facilita curățarea cuptorului: trageți-le pentru a le scoate din locașuri.

# FUNCTII

## OPRIRE

Pentru oprirea cuptorului.

## BEC

Pentru aprinderea luminii din interiorul compartimentului.

## CONVENTIONAL

Pentru a prepara orice fel de alimente, pe un singur nivel. Se recomandă utilizarea nivelului 2.

## STEAM CLEANING (CURĂȚARE CU ABURI)

Acțiunea aburului eliberat pe parcursul acestui ciclu special de curățare la temperatură scăzută permite eliminarea cu ușurință a reziduurilor de murdărie și a resturilor de alimente. Turnați 200 ml de apă potabilă în partea inferioară a cuptorului și utilizați funcția timp de 35' la 90 °C. Activăți funcția atunci când cuptorul este rece, iar după încheierea ciclului, lăsați-l să se răcească timp de 15'.

## COACERE CU CONVECȚIE

Pentru coacerea prăjiturilor cu umpluturi zemoase, pe un singur nivel. Această funcție poate fi utilizată și pentru coacere pe două niveluri. Schimbați poziția tăvilor de copt pentru a obține o coacere mai uniformă.

## GRILL

Pentru a frige medalioane, frigări și cârniți, pentru a gratina legume sau pentru a prăji pâine. Atunci când frigeți carne, vă recomandăm să utilizați o tavă de colectare a picăturilor pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării. Poziționați tava pe oricare dintre nivelurile de sub grătarul metalic și adăugați 200 ml de apă potabilă.

## TURBO GRILL

Pentru a frige bucăți mari de carne (pulpe, rosbif, carne de pui). Vă recomandăm să utilizați o tavă de colectare a picăturilor pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării. Poziționați tava pe oricare dintre nivelurile de sub grătarul metalic și adăugați 500 ml de apă potabilă.

## DECONGELARE

Pentru decongelarea mai rapidă a alimentelor.

## REZistență INFERIOARă

Poate fi utilizată pentru rumenirea bazei preparatului. Această funcție este recomandată și pentru prepararea lentă, pentru finalizarea procesului de coacere a preparatelor zemoase și pentru prepararea sosurilor concentrate.

## AER FORȚAT

Pentru prepararea diferitor mâncăruri care necesită aceeași temperatură de preparare, pe mai multe niveluri (maxim trei) în același timp. Această funcție poate fi folosită pentru a prepara diverse alimente fără ca mirosurile să treacă de la un aliment la altul.

## PÂINE

Pentru a coace diferite tipuri și dimensiuni de pâine. Se recomandă utilizarea nivelului 2.

# PRIMA UTILIZARE

## 1. SETAREA OREI

Va trebui să setați ora atunci când porniți aparatul pentru prima dată: „AUTO” și „0.00” încep să clipească pe afișaj.



Pentru a seta ora curentă, apăsați simultan pe butoanele — și +: Setați ora curentă cu ajutorul butoanelor + și —. Apăsați butonul Durată pentru a confirma.

După ce ați selectat valoarea dorită pentru durată, puteți modifica tonul alarmei: pe afișaj apare „ton 1”.



Pentru a selecta tonul dorit, apăsați pe butonul —, apoi apăsați pe butonul Durată pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: Pentru a modifica ora la o dată ulterioară, de exemplu, în urma unor perioade îndelungate de întrerupere a curentului electric, procedați conform descrierii de mai sus.

## 2. ÎNCĂLZIȚI CUPTORUL

Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din timpul procesului de fabricație: Acest lucru este absolut normal. Prin urmare, înainte de a începe să preparați alimentele, vă recomandăm să încălziți cuptorul gol pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute.

Îndepărtați elementele de protecție din carton sau foliile transparente ale cuptorului și scoateți accesoriile din interiorul acestuia.

Încălziți cuptorul la 250 °C timp de aproximativ o oră, folosind preferabil funcția „Coacere convecție”. Cuptorul trebuie să fie gol în acest interval de timp. Respectați instrucțiunile pentru setarea corectă a funcției.

Note: Se recomandă să aerisiti încăperea după utilizarea aparatului pentru prima dată.

# UTILIZAREA ZILNICĂ

## 1. SELECTAȚI O FUNCȚIE

Pentru a selecta o funcție, roțiți butonul de selectare către simbolul aferent funcției dorite.

## 2. ACTIVAREA UNEI FUNCȚII

### MANUAL

Pentru a porni o funcție pe care ați selectat-o, roțiți butonul termostatului pentru a seta temperatura dorită.

Pentru a întrerupe o funcție în orice moment, opriți cuptorul, roțiți butonul de selectare și butonul termostatului la 0.

### STEAM CLEANING (CURĂȚARE CU ABURI)

Pentru a activa funcția de curățare „Curățare cu aburi”, turnați o cantitate de 200 ml de apă potabilă în partea inferioară a cuptorului, apoi roțiți butonul de selectare și butonul termostatului la pictograma Ø\*.

Se recomandă utilizarea funcției timp de 35'.

## 3. PREÎNCĂLZIRE

După ce funcția a fost activată, LED-ul termostatului se va aprinde, semnalând începerea procesului de preîncălzire. La finalul acestui proces, LED-ul termostatului se stinge indicând atingerea temperaturii setate: În acest moment, introduceți alimentele și începeți procesul de preparare.


Vă rugăm să rețineți: Introducerea alimentelor în cuptor înainte de finalizarea preîncălzirii poate avea un efect negativ asupra rezultatului de preparare final.

## . UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ELECTRONIC DE PROGRAMARE

Prin apăsarea butonului Durată puteți selecta diverse moduri pentru a păstra sau a programa durata de preparare.

Vă rugăm să rețineți: După câteva secunde în care nu se interacționează cu aparatul, se va declanșa un avertizor sonor și toate setările vor fi confirmate.

1. Butonul — : pentru reducerea valorii prezentate pe afișaj
  2. Butonul ⓧ : pentru a selecta diverse setări
  3. Butonul +: pentru creșterea valorii prezentate pe afișaj
- A. Simbolul ⓧ indică funcționarea temporizatorului  
B. Simbolul AUTO confirmă efectuarea setării

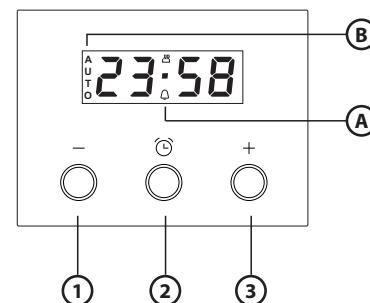

## . PROGRAMAREA PREPARĂRII


După selectarea și activarea funcției, puteți seta durata.

### DURATĂ

Apăsați cel puțin 2 secunde pe butonul Durată: simbolul ⓧ clipește.



Apăsați din nou pe **butonul Durată**: pe afișaj apar succesiv DUR și 0.00, în timp ce AUTO clipește.



Setați durata folosind butoanele + și -. După câteva secunde, pe afișaj apare ora curentă, în timp ce mesajul AUTO rămâne aprins, confirmând setarea.



Vă rugăm să rețineți: Pentru a vizualiza durata de preparare rămasă, apăsați pe **butonul Durată** timp de cel puțin 2 secunde. Pentru a o schimba, în cazul în care este necesar, apăsați-l din nou, folosind butoanele + și - pentru a modifica durata.

#### FINALIZAREA PREPARĂRII

La finalul procesului de preparare, simbolul se stinge și este emisă o alarmă în timp ce mesajul AUTO clipește pe afișaj.



Apăsați oricare buton, pentru a dezactiva alarma.

Reduceti butonul Funcții și **butonul termostatului** la O și ●, apoi apăsați pe **butonul Durată** timp de cel puțin 2 secunde pentru a opri cuptorul.

#### PROGRAMAREA OREI DE FINALIZARE A PREPARĂRII/ PORNIRII TEMPORIZATE

După selectarea duratei, apăsați pe **butonul Durată**: pe afișaj apar succesiv mesajul END (FINALIZARE), ora de finalizare a preparării și mesajul AUTO clipind intermitent.



Apăsați pe butonul + pentru a selecta ora de finalizare a preparării dorită.

După câteva secunde, pe afișaj apare ora curentă, simbolul se stinge și AUTO rămâne aprins, confirmând setarea.



Vă rugăm să rețineți: Pentru a vizualiza ora de finalizare a procesului de preparare și a efectua eventualele modificări necesare, apăsați pe **butonul Durată** timp de 2 secunde, apoi apăsați-l din nou de două ori.

Funcția va rămâne întreruptă până la aprinderea simbolului , iar cuptorul va începe automat cu modul de preparare selectat după perioada de timp calculată pentru ca procesul de preparare să se termine la ora setată.



#### SETAREA TEMPORIZATORULUI

Această opțiune nu întrerupe și nu activează procesul de preparare, dar vă permite să utilizați afișajul ca temporizator, atât în timp ce o funcție este activă, cât și atunci când cuptorul este oprit.

Pentru a activa temporizatorul, apăsați pe **butonul Durată** timp de cel puțin 2 secunde: simbolul clipește pe afișaj.



Utilizați butoanele + și - pentru a seta durata dorită: numărătoarea inversă începe după câteva secunde.



Pe afișaj este prezentată ora curentă, iar simbolul rămâne aprins, confirmând setarea temporizatorului.

Vă rugăm să rețineți: Pentru a vizualiza numărătoare inversă și a face eventualele modificări necesare, apăsați din nou pe **butonul Durată** timp de cel puțin 2 secunde.

## RECOMANDĂRI UTILE

### CUM SE CITEȘTE TABELUL CU INFORMAȚII DESPRE PREPARARE

Tabelul indică funcțiile, accesorii și nivelurile optime care trebuie utilizate pentru a găti diferite tipuri de alimente. Duratele de preparare încep din momentul în care alimentele sunt introduse în cuptor, fără a se lăsa în calcul și preîncălzirea (în cazurile în care este necesară). Temperaturile și duratele de preparare au caracter orientativ și depind de cantitatea de alimente și de tipul de accesoriu utilizate. La început, folosiți cele mai mici setări recomandate, apoi, dacă alimentele nu sunt gătite suficient, treceți la setări mai

mari. Se recomandă să folosiți accesorii din dotare, precum și tăvi de copt și forme pentru prăjitură din metal, de culoare închisă. De asemenea, puteți folosi cratițe și accesorii Pyrex sau din ceramică, dar, în cazul acestora, duratele de preparare vor fi puțin mai mari.

### GĂTITUL SIMULTAN A UNOR ALIMENTE DIFERITE

Cu ajutorul funcției „Aer forțat”, puteți găti simultan, alimente diferite care necesită aceeași temperatură de preparare (de exemplu: pește și legume). Scoateți alimentele care necesită o durată de preparare mai scurtă și lăsați în cuptor alimentele care necesită un timp de preparare mai îndelungat.

# TABEL CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA

REȚETĂ	FUNCȚIE	PREÎNCĂLZIRE	TEMPERATURĂ (°C)	DURată (MIN)	NIVEL ȘI ACCESORII
<b>Torturi dospite</b>		Da	150 - 170	30 - 90	2
		Da	160 - 180	30 - 90	4  1
<b>Prăjitură umplută</b> (prăjitură cu brânză, ștrudel, plăcintă cu fructe))		Da	160 - 200	35 - 90	2
		Da	160 - 200	40 - 90	4  2
<b>Biscuiți / Tarte mici</b>		Da	160 - 180	15 - 35	2 / 3
		Da	150 - 170	20 - 45	4  2
<b>Choux à la crème</b>		Da	180 - 200	40 - 60	2
		Da	170 - 190	35 - 50	4  2
<b>Bezele</b>		Da	90	150 - 200	2
		Da	90	140 - 200	4  2
		Da	90	140 - 200	5  3  1
<b>Pizza / pâine</b>		Da	220 - 250	10 - 25	1 / 2
		Da	200 - 240	20 - 45	4  2
<b>Pâine mică</b> 80 g		Da	180 - 200	30 - 45	2
<b>Franzelă</b> 500 g		Da	180	50 - 70	1 / 2
<b>Pâine</b>		Da	180 - 200	30 - 80	4  2
<b>Pizza congelată</b>		Da	250	10 - 20	2
		Da	230 - 250	10 - 25	4  2
<b>Prăjitură picantă</b> (plăcintă cu legume, quiche)		Da	180 - 200	30 - 45	2
		Da	180 - 200	35 - 50	4  2
		Da	180 - 200	35 - 50	5  3  1
<b>Vol-au-vent/pateuri din aluat de foietaj</b>		Da	190 - 200	20 - 30	2
		Da	180 - 190	20 - 40	4  2
		Da	180 - 190	20 - 40	5  3  1
<b>Lasagna / paste la cuptor / cannelloni / budinci</b>		Da	190 - 200	45 - 65	2

ACCESORII	 Grătar metalic	 Vas de copt sau formă pentru prăjitură pe grătarul metalic	 Tavă de copt sau formă pentru prăjitură, pe grătar metalic	 Tavă de copt, cu 200 ml de apă	 Tavă de copt
-----------	--------------------	--	--	---------------------------------------	------------------

REȚETĂ	FUNCȚIE	PREÎNCĂLZIRE	TEMPERATURĂ (°C)	DURATĂ (MIN)	NIVEL ȘI ACCESORII
Miel/vițel/vită/porc 1 kg	—	Da	190 - 200	80 - 110	2
Friptură de porc cu șorici 2 kg	🌀	Da	180 - 190	110 - 150	2
Pui/iepure/rață 1 kg	—	Da	180 - 200	50 - 100	2
Curcan/gâscă 3 kg	—	Da	180 - 200	50 - 100	2
Pește la cuptor/în papiotă 0,5 kg (file, întreg)	—	Da	170 - 190	30 - 45	2
Legume umplute (roșii, dovlecei, vinete)	🌀	Da	180 - 200	50 - 70	2
Pâine prăjită	~~~~□	5'	250	2 - 6	5
Fileuri/medalioane de pește	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	4 3
Cârneați / Frigărui / Cotlete / Hamburgeri	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	5 4
Friptură de pui 1-1,3 kg	~~~~🌀	—	200 - 220	60 - 80 **	3 1
Rosbif - puțin făcut 1 kg	🌀	—	200	35 - 50 **	3
Pulpă de miel / But	~~~~🌀	-	200	60 - 90 **	3
Cartofii copți	~~~~🌀	-	200 - 220	35 - 55 **	3
Legume gratinate	~~~~🌀	-	200 - 220	25 - 55	3
Carne și cartofii	~~~~🌀	Da	190 - 200	45 - 100 ***	4 1
Pește și legume	~~~~🌀	Da	180	30 - 50 ***	4 1
Lasagne și carne	~~~~🌀	Da	200	50 - 100 ***	4 2
Masă completă Tartă cu fructe (nivel 5)/ lasagne (nivel 3)/carne (nivel 1)	~~~~🌀	Da	180 - 190	40 - 120 ***	5 3 1

\* Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de preparare

\*\* Întoarceți alimentele după ce au trecut două treimi din durata de preparare (dacă este necesar).

\*\*\* Durată de timp estimată: Preparatele pot fi scoase din cuptor la intervale de timp diferite, în funcție de preferințele personale.

FUNCȚII	—	~~~~□	~~~~🌀	🌀	—	~~~~
	Convențional	Grill	Turbo Grill	Aer forțat	Coacere cu convecție	Pâine

# CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

**Nu utilizați aparate de curățat cu aburi.**

**Utilizați mănuși de protecție pe parcursul tuturor acestor operațiuni.**

**Efectuați operațiunile necesare numai când cuptorul este rece.**

**Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.**

**Nu utilizați bureți de sârmă abrazivi sau agenți de curățare abrazivi/corozivi, deoarece aceștia pot deteriora suprafețele aparatului.**

## SUPRAFEȚELE EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibre. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți cu o lavetă uscată.
- Nu folosiți detergenți corozivi sau abrazivi. Dacă un asemenea produs intră accidental în contact cu suprafețele aparatului, curățați-l imediat cu o lavetă din microfibre umedă.

## SUPRAFEȚELE INTERIOARE

- După fiecare utilizare, lăsați cuptorul să se răcească și apoi curățați-l, de preferat cât încă este cald, pentru a îndepărta depunerile sau petele cauzate de resturile de alimente. Pentru a îndepărta condensul care s-a format în urma preparării alimentelor cu un conținut de apă ridicat, lăsați cuptorul să se răcească complet și apoi ștergeți-l folosind o lavetă sau un burete.


- Activăți funcția „Curățare cu aburi” pentru curățarea optimă a suprafetelor interioare.
- Ușa poate fi demontată și remontată cu ușurință pentru a se facilita curățarea geamului din sticlă.
- Utilizați un detergent lichid adecvat pentru a curăta geamul ușii.
- Rezistența superioară a grillului poate fi coborâtă pentru a curăta panoul superior al cuptorului.

## ACCESORII

După utilizare, puneți accesoriile la înmuiat în apă cu detergent lichid de spălare, manipulându-le cu mănuși pentru cuptor dacă sunt încă fierbinți. Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu o perie de curățare sau cu un burete.


## DEMONTAREA ȘI REMONTAREA UȘII

1. Pentru a demonta ușa, deschideți-o complet și coborâți dispozitivele de oprire până când se află în poziția de deblocare.

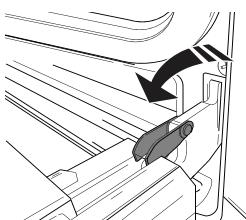

2. Închideți ușa cât de mult posibil.

Apucați bine ușa cu ambele mâini – nu o țineți de mâner. Demontați pur și simplu ușa, continuând să o închideți și trăgând-o în sus (a) în același timp, până când se eliberează din locașul (b).


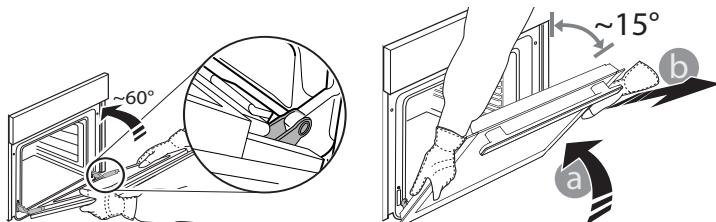


Lăsați ușa deoparte, sprijinită pe o suprafață moale.

3. Remontați ușa deplasând-o spre cuptor, aliniind cuplajele balamalelor cu locașurile și fixând partea superioară în locaș.
4. Coborâți ușa și apoi deschideți-o complet. Coborâți dispozitivele de oprire în poziția inițială: Asigurați-vă că le-ați coborât complet.
5. Încercați să închideți ușa și asigurați-vă că se aliniaza cu panoul de comandă. În caz contrar, repetați etapele de mai sus.


## APĂSAȚI PENTRU A CURĂȚA - CURĂȚAREA GEAMULUI DIN STICLĂ

1. După demontarea ușii și sprijinirea acesteia, cu mânerul orientat în jos, pe o suprafață moale, apăsați simultan cele două cleme de fixare și demontați marginea superioară a ușii, trăgând-o spre dumneavoastră.

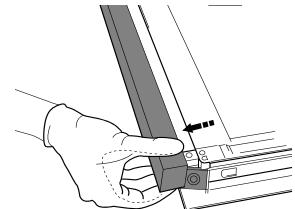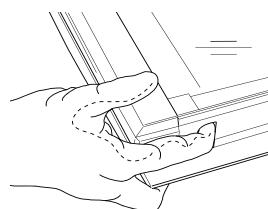

2. Ridicați și țineți ferm cu ambele mâini geamul interior, demontați-l și amplasați-l pe o suprafață moale înainte de a-l curăța.

3. Pentru a reposiționa corect geamul interior, asigurați-vă că litera „R” este vizibilă în colțul din partea stângă. Mai întâi, introduceți latura lungă a geamului, marcată cu litera „R”, în locașurile de susținere, apoi coborâți-o în poziție.

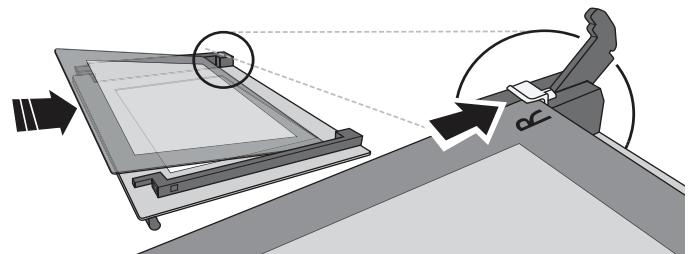

4. Montați la loc marginea superioară: Poziționarea corectă se realizează după ce se audă un clic. Asigurați-vă că garnitura este fixată sigur înainte de a remonta ușa.

## ÎNLOCUIREA BECULUI

- Deconectați cuptorul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Scoateți capacul becului, înlocuiți becul și așezați la loc capacul becului.
- Conectați din nou cuptorul la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Vă rugăm să rețineți: Utilizați numai becuri cu halogen de 20-40 W/230 ~ V, de tip G9, T300 °C. Becul din interiorul produsului este proiectat special pentru aparate de uz casnic și nu este destinat iluminatului unei încăperi dintr-o locuință (Regulamentul CE nr. 244/2009). Becurile sunt disponibile la serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare.

- Dacă folosiți becuri cu halogen, nu le manevrați cu mâinile neprotejate, deoarece amprentele digitale le pot deteriora. Nu folosiți cuptorul până ce capacul becului nu a fost montat la loc.

## REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează.	Întreruperea curentului electric. Deconectare de la rețeaua electrică.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică. Opriti și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## ASISTENȚĂ


În cazul unor probleme de funcționare, contactați Centrul de Service Tehnic Franke.

Nu apelați la tehnicieni neautorizați.

### Specificații:

- tipul defecțiunii
- modelul aparatului (art./Cod)
- numărul de serie (N.S.) de pe plăcuța cu date tehnice, care se află în partea dreaptă a cavității cuptorului (vizibil când ușa cuptorului este deschisă).

Când contactați centrul dumneavastră de service, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavastră.

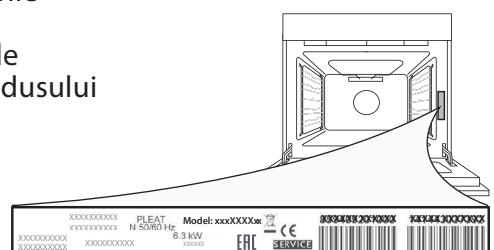


# İÇİNDEKİLER

---

GENEL BAKIŞ .....	103
KONTROL PANELİ.....	103
AKSESUARLAR .....	104
İŞLEVLER.....	104
İLK KULLANIM.....	105
GÜNLÜK KULLANIM.....	105
FAYDALI İPUÇLARI.....	106
PIŞİRME TABLOSU .....	107
TEMİZLİK VE BAKIM.....	109
ARIZA TARAMA.....	110
DESTEK.....	110


# KULLANICI KİLAVUZU

## GENEL BAKIŞ

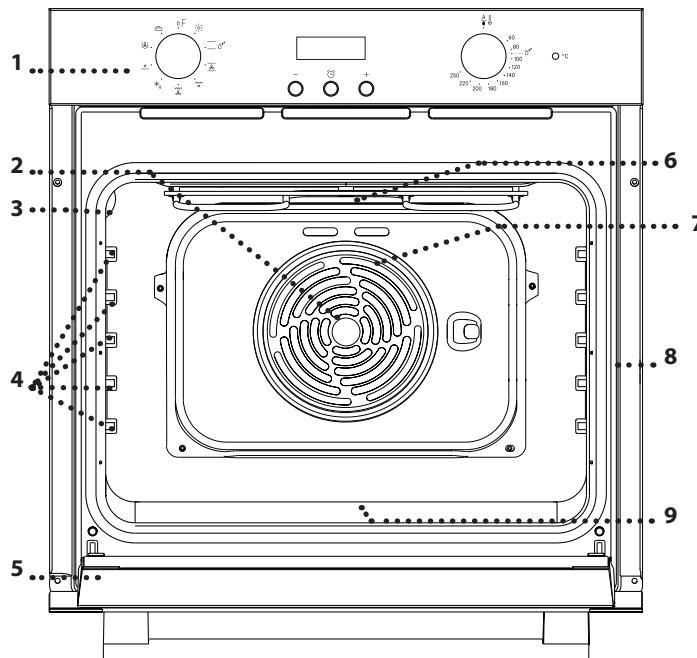

1. Kontrol paneli
2. Fan
3. Lamba
4. Raf kılavuzları  
(seviye, pişirme bölmesinin  
duvarında gösterilir)
5. Kapak
6. Üst ısıtma elemanı/ızgara
7. Yuvarlak ısıtma elemanı  
(görünmez)
8. Tanıtım levhası  
(çıkarmayın)
9. Alt ısıtma elemanı  
(görünmez)

## KONTROL PANELİ

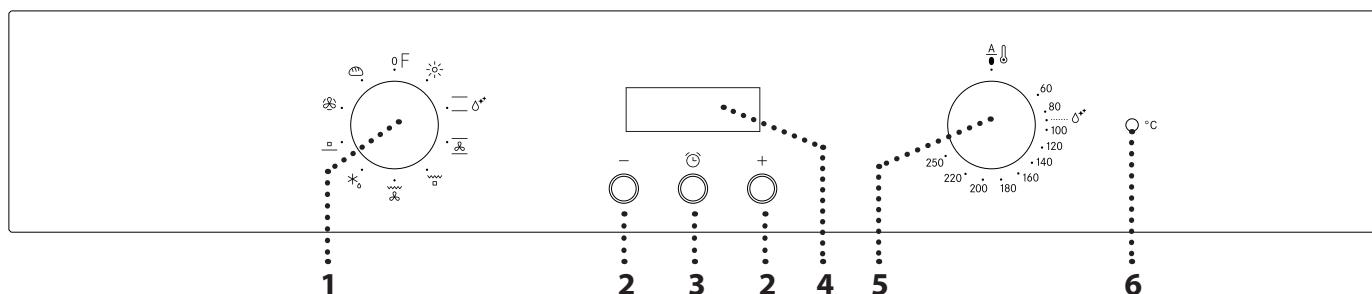

### 1. SEÇİM DÜĞMESİNİ

Bir işlev seçmek suretiyle fırını açmak için kullanılır.  
Fırını kapatmak için 0 konumuna çevirin.

### 2. +/- DÜĞMESİ

Ekranda gösterilen değeri artırmak veya azaltmak için kullanılır.

### 3. SAAT DÜĞMESİ

Çeşitli ayarları seçmek için kullanılır: süre, pişirme bitiş saati, zaman ayarı.

### 4. EKRAN

### 5. TERMOSTAT DÜĞMESİ


İstediğiniz sıcaklığı seçmek için çevirin.

### 6. TERMOSTAT / ÖN ISITMA LED'İ

Isıtma işlemi sırasında açılır.  
İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında kapanır.

# AKSESUARLAR


RAF

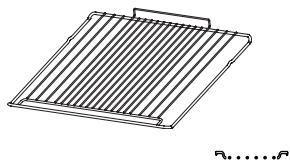

TABAK



FIRIN TEPSİSİ

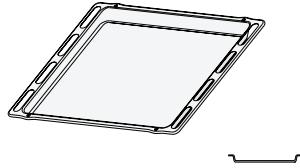

Aksesuar sayısı ve türü, satın alınan modele bağlı olarak değişebilir.  
Diğer aksesuarlar, Satış Sonrası Servisten ayrıca satın alınabilir.

## RAFIN VE DİĞER AKSESUARLARIN TAKILMASI

• Rafi, hafif yukarı eğimli tutarak ve yükseltilmiş olan arka tarafını (yükarı bakan) önce yerleştirerek istediğiniz seviyeye takın. Ardından, raf kılavuzu boyunca mümkün olduğunda yatay olarak kaydırın.

• Fırın tepsisi gibi diğer aksesuarlar, raf kılavuzlarında kaydırılarak, yatay olarak takılır.  
• Raf kılavuzları, fırının temizliğini kolaylaştırmak amacıyla çıkarılabilir: yuvalarından çıkarmak için çekin.

# İŞLEVLER

## 0 KAPALI

Fırını kapatmak için kullanılır.

## IKI İŞIK

Bölmenin ışığını açmak için kullanılır.

## ALT VE ÜSTTEN ISITMA

Yalnızca bir rafta her türlü yemeği pişirmek için kullanılır. 2. rafi kullanmak daha iyidir.

## BUHARLI TEMİZLEME

Bu özel düşük sıcaklıkta temizleme çevrimi sırasında salınan buharın etkisiyle, kirlerin ve yemek artıklarının kolayca temizlenmesi sağlanır. Fırının tabanına 200 ml içme suyu dökün ve işlevi 90°C'de 35' boyunca kullanın. İşlevi fırın soğuk iken etkinleştirin ve çevrim sona erdiğinde 15' soğumaya bırakın.

## KONVEKSİYONLU

Sıvı dolgulu kekleri tek bir rafta pişirmek için kullanılır. Bu işlev, iki rafta pişirmek için de kullanılabilir. Yiyecekleri daha dengeli bir şekilde pişirmek için tabakların konumunu değiştirin.

## IZGARA

Biftek, kebab ve sosis izgara yapmak, sebze ograten pişirmek veya ekmek kızartmak için kullanılır. Et izgara yaparken, pişirme esnasında çıkan sıvıları toplaması için tabak kullanılmasını öneriyoruz: Tavayı, rafin altındaki seviyelerden herhangi birine konumlandırın ve 200 ml içme suyu ekleyin.

## WWW TURBO IZGARA

 Büyük et parçalarını kızartmak için kullanılır (butlar, rozbif, tavuk). Pişirme esnasında çıkan sıvıları toplaması için bir tabak kullanılmasını öneriyoruz: Tavayı, rafin altındaki seviyelerden herhangi birine konumlandırın ve 500 ml içme suyu ekleyin.

## BUZ ÇÖZME

 Yemeklerin buzunu daha hızlı bir şekilde çözüdmek için kullanılır.

## □ ALTTAN ISITMA

Yemeğin tabanını kızartmak için kullanılabilir. Bu işlev yavaş pişirme, sulu yemeklerin pişirme işlemini bitirme ve sos konsantreleri hazırlamak için de önerilir.

## ZORUNLU HAVA

 Birden fazla rafta (en fazla üç) aynı pişirme sıcaklığı gerektiren farklı yiyecekleri aynı anda pişirmek için kullanılabilir. Bu işlev, farklı yiyecekleri, kokuları birbirlerine karıştırmadan pişirmek için kullanılabilir.

## EKMEK

 Farklı tiplerde ve boyutlarda ekmek pişirmek için kullanılır. 2. rafi kullanmak daha iyidir.

# İLK KULLANIM

## 1. SAATİN AYARLANMASI

Cihazı ilk açığınızda günün saatini ayarlamanız gerekecektir: Ekranda "AUTO" ve "0.00" yanıp sönecektir.



Günün saatini ayarlamak için, — ve + düğmelerine aynı anda basın: + ve — düğmelerini kullanarak günün saatini ayarlayın.

Onaylamak için *saat düğmesine* basın.

İstediğiniz saat değerini seçtikten sonra, alarm tonunu değiştirebilirsiniz: ekranda "ton 1" gösterilir.



İstediğiniz tonu seçmek için, — düğmesine basın, ardından onaylamak için *saat düğmesine* basın.

Lütfen dikkat edin: Günün saatini sonradan örneğin uzun süreli güç kesintilerinden sonra değiştirmek için, yukarıda açıkladığı gibi ilerleyin.

## 2. FIRINI ISITIN

Yeni bir fırın, imalat esnasında kalmış olabilecek kokular yayabilir: Bu tamamen normaldir. Dolayısıyla yemek pişirmeye başlamadan önce, olası kokuları gidermek için fırının içi boş halde ısıtmasını öneriyoruz.

Fırındaki koruyucu karton ambalajlarını veya şeffaf filmleri ve içindeki aksesuarları çıkarın.

Fırını tercihen "Konveksiyonlu" işlevini kullanarak yaklaşık bir saat boyunca 250 °C'de ısıtın. Fırın, bu süre boyunca boş olmalıdır.

İşlevi doğru şekilde ayarlamak için talimatlara uyun.

Notlar: cihazı ilk kez kullandıktan sonra odanın havalandırılması tavsiye edilir.

# GÜNLÜK KULLANIM

## 1. BİR İŞLEV SEÇİN

Bir işlev seçmek için, *seçim düğmesini* istediğiniz işlevle karşılık gelen simgeye çevirin.

## 2. BİR İŞLEVİ ETKİNLEŞTİRİN

### MANUEL

Seçtiğiniz işlevi başlatmak için, istediğiniz sıcaklığı ayarlamak üzere *termostat düğmesini* çevirin.

İşlevi herhangi bir zamanda duraklatmak için, fırını kapatın, *seçim düğmesi* ve *termostat düğmesini* ●'e çevirin.

### BUHARLI TEMİZLEME

"Buharlı Temizleme" adlı temizleme işlevini etkinleştirmek için, fırının tabanına 200 ml içme suyu dökün ve ardından *seçim düğmesi* ile *termostat düğmesini* Δ+ simgesine çevirin.

İşlevin 35' boyunca kullanılması önerilir.

## 3. ÖN ISITMA

İşlev etkinleştirildikten sonra, *termostat LED'i* yanarak, ön ısıtma işleminin başladığını bildirecektir.

Bu işlemin sonunda, *termostat LED'i* sönerek, fırının ayarlanan sıcaklığa ulaşlığını bildirecektir: Bu noktada, yiyeceği içeri yerleştirin ve pişirme işlemi ile devam edin.

Lütfen dikkat edin: Ön ısıtma bitmeden yemeğin fırına verilmesi, nihai pişirme sonucunu olumsuz etkileyebilir.

## . ELEKTRONİK PROGRAMLAYICININ KULLANILMASI

*Saat düğmesine* basıldığında, pişirme süresini muhafaza etmeye veya programlamaya yönelik çeşitli modlar seçilebilir.

Lütfen dikkat edin: Herhangi bir etkileşim olmaksızın birkaç saniye geçtikten sonra, sesli bir ikaz verilir ve tüm ayarlar onaylanır.


1. Düğme – : ekranda gösterilen değeri azaltmak için kullanılır

2. Düğme ☰ : çeşitli ayarları seçmek için kullanılır

3. Düğme +: ekranda gösterilen değeri artırmak için kullanılır

A. Sembol ☰ zaman ayarı işlevinin çalıştığını ifade eder

B. Sembol AUTO, ayarın yapıldığını doğrular

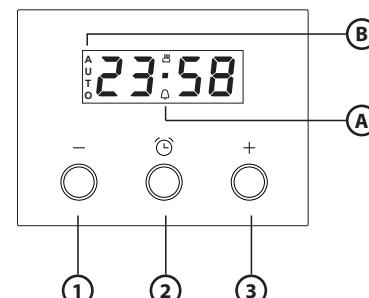

## . PIŞİRMEYİ PROGRAMLAMA

İşlevi seçtikten ve etkinleştirildikten sonra, süreyi ayarlamak mümkündür.


### SÜRE

*Saat düğmesine* en az 2 saniye basın: ☰ simgesi yanıp söner.



0:00

Saat düğmesine tekrar basın: ekranda AUTO yanıp sönerken, sıra ile DUR ve 0.00 gösterilir.

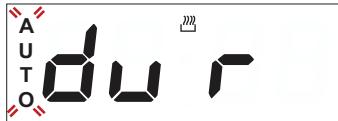

+ ve - düğmelerini kullanarak süreyi ayarlayın. Birkaç saniye sonra AUTO  ışığı açık kalırken ekranda günün saati gösterilerek, ayar doğrulanır.



12:30

Lütfen dikkat edin: Kalan pişirme süresini görüntülemek için saat düğmesine en az 2 saniye basın.

Gerekirse değiştirmek için, süreyi değiştirmek için + ve - düğmelerini kullanarak ikinci bir defa basın.

#### PIŞİRME SONU

Pişirme işleminin sonunda,  simgesi söner, ekranda AUTO yanıp sönerken bir alarm sesi verilir.




13:20

Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir düğmeye basın.

İşlev düğmesini ve termostat düğmesini O ve ●'e çevirin, ardından fırını kapatmak için saat düğmesine en az 2 saniye basın.

#### PIŞİRME BITİŞ SAATİ/GECİKMELİ BAŞLATMANIN PROGRAMLANMASI

Süreyi seçtikten sonra, saat düğmesine basın: ekranda sıra ile END (SON), pişirme bitiş saati ve AUTO (OTOMATİK) yanıp söner.

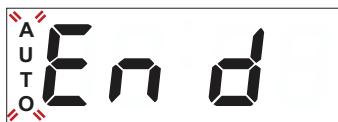

En d

İstediğiniz pişirme bitiş saatinin seçmek için + düğmesine basın.

Birkaç saniye sonra ekranda günün saatı gösterilir,  simgesi söner ve AUTO açık kalarak, ayar doğrulanır.



12·3 1

Lütfen dikkat edin: Pişirme bitiş saatinin görüntülemek ve gerekirse değiştirmek için, saat düğmesine 2 saniye basın, ardından tekrar iki kez basın.

İşlev, pişirme işleminin ayarladığınız saatte sona ermesi için hesaplanan süreden sonra  simgesi yanana ve fırın seçilen pişirme modu ile otomatik olarak başlayana kadar duraklatılacaktır.



20·00

#### ZAMAN AYARININ AYARLANMASI

Bu seçenek, pişirmeyi kesintiye uğratmaz veya etkinleştirmez; ancak, hem bir işlev etkin iken hem de fırın kapalı durumdayken ekranı zaman ayarı olarak kullanmanızı sağlar.

Zaman ayarını etkinleştirmek için, saat düğmesine en az 2 saniye basın:  simgesi ekranda yanıp söner.



0·00

İstediğiniz süreyi ayarlamak için + ve - düğmelerini kullanın: birkaç saniye sonra geri sayım başlatılır.



12·30

Ekranda günün saatı gösterilir ve  açık kalarak, zaman ayarını ayarlandığı doğrulanır.

Lütfen dikkat edin: Geri sayımı görüntülemek ve gerekirse değiştirmek için, saat düğmesine en az 2 saniye tekrar basın.

## FAYDALI İPUÇLARI

### PIŞİRME TABLOSU NASIL OKUNMALIDIR

Tabloda, farklı türlerdeki yiyecekleri pişirmek için en iyi işlev, aksesuarlar ve seviye listelenmiştir. Pişirme süreleri yemeğin fırına konulduğu andan itibaren başlar, ön ısıtma (gerekirse) hariç tutulmuştur. Pişirme sıcaklıklarını ve süreleri yaklaşık olarak verilmiştir ve yemeğin miktarına ve kullanılan aksesuar türüne göre değişir. İlk başta önerilen en düşük ayarları kullanın, eğer yemek yeterince pişmezse o zaman daha yüksek ayarlara geçin. Verilen aksesuarları kullanın ve koyu renkli metal kek kaplarını ve fırın tepsilerini tercih edin. Ayrıca ateşe dayanıklı (payreks) veya kumlu taştan yapılmış tava ve aksesuarlar da kullanabilirsiniz, ancak bunlarda pişirme süresinin biraz daha uzun olacağını unutmayın.

### BİRKAÇ YEMEĞİ AYNI ANDA PIŞİRME

“Zorunlu Hava” işlevini kullanarak, aynı pişirme sıcaklığı gerektiren farklı yiyecekleri (örneğin: balık ve sebze) aynı anda farklı seviyelerde pişirebilirisiniz. Daha kısa pişirme süresi gerektiren yemeği çıkarın ve daha uzun süre gerektiren yemeği fırında tutmaya devam edin.

# PIŞİRME TABLOSU

YEMEK TARİFİ	İŞLEV	ÖN ISITMA İŞLEMİ	SICAKLIK (°C)	SÜRE (DK.)	SEVİYE VE AKSESUARLAR
<b>Mayalı kekler</b>		Evet	150 - 170	30 - 90	2
		Evet	160 - 180	30 - 90	4 1
<b>Kremalı pastalar</b> (cheesecake, strudel, meyveli turta)		Evet	160 - 200	35 - 90	2
		Evet	160 - 200	40 - 90	4 2
<b>Çörekler/küçük tartlar</b>		Evet	160 - 180	15 - 35	2 / 3
		Evet	150 - 170	20 - 45	4 2
<b>Profiterol çöreği</b>		Evet	150 - 170	20 - 45	5 3 1
		Evet	180 - 200	40 - 60	2
<b>Beze</b>		Evet	170 - 190	35 - 50	4 2
		Evet	90	150 - 200	2
<b>Pizza / Ekmek</b>		Evet	90	140 - 200	4 2
		Evet	90	140 - 200	5 3 1
<b>Küçük ekmek 80 g</b>		Evet	220 - 250	10 - 25	1 / 2
		Evet	200 - 240	20 - 45	4 2
<b>Somun ekmek 500 g</b>		Evet	180 - 200	30 - 45	2
<b>Ekmek</b>		Evet	180 - 200	50 - 70	1 / 2
<b>Donmuş pizza</b>		Evet	30 - 80	250	4 2
		Evet	30 - 80	10 - 20	2
<b>Tuzlu kekler</b> (sebzeli turta, kiş)		Evet	230 - 250	35 - 50	4 2
		Evet	180 - 200	35 - 50	5 3 1
<b>Milföy tatlısı / Milföy pasta ve kekler</b>		Evet	180 - 200	20 - 30	2
		Evet	190 - 200	20 - 40	4 2
<b>Lazanya / fırında makarna / fırın rulo makarna / pide</b>		Evet	180 - 190	20 - 40	5 3 1
		Evet	190 - 200	45 - 65	2

AKSESUARLAR	Raf	Tel rafin üzerinde fırın kabrı veya kek kalığı	Fırın üzerinde fırın tepsisi veya kek kalığı	İçerisine 200 ml su konulmuş fırın tepsisi	Fırın tepsisi
-------------	-----	---	---	---	---------------

YEMEK TARİFİ	İŞLEV	ÖN ISITMA İŞLEMİ	SICAKLIK (°C)	SÜRE (DK.)	SEVİYE VE AKSESUARLAR
Kuzu / dana / sığır / domuz 1 kg	—	Evet	190 - 200	80 - 110	2 
Kabuğu kızartılmış domuz fırın 2 kg		Evet	180 - 190	110 - 150	2 
Tavuk / tavşan / ördek 1 kg	—	Evet	180 - 200	50 - 100	2 
Hindi / kaz 3 kg	—	Evet	180 - 200	50 - 100	2 
Fırında balık / kağıtta 0,5 kg (fileto, bütün)	—	Evet	170 - 190	30 - 45	2 
Sebze dolmaları (domates, kabak, patlıcan)		Evet	180 - 200	50 - 70	2 
Kızarmış ekmek	 □	5'	250	2 - 6	5 
Balık fileto/dilim	 □	5'	250	15 - 30 *	4  3 
Sosis / kebap / pirzola / hamburger	 □	5'	250	15 - 30 *	5  4 
Tavuk kızartma 1-1,3 kg		-	200 - 220	60 - 80 **	3  1 
Az pişmiş rozbif 1 kg		-	200	35 - 50 **	3 
Kuzu budu/paça		-	200	60 - 90 **	3 
Fırın patates		-	200 - 220	35 - 55 **	3 
Sebze graten		-	200 - 220	25 - 55	3 
Et ve patates		Evet	190 - 200	45 - 100 ***	4  1 
Balık ve sebzeler		Evet	180	30 - 50 ***	4  1 
Lazanya ve et		Evet	200	50 - 100 ***	4  2 
Komple yemek Meyveli tart (Seviye 5) / Lazanya (Seviye 3) / Et (Seviye 1)		Evet	180 - 190	40 -120 ***	5  3  1 

\* Pişirme işleminin yarısına gelindiğinde yemeği çevirin

\*\* Pişirme işleminin üçte ikisine gelindiğinde yemeği çevirin (gerekirse).

\*\*\* Tahmini süre: Kişisel tercihe göre yemekler fırından farklı zamanlarda çıkarılabilir.

İŞLEVLER	—	 □				
Alt ve Üstten Isıtma		Izgara	Turbo Izgara	Zorunlu Hava	Konveksiyonlu	Ekmek

# TEMİZLİK VE BAKIM

**Buharlı temizleme cihazları kullanmayın.**

**Tüm işlemler sırasında koruyucu eldiven kullanın.**

**Gereken işlemleri, fırın soğuk iken gerçekleştirin.**

**Cihazı güç kaynağından ayırin.**

**Cihazın yüzeylerine zarar verebileceklerinden bulaşık teli, aşındırıcı tel veya aşındırıcı/korozif temizlik maddeleri kullanmayın.**

## DIŞ YÜZEYLER

- Yüzeyleri nemli bir mikrofiber bezle temizleyin. Çok kirli ise, birkaç damla pH açısından nötr deterjan damlatın. Kuru bir bezle silerek kurulayın.
- Korozif veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Bu tür ürünlerden herhangi biri dikkatsizlik sonucu cihazın yüzeyleri ile temas ederse, derhal nemli bir mikrofiber bezle temizleyin.

## İÇ YÜZEYLER

- Her kullanımından sonra fırını soğumaya bırakın ve ardından, yemek artıklarının neden olduğu kalıntı veya lekeleri temizlemek için tercihen hala sıcakken temizleyin. Su içeriği yüksek yiyeceklerin pişirilmesi sonucu oluşan yoğunlaşma suyunu kurutmak için, fırını tamamen soğumaya bırakın ve ardından bir bez veya süngerle silin.

• İç yüzeyleri optimum şekilde temizlemek için "Buharlı Temizleme" işlevini etkinleştirin.


- Kapak, camın temizliğini kolaylaştırmak için kolayca çıkarılıp takılabilir.
- Kapak camını uygun bir sıvı deterjanla temizleyin.
- Izgaranın üst ısıtma elemanı, fırının üst panelini temizlemek üzere alçaltılabilir.

## AKSESUARLAR

Kullanıldan sonra aksesuarları bulaşık deterjanı çözeltisinin içine koyun, eğer hala sıcaksa bunları fırın eldivenleriyle tutun. Yemek artıkları, bir bulaşık fırçası veya sünger kullanılarak çıkarılabilir.

## KAPAĞI ÇIKARTMA VE YERİNE TAKMA



1. Kapağı çıkarmak için, tamamen açın ve mandalları kilit açma konumuna gelene kadar alçaltın.

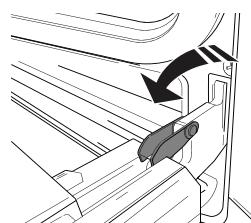

2. Kapağı kapatabildiğiniz kadar kapatın.

Kapağı her iki elinizle sıkıca tutun – tutma kolundan tutmayın.

Kapağı, yuvasından (b) kurtulana kadar yukarı doğru (a) çekerken aynı anda kapatmayı sürdürerek çıkarabilirsiniz.

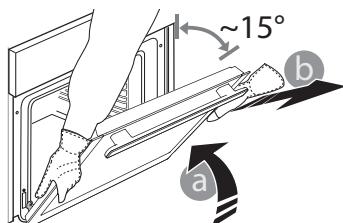
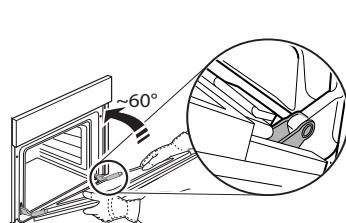


Kapağı, yumuşak bir yüzey üzerine dayayarak bir tarafa koyun.

3. Fırına doğru hareket ettirmek, menteşelerin kancalarını yuvaları ile hizalı konuma getirmek ve üst kısmı yuvasına sabitlemek suretiyle kapağı yerine takın.
4. Kapağı alçaltın ve ardından tamamen açın. Mandalları, orijinal konumlarına gelecek şekilde alçaltın: Tamamen alçaltığınızdan emin olun.
5. Kapağı kapatmayı deneyin ve kontrol paneli ile hizalı olduğundan emin olmak için kontrol edin. Değilse, yukarıdaki adımları tekrarlayın.


## TEMİZLEMEK İÇİN BASIN - CAMIN TEMİZLENMESİ

1. Kapağı çıkardıktan ve tutma kolu aşağı bakacak şekilde yumuşak bir yüzeyin üzerine koymaktan sonra, iki tespit klipsine aynı anda basın ve kapağın üst kenarını, kendinize doğru çekerek çıkarın.

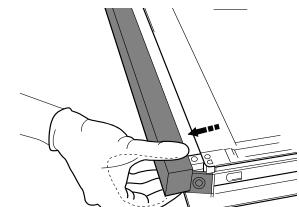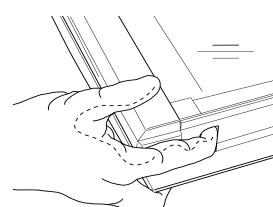

2. İç camı kaldırın ve her iki elinizle sıkıca tutun, çıkarın ve temizlemeden önce yumuşak bir yüzeyin üzerine koyun.

3. İç camı doğru konumlandırmak için, sol köşede "R" harfinin göründüğünden emin olun. Önce, camın "R" ile işaretli olan uzun tarafını destek yuvalarına takın, ardından alçaltarak yerine yerleştirin.

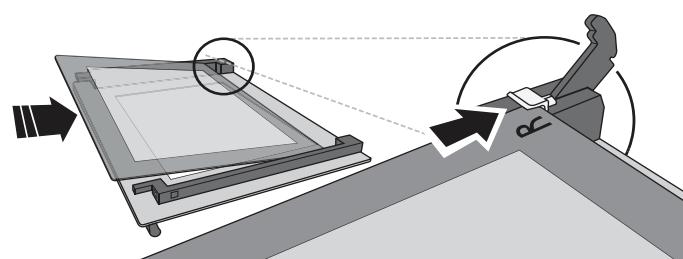

4. Üst kenarı yerine takın: Bir klik sesi, konumun doğru olduğunu bildirecektir. Kapağı yerine takmadan önce sızdırmazlık yerinin güvenli olduğundan emin olun.

## LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Fırının elektrik fişini güç beslemesinden çıkarın.
2. Lambanın kapağını sökün, ampulü değiştirin ve kapağı tekrar ampulün üzerine vidalayın.
3. Fırını tekrar güç kaynağına bağlayın.

Lütfen dikkat edin: Yalnızca 20-40 W/230 ~ V tip G9, T300°C halojen ampuller kullanın. Ürünün içinde kullanılan ampul ev aletlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve evin içindeki genel oda aydınlatmasında kullanılmaya uygun değildir (EC Düzenlemesi 244/2009). Ampuller Satış Sonrası Servisimizden elde edilebilir.

- Halojen ampul kullanıyorsanız, parmak uçlarınız ampullere zarar verebileceğinden, ampulleri çiplak eller tutmayın. Lamba kapağı yerine takılmadan fırını kullanmayın.

## ARIZA TARAMA

Sorun	Olası neden	Çözüm
Fırın çalışmıyor.	Güç kesintisi. Şebeke bağlantısının kesilmesi.	Şebeke elektrik gücü olup olmadığını ve fırının elektrik beslemesine bağlı olduğunu kontrol edin. Sorunun giderilip giderilmemiğini görmek için, fırını kapatıp yeniden açın.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland


## DESTEK

Herhangi bir işletim sorunu söz konusu olursa, bir Franke Teknik Servis Merkeziyle iletişime geçin. Kesinlikle yetkisiz teknisyenlerden servis hizmeti almayın.

### Aşağıdakileri belirtin:

- arızanın türü
- cihaz modeli (parça/Kod)
- fırın iç haznesinin sağ kenarında bulunan (fırın kapağı açıkken görülebilen) cihaz etiketindeki seri numara (S.N.).

Servis Merkezimizle temas geçeren, lütfen ürününüzün tanıtma etiketinde verilen kodları belirtin.

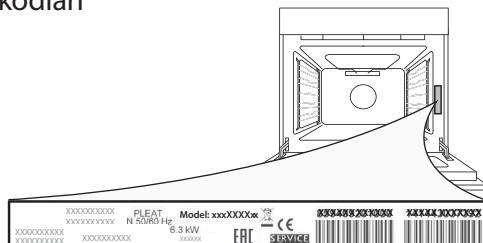


# ОГЛАВЛЕНИЕ

---

ОБЗОР .....	112
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .....	112
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .....	113
РЕЖИМЫ .....	113
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....	114
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	114
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ .....	115
ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД .....	116
ОЧИСТКА И УХОД .....	118
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	119
ПОМОЩЬ .....	119


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ОБЗОР

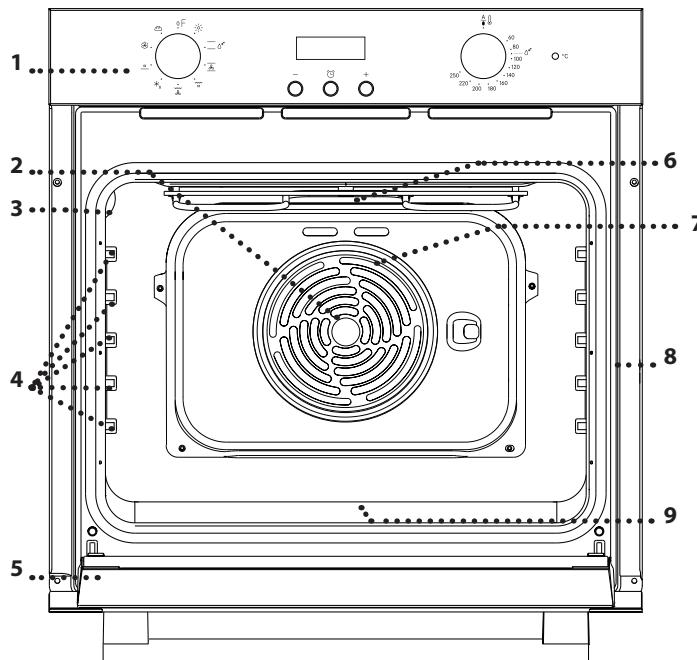

1. Панель управления
2. Вентилятор
3. Лампа
4. Направляющие для противней  
(уровень указан на внутренней стенке шкафа)
5. Дверца
6. Верхний нагревательный элемент/гриль
7. Круговой нагревательный элемент  
(не виден)
8. Паспортная табличка  
(не снимать)
9. Нижний нагревательный элемент  
(не виден)

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

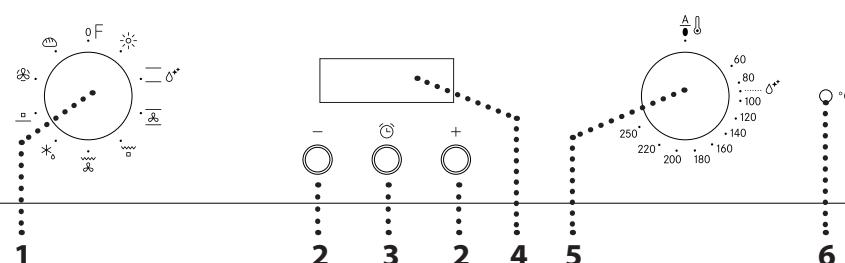

### 1. РУЧКА ВЫБОРА

Для включения духового шкафа путем выбора режима.  
Чтобы выключить духовку, поверните ручку в положение 0.

### 2. КНОПКА +/-

Уменьшение или увеличение значения, отображаемого на дисплее.

### 3. КНОПКА ВРЕМЕНИ

Для выбора различных настроек: длительность, время окончания приготовления, таймер.

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. РУЧКА ТЕРМОСТАТА

Поверните для выбора нужной температуры.

### 6. ИНДИКАТОР ТЕРМОСТАТА / ПРОГРЕВ

Горит в процессе нагрева. Гаснет после достижения требуемой температуры.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


**РЕШЕТКА**



**ПОДДОН**



**ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ**

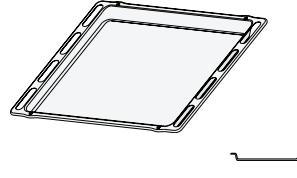

Количество и тип принадлежностей может варьироваться в зависимости от приобретенной модели. Дополнительные принадлежности можно приобрести в Сервисном центре.

## УСТАНОВКА РЕШЕТКИ И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

• Вставьте решетку на нужный уровень, слегка приподняв ее передний край и опирая задний край на направляющие. Затем сдвиньте ее горизонтально по направляющим как можно дальше.

- Другие принадлежности, такие как противень, вставляются и задвигаются в горизонтальном положении по направляющим.
- Для удобства чистки духовки направляющие можно снять: потяните направляющие на себя, чтобы извлечь их из гнезд.

## РЕЖИМЫ

### 0 ВЫКЛЮЧЕН

Выключение духовки.

### СВЕТ

Включение освещения духовки.

### ОБЫЧНЫЙ

Режим для приготовления любых блюд только на одном уровне. Рекомендуется использовать 2-й уровень.

### ОЧИСТКА ПАРОМ

Пар, образующийся во время низкотемпературной очистки, позволяет легко удалить грязь и остатки пищи. Налейте 200 мл питьевой воды на дно духового шкафа и включите этот режим на 35 мин при температуре 90°C. Запускайте режим, только когда духовка холодная. После завершения режима дайте духовке остыть, подождав 15 мин.

### ПОДРУМЯНИВАНИЕ

Режим для выпекания пирогов с сочной начинкой на одном уровне. В данном режиме допускается приготовление блюд и на двух уровнях одновременно. В последнем случае для более равномерного приготовления рекомендуется менять местами приготавливаемые блюда.

### GRILL (ГРИЛЬ)

□ Режим для приготовления на гриле бифштексов, шашлыка, колбасок, овощных запеканок и хлебных тостов. При приготовлении мяса на гриле рекомендуется использовать поддон для сбора вытекающего сока: поставьте сковороду на любой уровень под решеткой и добавьте 200 мл питьевой воды.

### ТУРБОГРИЛЬ

❖ Режим для жарки крупных кусков мяса (ростбиф, бараньи ножки, цыплята). Рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока: поставьте сковороду на любой уровень под решеткой и добавьте 500 мл питьевой воды.

### РАЗМОРАЖИВАНИЕ

○ Для ускоренного размораживания продуктов.

### НИЖНИЙ НАГРЕВ

Режим для поддумывания основы блюда. Его использование также рекомендовано для томления, для доводки сочных блюд, для приготовления соусов.

### КОНВЕКЦИЯ

❖ Для одновременного приготовления различных блюд при одинаковой температуре приготовления на нескольких уровнях (максимум трех) без смешивания запахов. Этот режим гарантирует отсутствие переноса запахов с одного продукта на другой.

### ХЛЕБ

Режим для выпекания хлебобулочных изделий различного размера и типа. Рекомендуется использовать 2-й уровень.

# ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## 1. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

При первом включении прибора необходимо установить время суток: на дисплее мигает «AUTO» и «0.00».



Чтобы перейти к установке времени суток, нажмите одновременно кнопки — и +. Установите время суток с помощью кнопок + и —.

Нажмите кнопку времени для подтверждения.

Выберите нужное значение времени, чтобы изменить звуковой сигнал: На дисплее появится надпись «ton 1».



Выберите нужный звуковой сигнал нажатием кнопки —, затем для подтверждения нажмите кнопку времени.

Примечание: Чтобы изменить время суток, например, после длительного отключения питания, действуйте, как описано выше.

## 2. ПРОГРЕВ ДУХОВОГО ШКАФА

Новый духовой шкаф может являться источником запахов, связанных с процессом производства: это нормальное явление.

Перед началом приготовления блюд рекомендуется прогреть пустой духовой шкаф для удаления возможных остаточных запахов.

Снимите с духового шкафа защитный картон и прозрачную пленку, извлеките все принадлежности.

Прогрейте духовой шкаф при температуре 250 °C в течение примерно одного часа, используя режим «Поддумывание». Духовой шкаф должен быть пустым. Задайте правильный режим, следуя инструкциям.

Примечания: после первого использования духового шкафа рекомендуется проветрить помещение.

# ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## 1. ВЫБОР РЕЖИМА

Чтобы выбрать режим, поверните ручку выбора на значок необходимого режима.

## 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА

### РУЧНОЙ РЕЖИМ

Для включения выбранного режима установите нужную температуру, повернув ручку терmostата.

Чтобы прервать действие режима в любой момент времени, выключите духовку, повернув ручку выбора и ручку терmostата на 0.

### ОЧИСТКА ПАРОМ

Для включения режима "Очистка паром" налейте на дно духового шкафа 200 мл питьевой воды и поверните ручку выбора и ручку терmostата на 0° значок.

Рекомендуется включать режим на 35 мин.

## 3. ПРОГРЕВ

При включении режима загорается индикатор терmostата, сообщающий о начале процесса прогрева.

Индикатор гаснет в момент завершения нагрева, указывая на то, что духовой шкаф достиг установленной температуры: Поместите блюдо в духовку и начните приготовление.

Примечание: помещение продуктов в духовой шкаф до завершения прогрева может ухудшить результат приготовления.


## .ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Нажмите кнопку времени, чтобы выбрать различные режимы и сохранить или запрограммировать для них время приготовления.

Примечание: Через несколько секунд без действия пользователя, звучит зуммер, и все настройки подтверждаются.

1. Кнопка - : служит для уменьшения значения, отображаемого на дисплее
2. Кнопка ☰: для выбора различных настроек
3. Кнопка +: служит для увеличения значения, отображаемого на дисплее

- A. Символ ☰ указывает на включение таймера  
B. Символ AUTO подтверждает выбор настроек

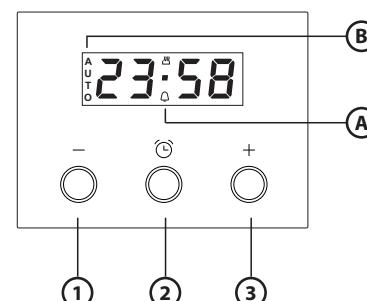

## .ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГОТОВКИ


После выбора и активации режима можно задать длительность.

### ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Нажмите кнопку времени и удерживайте не менее 2 секунд: начинает мигать символ ☰.



Еще раз нажмите **кнопку времени**: на дисплее чередуются DUR и 0.00 при мигающей надписи AUTO.

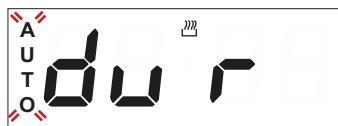

Задайте длительность, используя кнопки + и -. Через несколько секунд на дисплее появится время суток, а также останутся AUTO и » как подтверждение настройки.



Примечание: Для проверки оставшейся длительности готовки нажмите **кнопку времени** и удерживайте не менее 2 секунд. Если ее нужно изменить, нажмите эту кнопку еще раз и измените длительность, используя кнопки + и -.

#### КОНЕЦ ГОТОВКИ

По окончании готовки символ » исчезает, духовка подает звуковой сигнал, а надпись AUTO на дисплее начинает мигать.



Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку.

Поверните ручку выбора режима и ручку терmostата обратно на О и ●, затем нажмите **кнопку времени** и удерживайте не менее 2 секунд, чтобы выключить духовку.

#### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ/ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

После выбора длительности нажмите **кнопку времени**: на дисплее будут по очереди мигать "END", время конца приготовления и "AUTO".



Нажмите кнопку +, чтобы выбрать подходящее время

окончания приготовления.

Через несколько секунд на дисплее появится время суток, символ » исчезнет, а AUTO останется как подтверждение настройки.



Примечание: Чтобы увидеть и при необходимости изменить время конца готовки, нажмите **кнопку времени** на 2 секунды, а затем еще два раза.

Работа приостановится до появления символа », и духовка автоматически продолжит работу в выбранном режиме готовки по завершении паузы, рассчитанной так, чтобы готовка закончилась в заданное вами время.



#### УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Данный режим не прерывает и не запускает процесс приготовления: он лишь позволяет использовать дисплей в качестве таймера, как при включенной, так и при выключеной духовке.

Для включения таймера нажмите **кнопку времени** и удерживайте не менее 2 секунд: на дисплее начнет мигать символ ⏱.



Кнопками + и - задайте нужную длительность: обратный отсчет начнется через несколько секунд.



На дисплее появится время суток и останется символ ⏱, подтверждающий, что таймер установлен.

Примечание: Чтобы увидеть и при необходимости изменить обратный отсчет, еще раз нажмите **кнопку времени** и удерживайте не менее 2 секунд.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

### ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В таблице указаны наилучшие режимы, принадлежности и уровни для приготовления различных типов продуктов. Указанная продолжительность приготовления отсчитывается от момента помещения блюда в духовку. Время предварительного нагрева (если он предусмотрен) не учитывается. Значения температуры и длительности приготовления являются ориентировочными и зависят от количества продукта и используемых принадлежностей. Начинайте с самых низких рекомендованных настроек, и, если блюдо окажется не готовым, переходите к более высоким настройкам. Используйте входящие в комплект

принадлежности, отдавайте предпочтение формам для выпечки и противням из темного металла. Вы также можете использовать посуду из жаропрочного стекла или керамики. При этом учитывайте, что продолжительность приготовления в ней немного увеличивается.

### ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ БЛЮД

При использовании режима "Конвекция" можно готовить различные блюда (например, рыбу и овощи), на нескольких уровнях одновременно. Выньте из духовки блюда с меньшим временем приготовления и оставьте блюда, приготовление которых требует более продолжительного времени.

# ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

РЕЦЕПТ	РЕЖИМ	ПРОГРЕВ	ТЕМПЕРАТУРА (°C)	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (МИН)	УРОВЕНЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Пироги из дрожжевого теста		Да	150 - 170	30 - 90	2 
		Да	160 - 180	30 - 90	4 1 
Пироги с начинкой (творожный пирог, штрудель, фруктовый пирог)		Да	160 - 200	35 - 90	2 
		Да	160 - 200	40 - 90	4 2 
Печенье/пирожные		Да	160 - 180	15 - 35	2 / 3 
		Да	150 - 170	20 - 45	4 2 
Пирожные из заварного теста		Да	180 - 200	40 - 60	2 
		Да	170 - 190	35 - 50	4 2 
Безе		Да	90	150 - 200	2 
		Да	90	140 - 200	4 2 
Пицца / хлеб		Да	220 - 250	10 - 25	1 / 2 
		Да	200 - 240	20 - 45	4 2 
Булочка 80 г		Да	180 - 200	30 - 45	2 
Батон хлеба 500 г		Да	180	50 - 70	1 / 2 
Хлеб		Да	180 - 200	30 - 80	4 2 
		Да	250	10 - 20	2 
Замороженная пицца		Да	230 - 250	10 - 25	4 2 
		Да	180 - 200	30 - 45	2 
Несладкая выпечка (пирог с овощной начинкой, лоранский пирог)		Да	180 - 200	35 - 50	4 2 
		Да	180 - 200	5 - 30	5 3 
Волованы / торты из слоеного теста		Да	190 - 200	20 - 30	2 
		Да	180 - 190	20 - 40	4 2 
Лазанья / запеченные макароны / каннеллони / фланы		Да	190 - 200	45 - 65	5 3 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Решетка	Противень или форма для выпечки на решетке	Противень или форма на решетке	Вставной противень с 200 мл воды	Противень для выпекания
----------------	---------	--	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------

РЕЦЕПТ	РЕЖИМ	ПРОГРЕВ	ТЕМПЕРАТУРА (°C)	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (МИН)	УРОВЕНЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Баранина/телятина/говядина/ свинина 1 кг	—	Да	190 - 200	80 - 110	2
Жареная свинина с хрустящей корочкой 2 кг	❖	Да	180 - 190	110 - 150	2
Курица / кролик / утка 1 кг	—	Да	180 - 200	50 - 100	2
Индейка / гусь 3 кг	—	Да	180 - 200	50 - 100	2
Запеченная рыба / в фольге 0,5 кг (филе, целиком)	—	Да	170 - 190	30 - 45	2
Фаршированные овощи (помидоры, цукини, баклажаны)	❖	Да	180 - 200	50-70	2
Хлебные тосты	~~~~ □	5'	250	2-6	5
Рыбное филе / стейки	~~~~ □	5'	250	15 - 30 *	4 3
Колбаски/шашлык/ребрышки/ рубленые котлеты	~~~~ □	5'	250	15-30 *	5 4
Запеченная курица 1-1,3 кг	❖	-	200 - 220	60 - 80 **	3 1
Ростбиф с кровью 1 кг	❖	-	200	35 - 50 **	3
Ножка ягненка/рулька	❖	-	200	60 - 90 **	3
Печенный картофель	❖	-	200 - 220	35 - 55 **	3
Овощная запеканка	❖	-	200 - 220	25 - 55	3
Мясо и картофель	❖	Да	190 - 200	45 - 100 ***	4 1
Рыба и овощи	❖	Да	180	30 - 50 ***	4 1
Лазанья и мясо	❖	Да	200	50 - 100 ***	4 2
Полный обед Фруктовый пирог (уровень 5) / лазанья (уровень 3)/ мясо (уровень 1)	❖	Да	180 - 190	40 -120 ***	5 3 1

\* Переверните продукт в середине процесса приготовления

\*\* Переверните блюдо по истечении двух третей от общего времени приготовления (если необходимо).

\*\*\*Время указано приблизительно: блюдо можно вынуть из духовки позже или раньше в зависимости от ваших личных предпочтений.

РЕЖИМЫ	—	~~~~ □	❖	~~~~ ❖	❖	—	Хлеб
	Обычный	Гриль		Турбогриль	Forced Air (Конвекция)	Поддумянивание	

# ОЧИСТКА И УХОД

**Не используйте пароочистители.**

**Все манипуляции с духовкой выполняйте в защитных рукавицах.**

**Необходимые манипуляции выполняйте только с холодной духовкой.**

**Отключите прибор от электросети.**

**Не используйте абразивные губки, стальные мочалки, агрессивные и абразивные моющие средства, так как они могут повредить поверхности прибора.**

## ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Протирайте поверхности прибора влажной салфеткой из микроволокна. При сильном загрязнении добавьте несколько капель моющего средства с нейтральным pH. После очистки вытряните сухой салфеткой.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. При случайном попадании таких средств на поверхность прибора немедленно протрите его влажной салфеткой из микроволокна.

## ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- После каждого использования дайте духовому шкаfu остыть, после чего очистите его, желательно пока он еще теплый, от отложений и пятен, образующихся при приготовлении пищи. Для удаления конденсата, образующегося при приготовлении продуктов с высоким содержанием влаги, дождитесь полного охлаждения духового шкафа и протрите его салфеткой или губкой.


- Для оптимальной очистки внутренних поверхностей включите режим "Очистка паром".
- Чтобы облегчить очистку стекла, дверцу можно легко снять и установить на место .
- Для очистки стекла дверцы пользуйтесь специальными жидкими моющими средствами.
- Верхний нагревательный элемент гриля можно опустить вниз для удобства чистки верхней панели духовки.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Сразу же после использования замочите принадлежности в воде со средством для мытья посуды. Если принадлежности еще горячие, пользуйтесь кухонными рукавицами. Остатки пищи удаляются с помощью щетки или губки.

## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ

1. Для снятия дверцы полностью откройте ее и откиньте фиксаторы в положение разблокировки.

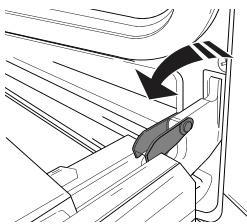

2. Прикройте дверцу, насколько это возможно. Надежно захватите дверцу обеими руками (не за ручку). Снимите дверцу: для этого продолжайте ее прикрывать и одновременно потяните вверх (a), пока она не выйдет из пазов (b).

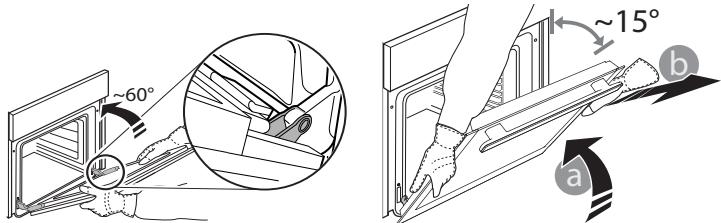

Положите дверцу на мягкую поверхность.



3. Для установки дверцы поднесите ее к духовому шкаfu, совместите крюки петель с гнездами и вставьте верхние части петель в гнезда.

4. Опустите дверцу, а затем полностью откройте ее. Поверните фиксаторы в исходное положение: вниз до упора.

5. Закройте дверцу и убедитесь, что она находится в одной плоскости с панелью управления. Если нет, повторите приведенные выше шаги.


## НАЖМИТЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ - ОЧИСТКА СТЕКЛА

1. Когда дверца снята и лежит на мягкой поверхности ручкой вниз, одновременно нажмите два фиксатора и снимите верхний край дверцы, потянув его к себе.

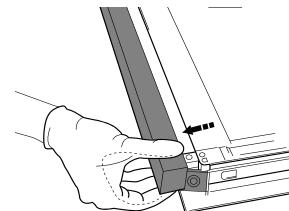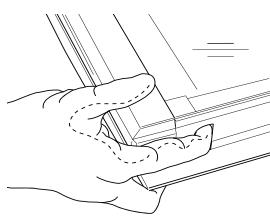

2. Поднимите внутреннее стекло, крепко удерживая его обеими руками, затем снимите и положите на мягкую поверхность.

3. Устанавливайте внутреннее стекло так, чтобы буква "R" находилась в левом углу. Сначала вставьте в пазы длинную сторону стекла с буквой "R", затем опустите его в предусмотренное положение.

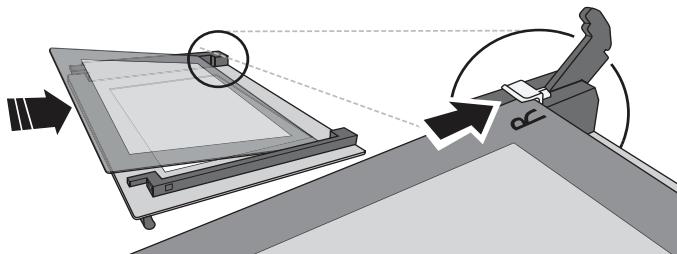

- 4.** Зафиксируйте верхний край: Щелчок означает правильную установку. Перед установкой дверцы проверьте целостность уплотнения.

## ЗАМЕНА ЛАМПЫ

1. Отключите духовку от электросети.
2. Снимите плафон, замените лампу и верните плафон в исходное положение.
3. Подключите духовку к электросети.

Примечание: используйте только галогенные лампы 20-40Вт/230 В тип G9, T300°С. Лампа, используемая в изделии, предназначена для бытовых приборов и не подходит для освещения помещений (Регламент ЕС 244/2009). Лампы указанного типа можно приобрести в наших сервисных центрах.  
- При установке галогенных ламп не касайтесь их голыми руками, так как отпечатки пальцев могут привести к повреждению лампы. Не используйте духовой шкаф до установки плафона на место.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Печь не работает.	Отсутствует напряжение в сети. Прибор отсоединен от электросети.	Проверьте наличие напряжения в сети. Убедитесь, что духовой шкаф включен в сеть. Выключите и снова включите духовой шкаф и проверьте, не исчезла ли неисправность.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## ПОМОЩЬ


При возникновении проблем во время эксплуатации обратитесь в центр технического обслуживания Franke.

Не пользуйтесь услугами неавторизованных мастерских.

### Укажите:

- тип неисправности;
- модель прибора (артикул/код);
- сервисный номер (S.N.) на паспортной табличке, расположенной на правом торце духовой камеры (видна при открытой дверце духовки).

При обращении в наш сервисный центр укажите коды, указанные на паспортной табличке вашего прибора.

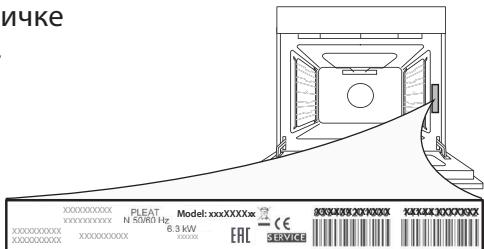


# ЗМІСТ

---

ОГЛЯД .....	121
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ .....	121
ПРИЛАДДЯ.....	122
ФУНКЦІЇ.....	122
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ.....	123
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ .....	123
КОРИСНІ ПОРАДИ .....	124
ТАБЛИЦЯ ПРИГОТОВУВАННЯ .....	125
ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	127
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ .....	128
ПІДТРИМКА.....	128


# КЕРІВНИЦТВО З ВИКОРИСТАННЯ

## ОГЛЯД

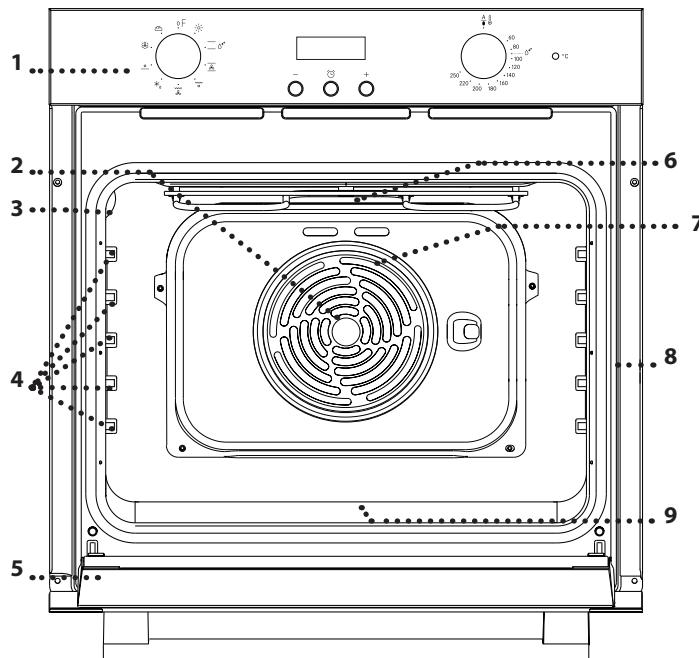

- Панель керування
- Вентилятор
- Лампочка
- Напрямні для решітки (рівень вказано на стінці робочої камери)
- Дверцята
- Верхній нагрівальний елемент/гриль
- Круговий нагрівальний елемент (не видно)
- Ідентифікаційна табличка (не знімати)
- Нижній нагрівальний елемент (не видно)

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

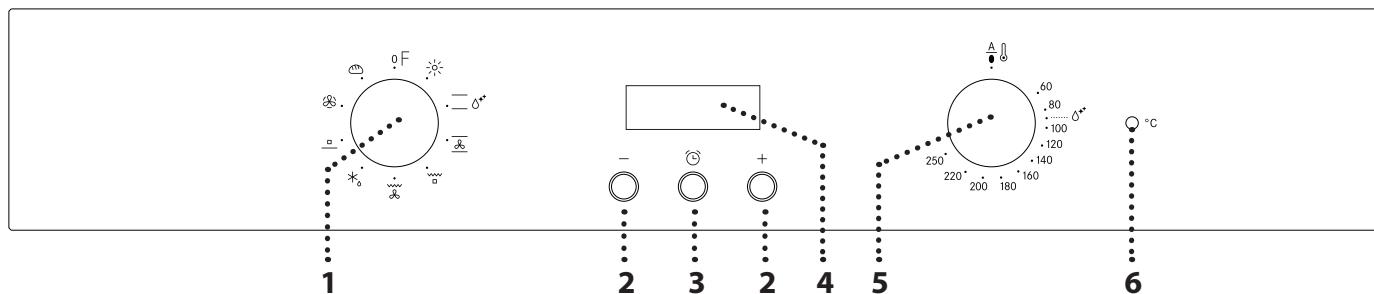

### 1. РУЧКУ ВИБОРУ

Щоб увімкнути духову шафу, оберіть будь-яку функцію. Щоб вимкнути духову шафу, поверніть кнопку у положення 0.

### 2. КНОПКИ «+» і «-»

Для зменшення або збільшення значення, що відображається на дисплеї.

### 3. КНОПКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Для вибору різних параметрів: тривалості, часу завершення готовування, таймера.

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. РУЧКА ТЕРМОСТАТА


Поверніть ручку, щоб встановити бажану температуру.

### 6. ІНДИКАТОР ТЕРМОСТАТА / ПОПЕРЕДНЕ НАГРІВАННЯ

Вмикається під час процесу нагрівання. Вимикається, коли потрібну температуру досягнуто.

# ПРИЛАДДЯ


## РЕШІТКА

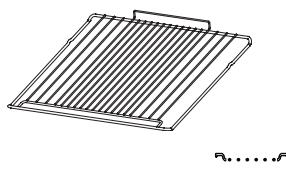

## ПІДДОН



## ДЕКО ДЛЯ ВИПІКАННЯ

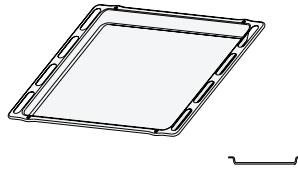

Кількість та тип приладдя може бути відрізняються залежно від придбаної моделі.  
Інші аксесуари можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

## ВСТАНОВЛЕННЯ РЕШІТКИ ТА ІНШОГО ПРИЛАДДЯ

• Спочатку вставте решітку на бажаному рівні, утримуючи її трохи нахиленою вгору, і натисніть на підніяту задню сторону (спрямовану вгору) донизу. Потім посувайте її горизонтально уздовж напрямної решітки до упору.

- Інше приладдя, таке як деко для випікання, вставляйте горизонтально, посугаючи його уздовж напрямних решітки.
- Можна вийняти напрямні для решітки, щоб полегшити очищення духової шафи: потягніть їх, щоб вийняти.

## ФУНКЦІЇ

### 0 ВІМК.

Для вимкнення духової шафи.

### СВІТЛО

Для вимикання світла у відділенні.

### СТАНДАРТНИЙ

Для приготування будь-якої страви лише на одній полиці. Краще використовувати 2-гу полицю.

### ЧИЩЕННЯ ПАРОЮ

Дія пари, що вивільняється у цьому спеціальному низькотемпературному циклі очищення, дозволяє легко видаляти бруд і залишки їжі. Налийте 200 мл питної води на дно духової шафи та активуйте функцію на 35 хвилин за температури 90 °C. Активуйте цю функцію, коли духовна шафа охолоне та дайте їй охолонути протягом 15 хвилин після закінчення циклу.

### ВИПІКАННЯ З КОНВЕКЦІЄЮ

Для випікання пирогів з соковитою начинкою на одній полиці. Цю функцію можна також застосовувати для готовування на двох полицях. Міняйте положення страв для рівномірнішого приготування.

### ГРИЛЬ

Для смаження на грилі стейків, кебабів і ковбасок; для приготування овочевих запіканок і грінок. Під час смаження м'яса на грилі рекомендуємо використовувати піддон для збирання соку, що витікає при готовуванні: Поставте піддон на будь-якому рівні під решіткою та налийте у нього 200 мл питної води.

### ТУРБОГРИЛЬ

Для смаження великих шматків м'яса (ніжки, ростбіф, курчата). Рекомендуємо використовувати піддон для збирання соку, що витікає при готовуванні: Поставте піддон на будь-якому рівні під решіткою та налийте у нього 500 мл питної води.

### РОЗМОРОЖУВАННЯ

Для швидкого розморожування їжі.

### НИЖНЕ НАГРІВАННЯ

Призначено для підгрівування нижньої частини страви. Цю функцію також рекомендується використовувати для повільного готовування, доведення до готовності соковитих страв і приготування соусних концентратів.

### ПРИМУСОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ

Для приготування різних продуктів із однаковою температурою приготовування на декількох полицях (максимум трьох) одночасно. Ця функція дозволяє одночасно готовувати різні страви і при цьому уникати змішування ароматів.

### ХЛІБ

Для випікання хлібу різних типів та розмірів. Краще використовувати 2-гу полицю.

# ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

При першому увімкненні приладу необхідно встановити час доби: на дисплей блиматимуть написи «0.00» та «AUTO».



Щоб задати час доби, одночасно натисніть кнопки — та +: Встановіть час доби за допомогою кнопок + і —. Натисніть кнопку **встановлення часу** для підтвердження. Обравши потрібне значення часу, можна змінити попереджувальний сигнал: На дисплеї з'явиться «тон 1».



Щоб вибрати тон, натисніть кнопку —, потім натисніть кнопку **встановлення часу** для підтвердження.

Зверніть увагу: Щоб змінити час доби, наприклад, після тривалих перебоїв у подачі електроенергії, виконайте дії, описані вище.

## 2. ПРОГРІЙТЕ ДУХОВУ ШАФУ

Нова духовка шафа може виділяти запахи, що залишилися після її виготовлення: це не є несправністю. Тому, перш ніж готувати їжу, рекомендуємо прогріти порожню духову шафу, щоб усунути будь-які можливі запахи.

Зніміть із духової шафи захисну картонну упаковку або прозору плівку та витягніть з неї все приладдя.

Нагрівайте духову шафу до 250 °C протягом приблизно однієї години, бажано з використанням функції «Випікання з конвекцією». При цьому духовка шафа має бути порожньою.

Дотримуйтесь інструкцій, щоб правильно налаштувати функцію.

**Примітки:** Рекомендується провітрити приміщення після першого використання приладу.

# ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

Щоб обрати функцію, встановіть ручку **вибору** на символ, що відповідає бажаній функції.

## 2. АКТИВУВАННЯ ФУНКЦІЙ

### РУЧНИЙ РЕЖИМ

Для початку виконання обраної функції поверніть **ручку терmostата**, щоб встановити бажану температуру.

Щоб перервати виконання функції у будь-який час, вимкніть духову шафу, поверніть **ручку вибору** і **ручку терmostата** на значок **0**.

### ЧИЩЕННЯ ПАРОЮ

Щоб активувати функцію «Чищенння парою», наливіте 200 мл питної води у нижню частину духової шафи, потім встановіть **ручку вибору** та **ручку терmostата** на значок **Δ+**.

Краще використовувати цю функцію протягом 35 хвилин.

## 3. ПОПЕРЕДНЕ ПРОГРІВАННЯ

Коли функцію буде активовано, увімкнеться індикатор терmostата, сигналізуючи про те, що почався процес попереднього нагрівання.

В кінці цього процесу індикатор терmostата вимкнеться, що свідчить про те, що духовка шафа досягла встановленої температури: У цей момент покладіть їжу всередину і переходьте до готування.

Зверніть увагу: Якщо поставити їжу в шафу до закінчення попереднього прогрівання, це може погіршити остаточний результат готування.

## . ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОГРАМАТОРА

Натискаючи **кнопку встановлення часу**, можна обрати різні режими, щоб зберегти або запрограмувати час готування.

Зверніть увагу: Якщо не виконувати жодних дій кілька секунд, пролунає звуковий сигнал, і всі налаштування будуть підтвердженні.


1. Кнопка - : для зменшення значення, що відображається на дисплеї

2. Кнопка ⊖ : Для вибору різних параметрів

3. Кнопка + : для збільшення значення, що відображається на дисплеї

A. Символ **⊖** вказує на те, що працює таймер

B. Символ **AUTO** підтверджує, що налаштування було виконано

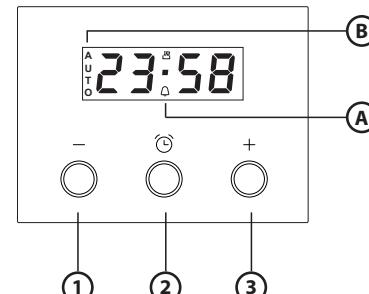

## . ПРОГРАМУВАННЯ ГОТУВАННЯ


Після вибору й активації функції можна встановити тривалість.

### ТРИВАЛІСТЬ

Натисніть щонайменше на 2 секунди **кнопку встановлення часу**: блиматиме символ **⊖**.



Знову натисніть кнопку **встановлення часу**: на дисплей почергово відображається «DUR» та «0.00» і блимає «AUTO».

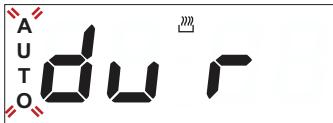

Встановіть тривалість за допомогою кнопок + і —. Через кілька секунд на дисплеї з'явиться час доби, а напис «AUTO» засвітиться, підтверджуючи налаштування.



Зверніть увагу: щоб переглянути, скільки ще часу буде тривати приготування, щонайменше на 2 секунди натисніть **кнопку встановлення часу**.

Щоб змінити його (за необхідності), знову натисніть ту ж кнопку і за допомогою кнопок + та — змініть тривалість.

#### ЗАВЕРШЕННЯ ГОТУВАННЯ

Коли приготування буде завершено, символ засвітиться, пролунає звуковий сигнал та блиматиме напис «AUTO».




Щоб відключити звуковий сигнал, натисніть будь-яку кнопку.

Поверніть ручку функції і ручку *термостату* у положення **Off**, потім щонайменше на 2 секунди натисніть **кнопку встановлення часу**, щоб вимкнути духову шафу.

#### ПРОГРАМУВАННЯ ЧАСУ ЗАВЕРШЕННЯ ГОТУВАННЯ/ЗАТРИМКИ ЗАПУСКУ

Після вибору тривалості натисніть **кнопку встановлення часу**: на дисплей спочатку з'явиться напис «END», потім буде відображенний час закінчення приготування, а потім почне блимати напис «AUTO».

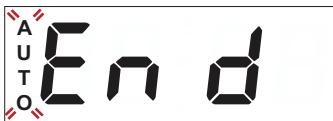

Натисніть кнопку +, щоб вибрати бажаний час завершення приготування.

Через кілька секунд на дисплей з'явиться час доби, символ засвітиться, а напис «AUTO» продовжуватиме світитися, підтверджуючи налаштування.



Зверніть увагу: щоб переглянути час закінчення приготування і за необхідності змінити його значення, на 2 секунди натисніть **кнопку встановлення часу**, потім знову натисніть її двічі.

Функцію буде призупинено, поки не засвітиться символ , духовка шафа автоматично працюватиме у вибраному режимі приготування після періоду часу, який розраховано так, щоб закінчити приготування у встановлений час.



#### НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА

Ця опція не перериває та не активує приготування, але дозволяє використовувати дисплей для відображення таймера, коли функцію активовано або коли духову шафу вимкнено.

Щоб активувати таймер, щонайменше на 2 секунди натисніть **кнопку встановлення часу**: на дисплей блиматиме символ .



Встановіть бажану тривалість за допомогою кнопок + і -: зворотній відлік почнеться через кілька секунд.



На дисплей з'явиться час доби, а символ продовжуватиме світитися, підтверджуючи налаштування таймера.

Зверніть увагу: щоб переглянути зворотній відлік і за необхідності змінити час, знову щонайменше на 2 секунди натисніть **кнопку встановлення часу**.

## КОРИСНІ ПОРАДИ

### ЯК ЧИТАТИ ТАБЛИЦЮ ПРИГОТУВАННЯ

У таблиці наведено найкращі функції, аксесуари та рівні для приготування різних страв. Відлік часу приготування починається з моменту, коли страву ставлять до духової шафи. Час прогрівання духової шафи (якщо воно потрібне) не враховується.

Указані температура та час приготування орієнтовні; вони можуть залежати від кількості продуктів і типу приладдя, що використовується. Починайте з найменшого рекомендованого значення, а якщо страва не достатньо готова, перейдіть до більших значень. Використовуйте аксесуари з комплекту

та надавайте перевагу металевим формам для випікання та деко темного кольору. Ви можете також користуватися сковорідками та аксесуарами із пірексу або кераміки, але майте на увазі, що тривалість приготування буде дещо більшою.

### ГОТУВАННЯ РІЗНИХ СТРАВ ОДНОЧАСНО

За допомогою функції «Конвекція» можна одночасно приготувати різні страви, які потребують однакової температури приготування (наприклад: риба та овочі), на різних рівнях. Вийміть із духової шафи одну страву, якій потрібно менше часу для приготування, і залиште в ній другу страву, яка готується довше.

# ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ

РЕЦЕПТ	ФУНКЦІЯ	ПОПЕРЕДНЕ ПРОГРІВАННЯ	ТЕМПЕРАТУРА (° C)	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)	РІВЕНЬ I АКСЕСУАРИ
<b>Пироги з дріжджового тіста</b>		Так	150 - 170	30 - 90	2
		Так	160 - 180	30 - 90	4  1
<b>Пироги з начинкою (чизкейк, штрудель, фруктовий пиріг)</b>		Так	160 - 200	35 - 90	2
		Так	160 - 200	40 - 90	4  2
<b>Печиво/тартаletки</b>		Так	160 - 180	15 - 35	2 / 3
		Так	150 - 170	20 - 45	4  2
<b>Заварні тістечка</b>		Так	180 - 200	40 - 60	2
		Так	170 - 190	35 - 50	4  2
<b>Безе</b>		Так	90	150 - 200	2
		Так	90	140 - 200	4  2
		Так	90	140 - 200	5  3  1
<b>Піца / хліб</b>		Так	220 - 250	10 - 25	1 / 2
		Так	200 - 240	20 - 45	4  2
<b>Хлібна булочка</b> 80 г		Так	180 - 200	30 - 45	2
<b>Буханець хлібу</b> 500 г		Так	180	50 - 70	1 / 2
<b>хліб</b>		Так	180 - 200	30 - 80	4  2
<b>Заморожена піца</b>		Так	250	10 - 20	2
		Так	230 - 250	10 - 25	4  2
<b>Піканні пироги (овочевий пиріг, пиріг кіш)</b>		Так	180 - 200	30 - 45	2
		Так	180 - 200	35 - 50	4  2
		Так	180 - 200	35 - 50	5  3  1
<b>Воловани/ торт з листкового тіста</b>		Так	190 - 200	20 - 30	2
		Так	180 - 190	20 - 40	4  2
<b>Лазанья / запіканки з макаронами / канелоні / відкриті пироги</b>		Так	180 - 190	20 - 40	5  3  1
		Так	190 - 200	45 - 65	2

ПРИЛАДДЯ	Решітка	Форма для випікання або форма для тортів на решітці	Лист для випікання або форма для випічки на решітці	Деко для випікання з 200 мл води	Деко для випікання
----------	---------	---	---	----------------------------------	--------------------

РЕЦЕПТ	ФУНКЦІЯ	ПОПЕРЕДНЕ ПРОГРІВАННЯ	ТЕМПЕРАТУРА (° C)	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)	РІВЕНЬ I АКСЕСУАРИ
Ягнітина / телятина / яловичина / свинина 1 кг	—	Так	190 - 200	80 - 110	2
Смажена свинина зі скоринкою 2 кг	⌚	Так	180 - 190	110 - 150	2
Курятини / кролятини / качатина 1 кг	—	Так	180 - 200	50 - 100	2
Індичка / гуска 3 кг	—	Так	180 - 200	50 - 100	2
Запечена риба / у пергаменті 0,5 кг (філе, ціла)	—	Так	170 - 190	30 - 45	2
Фаршировані овочі (помідори, кабачки, баклажани)	⌚	Так	180 - 200	50 - 70	2
Підсмажений хліб	~~~~□	5'	250	2 - 6	5
Рибне філе / скибки	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	4 3
Ковбаски/кебаби/поребрина/гамбургери	~~~~□	5'	250	15 - 30 *	5 4
Смажена курятини 1-1,3 кг	⌚	-	200 - 220	60 - 80 **	3 1
Ростбіф з кров'ю (1 кг)	⌚	-	200	35 - 50 **	3
Нога ягняти / гомілка	⌚	-	200	60 - 90 **	3
Смажена картопля	⌚	-	200 - 220	35 - 55 **	3
Овочева запіканка	⌚	-	200 - 220	25 - 55	3
М'ясо та картопля	⌚	Так	190 - 200	45 - 100 ***	4 1
Риба й овочі	⌚	Так	180	30 - 50 ***	4 1
Лазанья та м'ясо	⌚	Так	200	50 - 100 ***	4 2
Повноцінна страва Фруктовий пиріг (рівень 5) / Лазанья (рівень 3) / М'ясо (рівень 1)	⌚	Так	180 - 190	40 - 120 ***	5 3 1

\* Переверніть страву через половину часу приготування

\*\* Переверніть страву через дві третини часу приготування (за необхідності).

\*\*\* Передбачувана тривалість часу: страви можна виймати з духової шафи через різні проміжки часу, залежно від особистого смаку.

ФУНКЦІЇ	—	~~~~□	~~~~⌚	⌚	⌚	⌚
	Стандартний	Гриль	Турбогриль	Примусова вентиляція	Випікання з конвекцією	Хліб

# ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

**Ніколи не застосовуйте пристрой чищення паром.**

**Під час виконання будь-яких дій використовуйте захисні рукавички.**

**Виконуйте необхідні дії, коли духовна шафа охолоне.**

**Від'єднайте пристрій від мережі електропостачання.**

**Забороняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.**

## ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протирайте поверхні вологою тканиною з мікроволокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель рН-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою ганчіркою.
- Не користуйтесь корозійними або абразивним засобами для чищення. Якщо будь-які з цих засобів випадково потраплять на поверхні приладу, негайно зітріть їх вологою ганчіркою з мікроволокна.

## ВНУТРІШНІ ПОВЕРХНІ

- Після кожного використання дайте духовій шафі охолонути, а потім очистіть її від будь-якого осаду чи плям від продуктів, це бажано зробити, поки вона ще тепла. Щоб висушити конденсат, який утворився внаслідок готування страв із високим вмістом води,

дайте духовій шафі повністю охолонути, а потім витріть її тканиною або губкою.


- Активуйте функцію «Чищення парою» для оптимального очищення внутрішніх поверхонь.
- Для полегшення очищення скла дверцят можна легко зняти і потім встановити на місце.
- Скло дверцят мийте відповідним рідким миючим засобом.
- Для очищення верхньої панелі духової шафи верхній нагрівальний елемент гриля можна опустити.

## ПРИЛАДДЯ

Замочуйте приладдя у водному розчині мийного засобу відразу після використання, тримаючи його за допомогою прихватки, якщо воно досі гаряче. Залишки їжі можна видалити за допомогою щітки або губки.

## ЗНІМАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЦЯТ


1. **Щоб зняти дверцята, повністю відчиніть їх і опускайте засувки, поки вони не будуть знаходитися в положенні розблокування.**

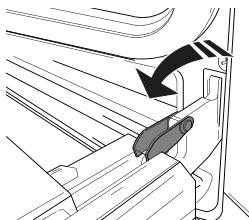

2. **Зачиніть дверцята до упору.**

Міцно візьміться за дверцята обома руками, не тримайте їх за ручку.

Щоб зняти дверцята, зачиняйте і водночас тягніть їх угору (a), поки вони не вивільняться із опорних місць.


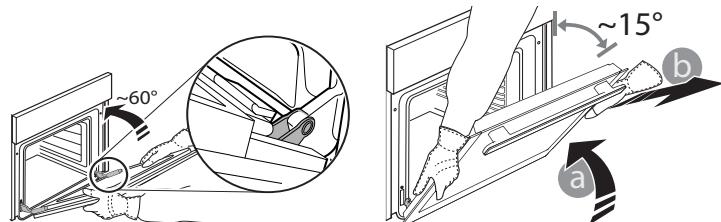


Покладіть зняті дверцята на м'яку поверхню.


3. **Щоб встановити дверцята на місце, піднесіть їх до духової шафи, вирівняйте гачки петель з їхніми пазами та закріпіть верхню частину в пазі.**
4. **Опустіть дверцята, а потім повністю відчиніть їх.**  
Опустіть засувки в початкове положення:  
Переконайтесь, що вони повністю опущені.
5. **Спробуйте зачинити дверцята й перевірте, чи перебувають вони на одній лінії з панеллю керування.**  
Якщо це не так, знову виконайте описані вище кроки.

## НАТИСНІТЬ, ЩОБ ОЧИСТИТИ - ОЧИЩЕННЯ СКЛА

1. Коли знімете дверцята і покладете їх на м'яку поверхню ручкою донизу, одночасно натисніть два фіксатора і зніміть верхню кромку дверцят, потягнувши їх на себе.

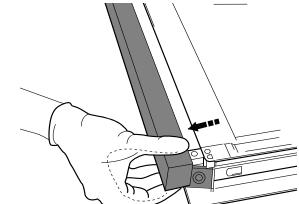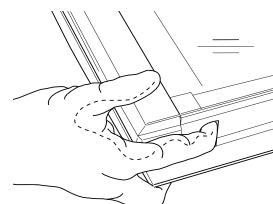

2. **Підніміть і міцно утримуйте внутрішнє скло обома руками, для очищення зніміть і покладіть його на м'яку поверхню.**
3. **Щоб правильно встановити внутрішнє скло на місце, переконайтесь, що символ «R» видно у лівому куті. Спочатку вставте довгу сторону скла, позначену символом «R», в опорні гнізда, потім опустіть його у потрібне положення.**

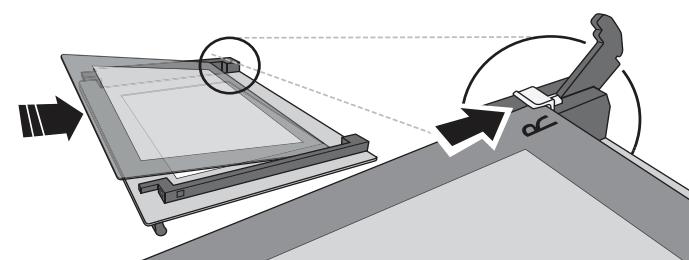

4. **Встановіть на місце верхню кромку: Клацання свідчить про правильне установлення. Перш ніж встановити дверцята, переконайтесь у надійності ущільнення.**

## ЗАМІНА ЛАМПИ

1. Відключіть духову шафу від електромережі.
2. Зніміть плафон індикатора, замініть лампу та прикрутіть плафон на місце.
3. Знову підключіть духову шафу до електромережі.

Зверніть увагу: Використовуйте лише галогенові лампи типу G9, 20-40 Вт/230 ~ В, Т300°C. Лампа, що використовується у виробі, розроблена спеціально для побутових електричних приладів і не підходить для загального освітлення приміщень (Постанова ЄС 244/2009). Лампи можна придбати в центрі післяпродажного обслуговування.

- Якщо використовуються галогенні лампи, не торкайтесь їх голими руками, оскільки відбитки пальців можуть пошкодити лампу. Не користуйтесь духовою шафою, доки не встановите плафон на місце.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, зникла несправність чи ні.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland


## ПІДТРИМКА

У разі виникнення проблем під час експлуатації зверніться до технічного сервісного центру Franke. Ніколи не користуйтесь послугами сторонніх спеціалістів.

**Потрібно надати таку інформацію:**

- тип несправності
- модель приладу (арт./код)
- серійний номер на табличці, розташованій з правого краю духової шафи (видно, коли дверцята відкриті).


Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

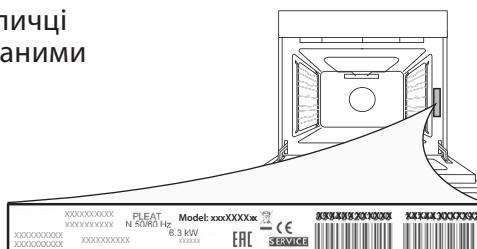


130 .....	نظرة عامة
130 .....	لوحة التحكم
131 .....	الملحقات
131 .....	الوظائف
132 .....	الاستخدام لأول مرة
132 .....	الاستخدام اليومي
133 .....	نصائح مفيدة
134 .....	جدول الطهي
136 .....	التنظيف والصيانة
137 .....	تحري الأعطال وإصلاحها
137 .....	دعامة

## نظرة عامة

- .1 لوحة التحكم
- .2 المرروحة
- .3 مصباح
- .4 مجاري الرف
- (المستوى مميز على جدار حيز الطهي) .5 الباب
- .6 عنصر التسخين العلوي / الشواية
- .7 عنصر التسخين الدائري (غير مرئي)
- .8 لوحة التمييز (لا تخلعها)
- .9 عنصر التسخين السفلي (غير مرئي)

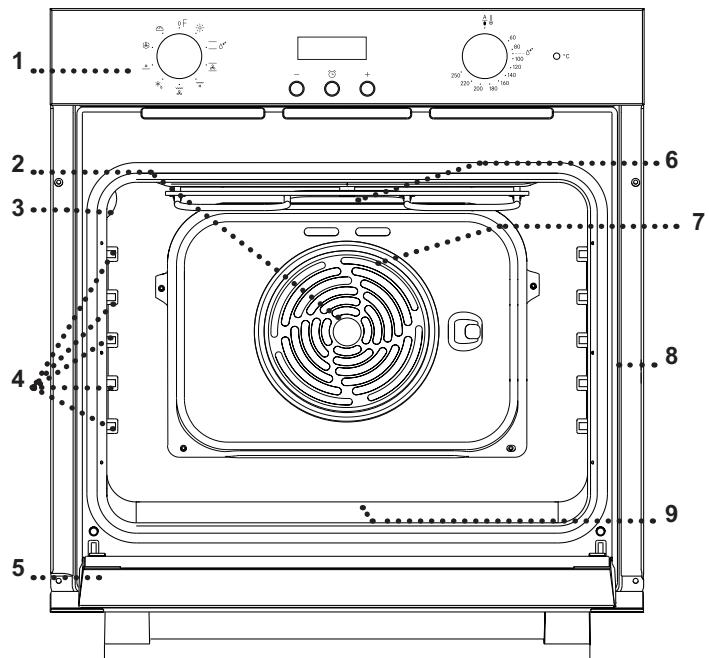

## لوحة التحكم

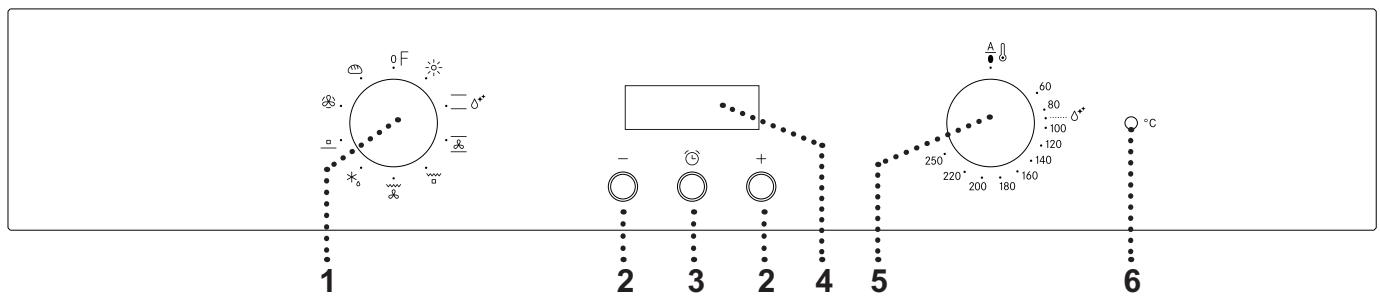

6. لمبة دايدود الترموموستات / الإحماء تضيء أثناء عملية التسخين. تنطفئ بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة.

3. زر الوقت لاختيار الإعدادات المختلفة: المدة، وقت انتهاء الطهي، الميكانيكي.

1. مفتاح اختيار لتشغيل الفرن عن طريق اختيار وظيفة. أدر إلى الوضع 0 لإيقاف تشغيل الفرن.

4. وحدة العرض  
5. مفتاح الترموموستات  
أدر لاختيار درجة الحرارة المرغوبة.

2. الزر +/- لتقليل القيمة المعروضة على وحدة العرض أو لزيادتها.


صينية الخبز



صينية تجميع القطرات



الشبكة السلكية

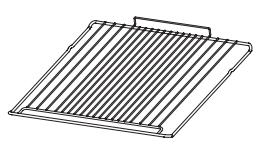

قد يختلف عدد ونوع الكماليات تبعاً للطراز الذي اشتريته.  
يمكن شراء الكماليات الأخرى بشكل منفصل من خدمة ما بعد البيع.

#### ادخال الشبكة السلكية والملحقات الأخرى

- تم إدخال الملحقات الأخرى، مثل صينية الخبز، أفقياً عن طريق تحريكهم بطول مجرى الرف.
- يمكن إزالة المجاري الدلiliة لرف لتسهيل تنظيف الفرن: اسحبها لخلعها من مواضع تثبيتها.

أدخل الشبكة السلكية في المستوى المرغوب عن طريق مسكتها في وضع مائل قليلاً لأعلى ثم ضع الجانب الخلفي البارز (موجهاً لأعلى) في الأسفل أولاً. وبعد ذلك، قم بتحريك الشبكة السلكية أفقياً بطول مجرى الرف إلى أبعد قدر ممكن.

## الوظائف

### الإيقاف



لإيقاف الفرن.

### الإضاءة



لإضاءة المصباح في الحيز.

### تقليدي

لطيهي أي نوع من الأطباق على رف واحد فقط. يفضل استخدام الرف الثاني.

### STEAM CLEANING (التنظيف بالبخار)



يسمح البخار المنبعث أثناء دورة التنظيف الخاصة العاملة بدرجة حرارة منخفضة على إزالة الاتساخات وبقايا الأطعمة بسهولة. قم بصب 200 مل من ماء الشرب في قاع الفرن واستخدم الوظيفة لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 90°C. قم بتفعيل الوظيفة والفرن بارد واتركه يبرد لمدة 15 دقيقة بمجرد انتهاء الدورة.

### الخبز بالتوزيع الحراري



لإعداد الكيك ذي الحشو السائل على رف واحد. يمكن استخدام هذه الوظيفة أيضاً للطهي على رفين. قم بتبديل أوضاع الأطباق لطهي الطعام بدرجة متساوية.

### الشواية



لشواء شرائح اللحم، الكباب والسبحق وطهي جراتان الخضروات والخبز المحمص. عند شواء اللحم، نوصي باستخدام صينية تجميع قطرات لتجميع مرق الطهي: ضع الصينية على أي مستوى أسفل الشبكة السلكية وأضف 200 مل من ماء الشرب.

### TURBO GRILL الشواية التربو



شواء قطع لحم الروست الكبيرة (الأفخاذ، الروز بيف، الدجاج). نوصي باستخدام صينية تجميع قطرات لتجميع مرق الطهي: ضع الصينية على أي مستوى أسفل الشبكة السلكية وأضف 500 مل من ماء الشرب.

### \* إذابة التجمد

لإذابة التجمد عن الطعام بشكل أسرع.

### التخزين السفلي

مفید لتحمير قاعدة الطبق. يوصى أيضاً بهذه الوظيفة للطهي البطيء وإتمام طهي أطباق الأطعمة السائلة وإعداد تركيزات الصوص.

### طهي بدفع الهواء

لطهي مجموعة متنوعة من الطعام تتطلب نفس حرارة الطهي على أرفف متعددة (ثلاثة بحد أقصى) في نفس الوقت. يمكن استخدام هذه الوظيفة لطهي أنواع مختلفة من الأطعمة دون انتقال الروائح من طعام إلى آخر.

### الخبز

لعمل الخبز بمختلف الأنواع والأحجام. يفضل استخدام الرف الثاني.

### الشواية

لشواء شرائح اللحم، الكباب والسبحق وطهي جراتان الخضروات والخبز المحمص. عند شواء اللحم، نوصي باستخدام صينية تجميع قطرات لتجميع مرق الطهي: ضع الصينية على أي مستوى أسفل الشبكة السلكية وأضف 200 مل من ماء الشرب.

### TURBO GRILL الشواية التربو



شواء قطع لحم الروست الكبيرة (الأفخاذ، الروز بيف، الدجاج). نوصي باستخدام صينية تجميع قطرات لتجميع مرق الطهي: ضع الصينية على أي مستوى أسفل الشبكة السلكية وأضف 500 مل من ماء الشرب.

## الاستخدام لأول مرة

### 1. ضبط الوقت

يلزم ضبط وقت اليوم عند تشغيل الجهاز لأول مرة: يومض في وحدة العرض "AUTO" و "00".



لضبط وقت اليوم، اضغط على الأزرار + و - في نفس الوقت: اضبط وقت اليوم باستخدام الأزرار + و -. اضغط على زر الوقت للتأكيد.

بعد تحديد القيمة الزمنية المرغوبة، يمكنك تغيير صوت التنبيه: فيظهر في وحدة العرض "1 ton".



لاختيار صوت التنبيه المراد، اضغط على الزر -، ثم اضغط على زر الوقت للتأكيد.

يرجى ملاحظة: لتغيير الوقت اليوم التالي، على سبيل المثال في حالة انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، تصرف كما هو مشروح فيما سبق.

## الاستخدام اليومي

### 1. اختيار وظيفة

لاختيار وظيفة ما، أدر مفتاح الاختيار إلى الرمز الخاص بالوظيفة المرغوبة.

### 2. تفعيل الوظيفة

يدوي لتشغيل الوظيفة التي اخترتها أدر مفتاح الترمومسات لضبط درجة الحرارة المطلوبة.

لإيقاف الوظيفة في أي وقت، أوقف الفرن، أدر مفتاح الاختيار ومفتاح الترمومسات إلى 0.


لتفعيل وظيفة التنظيف STEAM CLEANING (التنظيف بالبخار) مل من ماء الشرب في قاع الفرن، ثم أدر مفتاح الاختيار ومفتاح الترمومسات إلى الأيقونة ⚡. يفضل استخدام الوظيفة لمدة 35 دقيقة.

### 3. الإحماء

بمجرد تفعيل الوظيفة تصيء لمبة دايمود الترمومسات للإشارة أن فترة الإحماء قد بدأت.

في نهاية هذه العملية تنطفئ لمبة دايمود الترمومسات للإشارة إلى وصول الفرن إلى درجة الحرارة المضبوطة: وعند هذه اللحظة، ضع الطعام في الداخل وواصل عملية الطهي.

يرجى ملاحظة: وضع الطعام قبل الانتهاء من إحماء الفرن، قد يترب عليه أثار سينية على نتائج الطهي النهائية.

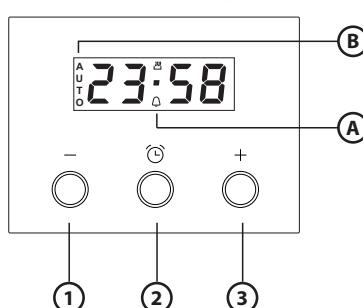

### برمجة الطهي

بعد اختيار الوظيفة وتفعيتها، يمكن حينئذ ضبط المدة.

المدة

اضغط لمرة ثانية على الأقل على زر الوقت: يومض الرمز ⚡.

اضغط على الزر + لاختيار وقت انتهاء الطهي المرغوب.  
بعد عدة ثوان يظهر بوحدة العرض وقت اليوم، ينطفئ الرمز وتظل كلمة AUTO مضيئة، مما يؤكد الإعداد.



يرجى ملاحظة: لعرض وقت انتهاء الطهي وتغييره إذا لزم الأمر، اضغط على زر الوقت لمدة ثانتين، ثم اضغط عليه مرتين.

ستظل الوظيفة متوقفة إلى أن يضيء الرمز وتتابع الفرن التشغيل أوتوماتيكياً بوضع الطهي المحدد بعد مدة الوقت التي تم احتسابها من أجل إتمام الطهي عند الوقت الذي قمت بضبطه.



**ضبط الميكانيكي**  
لا تقوم هذه الوظيفة الاختيارية بإيقاف أو تفعيل الطهي وإنما تسمح باستخدام وحدة العرض كميكانيكي، سواء خلال تفعيل وظيفة ما أو عند إيقاف الفرن.  
لتفعيل الميكانيكي، اضغط على زر الوقت لمدة ثانتين على الأقل: يومض الرمز بوحدة العرض.



استخدم الأزرار + - لضبط المدة المطلوبة: ويبدا العد التنازلي بعد ثوان قليلة.




يظهر بوحدة العرض الوقت ويظل الرمز مضيئاً، مما يؤكد على أنه قد تم ضبط الميكانيكي.

يرجى ملاحظة: لعرض العد التنازلي وتغييره إذا لزم الأمر، اضغط مرة أخرى على زر الوقت لمدة ثانتين على الأقل.




اضغط على زر الوقت مرة أخرى: يظهر بوحدة العرض كلمة DUR و 0.00 .



اضبط المدة باستخدام الأزرار + - . بعد عدة ثوان، يظهر بوحدة العرض وقت اليوم بينما تظل كلمة AUTO مضيئة، مما يؤكد الإعداد.



يرجى ملاحظة: لعرض مدة الطهي المتبقية اضغط على زر الوقت لمدة ثانتين على الأقل.  
لتغييرها، عند الضرورة، اضغط على زر الوقت مرة أخرى، باستخدام الأزرار + - لتعديل المدة.




**نهاية الطهي**  
في نهاية الطهي، ينطفئ الرمز ، ويصدر صوت تنبيه بينما تظل كلمة AUTO توompص بوحدة العرض.



اضغط على الزر لإيقاف فعالية الإنذار.

قم بارجاع مفتاح الوظيفة ومفتاح الترمومترات إلى 0 ●، ثم اضغط على زر الوقت على الأقل لمدة ثانتين لإيقاف الفرن.



برمجة وقت انتهاء الطهي/تأخير بدء التشغيل بعد اختيار المدة، اضغط على زر الوقت : يظهر بوحدة العرض كلمة END، ووقت انتهاء الطهي وتومض كلمة AUTO بالتابع.



## نصائح مفيدة

### كيفية قراءة جدول الطهي

يورد الجدول أفضل الوظائف والكماليات والمستويات للاستخدام في طهي الأنواع المختلفة من الطعام. وتبدأ أوقات الطهي من لحظة وضع الطعام في الفرن، وذلك باستثناء التسخين المسبق (عند الحاجة). درجات حرارة وأوقات الطهي هو مجرد قيم تقريبية، كما أنها تعتمد على مقدار الطعام ونوع الكماليات المستخدمة. أبداً باستخدام أقل إعدادات موصى بها، وإذا لم يتم طهي الطعام بشكل كاف، فانتقل إلى إعدادات أعلى. استخدام الملحقات المرفقة، ويفضل استخدام صواني الكيك وصواني الخبز المعدنية داكنة اللون. ويمكنك أيضاً استخدام الأواني والكماليات المصنوعة من البيركس والفاخار، ولكن تذكر أن أوقات الطهي ستطول بعض الشيء.

### طهي أطعمة مختلفة في الوقت نفسه

باستخدام وظيفة دفع الهواء (وظيفة دفع الهواء)، يمكنك طهي مختلف الأطعمة التي تحتاج إلى نفس درجة حرارة الطهي في نفس الوقت (على سبيل المثال: أسماك وخضروات)، على مستويات مختلفة. أخرج الطعام الذي يتطلب وقت طهي أقل واترك الطعام الذي يتطلب وقت طهي أطول في الفرن.

# جدول الطهي

الوصف	الوظيفة	الإحصاء	درجة الحرارة (°)	المدة (دقيقة)	المستوى والكماليات
كيك مخمر		نعم	170 – 150	90 - 30	
		نعم	180 – 160	90 - 30	
كعك محشي (تشيز كيك، فطيرة محشوة، فطيرة فواكة)		نعم	200 – 160	90 - 35	
		نعم	200 - 160	90 - 40	
البسكويت/تارت الفواكه الصغير		نعم	180 - 160	35 - 15	
		نعم	170 - 150	45 - 20	
معجنات الشو		نعم	170 - 150	45 - 20	
		نعم	200 - 180	60 - 40	
الميرننج		نعم	190 - 170	50 - 35	
		نعم	90	200 - 150	
بيتزا/خبز		نعم	90	200 - 140	
		نعم	90	200 - 140	
رغيف خبز صغير 80 جم		نعم	250 - 220	25 - 10	
		نعم	240 - 200	45 - 20	
رغيف خبز 500 جم		نعم	200 - 180	45 - 30	
		نعم	180	70 - 50	
الخبز		نعم	200 - 180	80 - 30	
		نعم	250	20 - 10	
البيتزا المجمدة		نعم	250 - 230	25 - 10	
		نعم	200 - 180	45 - 30	
كعك متبل (فطيرة خضروات، كيشي)		نعم	200 - 180	50 - 35	
		نعم	200 - 180	50 - 35	
كعك مخبوزات الباب/ فولييفو		نعم	200 - 190	30 - 20	
		نعم	190 - 180	40 - 20	
لازانيا / معكرونة فرن / كانلوني / كعكة الفواكه		نعم	190 - 180	40 - 20	
		نعم	200 - 190	65 - 45	

الملحقات	الشبكة السلكية	طبق الخبز أو صينية الكيك على الشبكة السلكية	الصينية الخبز أو صينية الكيك على الشبكة السلكية	الصينية الخبز مع إضافة 200 مل من الماء	الصينية الخبز
----------	----------------	---	---	--	---------------

الوصفية	الوظيفة	الإحماء	درجة الحرارة (م°)	المدة (دقيقة)	المستوى والكماليات
لحم ضأن / لحم عجل / لحم بقرى / لحم دسم 1 كجم	—	نعم	200 - 190	110 - 80	2
لحم دسم مشوي بقشرة 2 كجم	❀	نعم	190 - 180	150 - 110	2
دجاج/أرانب/بط 1 كجم	—	نعم	200 - 180	100 - 50	2
ديك رومي/أوز 3 كجم	—	نعم	200 - 180	100 - 50	2
سمك مشوي/مطهو وهو مغلف بورق الزبدة 0.5 كجم (فيلييه، سمكة كاملة)	—	نعم	190 - 170	45 - 30	2
خضار محسو (طماطم، كوسة، باذنجان)	❀	نعم	200 - 180	70 - 50	2
خبز محمص	~~~~□	'5	250	6 - 2	5
سمك فيلييه/شرائح	~~~~□	'5	250	* 30 - 15	3 4
السجق/الكباب/قطع لحم الضلوع "الريش"/شطافر البيف برجر	~~~~□	'5	250	* 30 - 15	4 5
دجاج مشوي 1.3 كجم	❀	-	220 - 200	** 80 - 60	1 3
لحم بقرى روز بيف ذيء 1 كجم	❀	-	200	** 50 - 35	3
فخذ ضأن/زناد	❀	-	200	** 90 - 60	3
بطاطس محمصة	❀	-	220 - 200	** 55 - 35	3
جراتان الخضروات	❀	-	220 - 200	55 - 25	3
اللحم والبطاطس	❀	نعم	200 - 190	*** 100 - 45	1 4
الأسماك والخضروات	❀	نعم	180	*** 50 - 30	1 4
لازانيا ولحم	❀	نعم	200	*** 100 - 50	2 4
وجبة كاملة فطيرة الفاكهة (المستوى 5) / لازانيا (المستوى 3) / لحم (المستوى 1)	❀	نعم	190 - 180	*** 120- 40	1 3 5

\* أقلب الطعام في منتصف دورة الطهي

\*\* أقلب الطعام بعد انتهاء ثلاثة مدة الطهي (عند اللزوم).

\*\*\* طول المدة المقدر: يمكن إزالة الأطباق من الفرن في أوقات مختلفة حسب التفضيل الشخصي.

الوظائف	تقليدي	ال Shawarma	السوبر	السوبر السريعة	طهي بدفع الهواء	الخبز بالتنفس الحراري	الخبز

# التنظيف والصيانة

لا تستخدم ألياف سلكية، مساحيق كاشطة أو منظفات مزيلة/أكلة، لأنها قد تعرّض أسطح الجهاز لضرر.

قم بإجراء الأعمال المرغوبة بينما الفرن يارد. افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي.



لا تستخدم أجهزة التنظيف بالبخار. استخدم قفازات واقية أثناء جميع الخطوات.

- قم بتفعيل وظيفة "Steam Cleaning" للحصول على أفضل تنظيف للأسطح الداخلية.
- يمكن خلع الباب وإعادة تركيبه بسهولة لتنظيف الزجاج بأريحية.
- قم بتنظيف زجاج الباب باستخدام منظف سائل ملائم.
- كما يمكن إزالة عنصر التسخين العلوي للشواية لغرض تنظيف الغطاء العلوي للفرن.

## الملحقات


انقع الملحقات في منظف غسيل أطباق بعد الاستخدام، وتعامل معها بقفازات الفرن إذا كانت لا تزال ساخنة. يمكن إزالة بقايا الأطعمة باستخدام فرشاة غسيل أو إسفنج.

- ### اضغط لتنظيف - تنظيف الزجاج
- بعد خلع الباب ووضعه على سطح ناعم بينما المقابض موجهًا لأسفل، اضغط في نفس الوقت على مشبك التثبيت واخلع الحافة العلوية من الباب من خلال سحبها في اتجاهك.

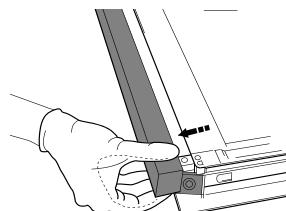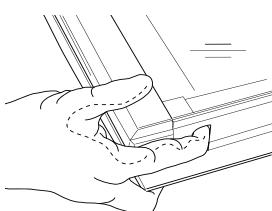

- ارفع الزجاج الداخلي وأحكّم مسكة بكلتا يديك، ثم اخلعه ووضعه على سطح ناعم قبل تنظيفه.

- إعادة تركيب الزجاج الداخلي بشكل صحيح، تحقق من إمكانية مشاهدة الحرف "R" في الركن الأيسر. أدخل أولاً الجانب الطويل من الزجاج المميّز بالحرف "R" في ركائز الدعم (a) ثم أنزله في موضعه.

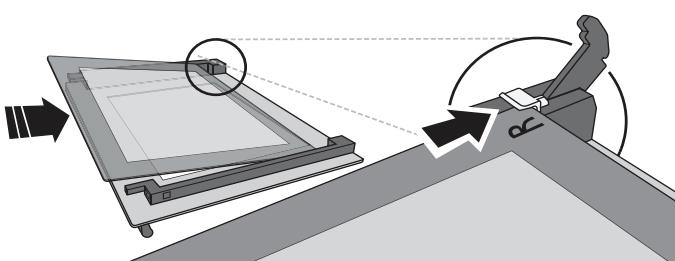


- أعد تركيب الحافة العلوية: وسوف يشير صوت الطقطقة على التثبيت الصحيح. تأكد من تأمين إطار الإحكام قبل إعادة تركيب الباب.

- ### الأسطح الخارجية
- قم بتنظيف الأسطح بقطعة قماش دقيقة الألياف رطبة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فأضاف بعض قطرات من منظف محايد إلى الماء. وجفّفها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.
  - لا تستخدم منظفات أكلة أو كاشطة. إذا حدث تلامس لأي من هذه المنتجات مع أسطح الجهاز بدون قصد، قم بتنظيفها على الفور بقطعة رطبة من الألياف الدقيقة.


- ### الأسطح الداخلية
- بعد كل استخدام، اترك الفرن يبرد ثم قم بتنظيفه، يُفضل التنظيف وهو دافئ، لإزالة آية روابض أو بقع ناتجة عن بقايا الأطعمة. لتجفيف أي تكافث تم تكوينه نتيجة طهي الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الماء، اترك الفرن حتى يبرد تماماً ثم امسحه باستخدام قماشة أو إسفنج.

## خلع الباب وإعادة تركيبه

- 1. لخلع الباب، افتحه بالكامل ثم أنزل السقطات إلى أن تصبح في وضع تحرير القفل.**

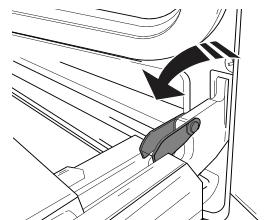

- 2. أغلق الباب قدر استطاعتك. أحكّم مسک الباب بكلتا يديك – لا تحمله من المقابض. أخلع الباب ببساطة بمواصلة غلقه مع سحبه إلى أعلى (a) في نفس الوقت إلى أن يتم تحريره من مرتكزاته (b).**

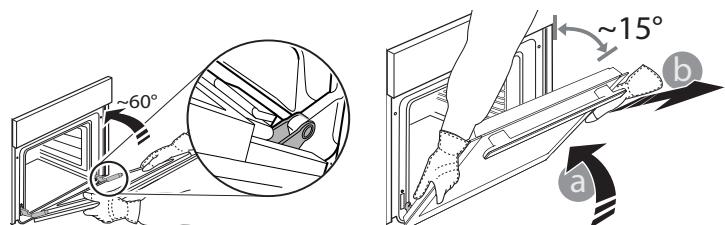

- 3. أعد تركيب الباب بتحريكه نحو الفرن، وقم بمحاذاة خطافات المفصلات مع مواضع ثنيّتهم ثم قم بتأمين الجزء العلوي في موضع التثبيت.**

- 4. قم بإنزال الباب ثم افتحه بالكامل. قم بإنزال السقطات في موضعها الأصلي: وتأكد من إنزالها للأسفل تماماً.**

- 5. حاول غلق الباب وافحص للتأكد من محاذاته مع لوحة التحكم. وإن لم يكن الأمر كذلك، أعد تنفيذ الخطوات أعلاه.**

- يرجى ملاحظة: اقتصر على استخدام لمبات هالوجين 20-40 واط/230 ~ فلسط من النوع G9، T300 °م. اللمة المركبة بالمنتج مصممة خصيصا للأجهزة المنزلية وغير ملائمة لإضاءة الغرف بصفة عامة داخل المنزل (المواصفة EC 2009/244). تتوفر لمبات المصابح لدى مركزنا لخدمة ما بعد البيع.
- في حالة استخدام لمبات هالوجين فلا تتعامل مع اللمات بيدك المجردين، فقد تؤدي بضمات أصابعك إلى إتلافها. لا تستخدم الفرن حتى تتم إعادة تركيب غطاء اللمة.

1. افصل الفرن عن مصدر الإمداد بالكهرباء.
2. أزل الغطاء عن المصباح، وقم بتغيير اللمة ثم أعد وضع الغطاء مرة أخرى على المصباح.
3. أعد توصيل الفرن بمصدر الإمداد بالكهرباء.

## تحري الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل.	انقطاع التيار الكهربائي. الفصل من الشبكة الكهربائية.	تحقق من وجود طاقة كهربائية بالشبكة الكهربائية ومن توصيل الفرن بمصدر الكهرباء. أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## دعاة

عند الاتصال بمركز الخدمة  
الخاص بنا، يرجى ذكر الأكواد  
الموردة بلوحة تمييز منتجك.



في حالة حدوث أي مشاكل تتعلق بالتشغيل، اتصل بمركز الخدمة الفنية لشركة Franke.

لا تستخدم مطلقاً خدمات فنيين غير معتمدين.

حدد:

- نوع العطل
- موديل الجهاز (البند./الكود)
- الرقم التسلسلي (N.S.) بلوحة الصنع، الموجودة بالجانب الأيمن من حيز الفرن (يمكن رؤيتها عند فتح باب الفرن).







*Make  
it  
wonderful*

[www.franke.com](http://www.franke.com)

**FRANKE**

EN DE FR IT ES PT PL  
CS SK EL RO TR RU UK AR

400011437220

