


MEYVEL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

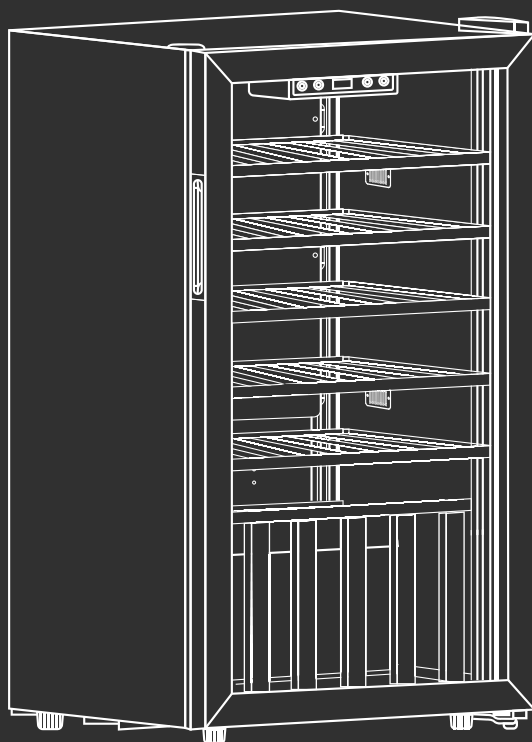

КОМПРЕССОРНЫЙ
ВИННЫЙ ШКАФ

MV33-KBF1

Перед использованием ознакомьтесь с правилами безопасности и инструкцией

Благодарим Вас за выбор нашего винного шкафа Meyve!
Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор, и данный шкаф будет служить Вам долгие годы.



ВНИМАНИЕ:

Ознакомьтесь с данной инструкцией и правилами безопасности перед началом использования.

Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения инструкции. При приёмке винного шкафа проверьте его комплектность и внешний вид.

**ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИННОГО ШКАФА**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры безопасности	03
Комплектация	04
Устройство	04
Раскладка бутылок	05
Панель управления	05-06
Инструкция по установке	06
Эксплуатация винного шкафа	07
Сигнализация отклонения температуры	07
Технические характеристики	08
Поиск и устранение неисправностей	09-10
Утилизация	11




- При получении винного шкафа убедитесь в том, что он находится в надлежащем состоянии. Если у вас возникли сомнения, не включайте его и обратитесь в наш сервисный центр.
- Этот винный шкаф можно использовать только по назначению. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные неправильным использованием или ремонтом, выполненным неквалифицированным специалистом. Ремонт должен производиться только в авторизованных сервисных центрах.
- Не используйте винный шкаф, если шнур питания повреждён. Если шнур повреждён, он должен быть заменён производителем или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Не рекомендуется использовать этот винный шкаф с удлинителем. Пожалуйста, убедитесь, что прибор подключён непосредственно к электрической розетке.
- Не эксплуатируйте винный шкаф в присутствии взрывоопасных паров.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Дети должны быть под присмотром, во избежание игры с прибором.
- Этот винный шкаф предназначен для хранения винных бутылок, однако, если внутри размещается какая-либо другая пища, убедитесь, что имеется достаточный воздушный поток между продуктами и температура подходящая для хранения.
- Не ставьте горячую пищу или напитки в винный шкаф, дождитесь пока она остынет до комнатной температуры.
- Закрывайте дверь винного шкафа сразу же после загрузки в него любых предметов, чтобы температура внутри не смогла резко возрасти.
- Не ставьте другие устройства на верхнюю часть винного шкафа.
- Винный шкаф представляет собой электрический прибор. Чтобы избежать травм или смерти от поражения электрическим током, не касайтесь винного шкафа мокрыми руками, стоя на мокрой поверхности или стоя в воде.
- Не используйте винный шкаф на улице или во влажных условиях.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы отсоединить прибор от розетки. Возьмитесь за вилку и выньте её из розетки.
- Никогда не поднимайте и не переносите винный шкаф за шнур.
- Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
- При расположении или перемещении прибора убедитесь, что он установлен вертикально, а не под углом, и не вверх дном.
- Не включайте винный шкаф в розетку до полного завершения его установки.




Модель	MMV33-KBF1
Инструкция по эксплуатации	1
Упаковка	1
Полки	5
Демонстрационная полка	1

УСТРОЙСТВО ВИННОГО ШКАФА

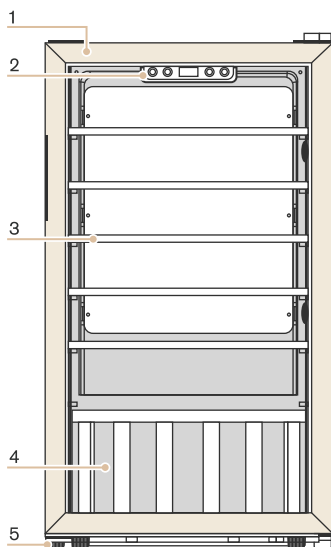


1. Корпус
2. Панель управления
3. Полка
4. Демонстрационная полка

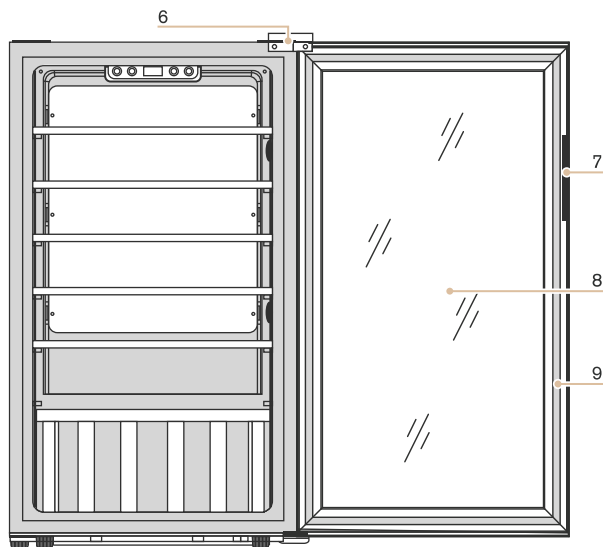


5. Регулируемые ножки
6. Верхняя петля двери
7. Утопленная ручка
8. Стеклопанель двери
9. Уплотнитель

РАСКЛАДКА БУТЫЛОК

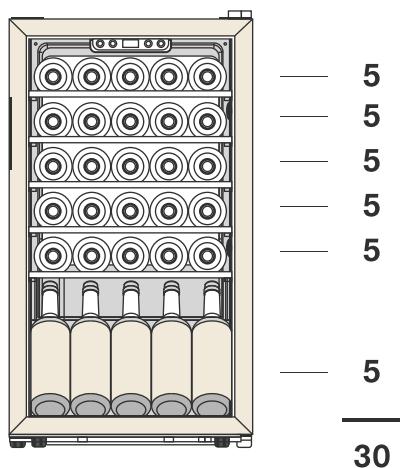


Базовая комплектация рассчитана на 30 бутылок.

Опционально возможна установка дополнительной полки, увеличивающей вместимость до 33 бутылок. Полка приобретается отдельно.

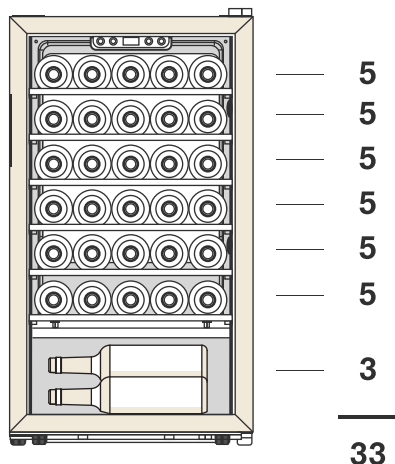

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

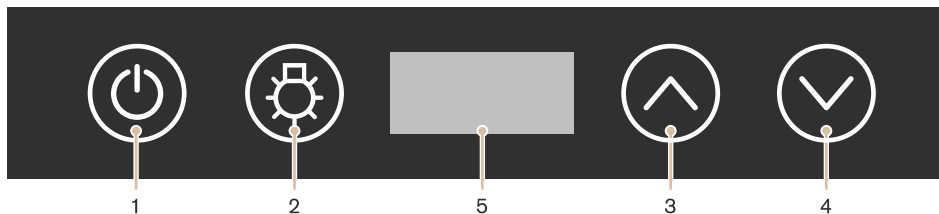

- 1. Включение/выключение:** после включения в сеть, устройство автоматически включается и загорается экран дисплея. Нажмите кнопку «» и удерживайте её в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим ожидания (выключить). Дисплей отключится. В режиме ожидания нажмите кнопку «» и удерживайте её в течение 3 секунд, чтобы включить питание, и дисплей снова включится.
- 2. Освещение:** нажмите кнопку «», чтобы включить или выключить освещение.
- 3. Повышение температуры:** нажмите кнопку «», чтобы повысить температуру. При каждом нажатии температура будет повышаться на 1°C в диапазоне от +5 до +20°C.
- 4. Понижение температуры:** нажмите кнопку «», чтобы понизить температуру. При каждом нажатии температура будет понижаться на 1°C в диапазоне от +5 до +20°C.




Переключение между °C / °F: удерживайте кнопки «» и «» 3 секунды, чтобы переключиться между отображением температуры в градусах Цельсия °C или Фаренгейта °F.

Функция блокировки от детей: удерживайте кнопки «» и «» 3 секунды, чтобы заблокировать все кнопки управления. Пока панель управления заблокирована, удерживайте кнопки «» и «» 3 секунды, чтобы разблокировать её.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед использованием винного шкафа:

- Для стабильной работы, винный шкаф должен быть установлен на ровной и твердой поверхности. Он не должен стоять на каком-либо мягком материале.
- При размещении винного шкафа необходимо обеспечить зазор не менее 50 мм с каждой стороны, 100 мм сзади и 20 мм сверху.
- Установите винный шкаф вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (плита, холодильник, обогреватель и т.д.). Прямые солнечные лучи могут влиять на акриловое покрытие и способствовать увеличению потребления электроэнергии. Экстремальная холодная или горячая температура окружающей среды также может вызвать сбой в работе техники.
- Для выравнивания, отрегулируйте ножки шкафа.
- Снимите внешнюю и внутреннюю упаковки.
- Протрите внутреннюю поверхность теплой водой, используя мягкую ткань.
- Перед подключением винного шкафа к источнику питания, дайте ему отстояться в вертикальном положении в течении примерно 4-х часов. Это позволит снизить вероятность возникновения неисправности в системе охлаждения после транспортировки.
- Прежде чем добавлять бутылки, дождитесь, пока внутреннее пространство достигнет оптимальной температуры.
- Если прибор долгое время остается пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри прибора.

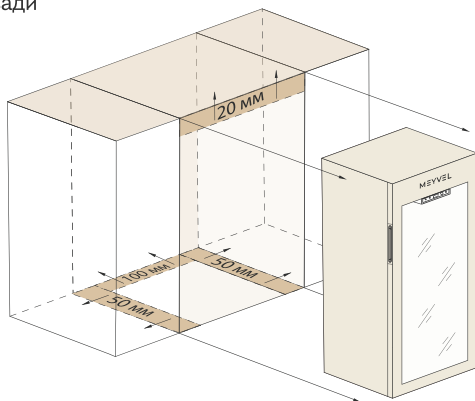



Если температура окружающей среды выше или ниже рекомендованных температур, производительность устройства может снизиться. Не устанавливайте шкаф в слишком холодных или слишком жарких помещениях - это может помешать поддержанию заданной температуры и повлиять на срок службы.

Полки винного шкафа рассчитаны на стандартные бутылки типа «Бордо» высотой не более 30 см и диаметром 7 см, ёмкость 750 мл. Учитывая разнообразие винных бутылок, некоторые могут не соответствовать этим размерам. Для хранения подобных бутылок можно использовать верхнюю полку, где предусмотрено больше места, а также освободившееся пространство в нижней части шкафа после снятия демонстрационной полки.

Рекомендуемая температура для хранения и подачи вина

Идеальная температура хранения вина — 12°C. Однако для раскрытия вкуса разные виды вин подают при разных температурах. Перед подачей дайте вину нагреться или охладиться до рекомендуемой температуры.

Розовые и сухие белые вина	8 - 14°C	Лёгкие красные вина	13°C
Игристые вина и шампанское	6 - 8°C	Насыщенные красные вина	15 - 19°C

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Сигнализация высокой температуры «НН» - может активироваться после 10 часов непрерывной работы винного шкафа. Если температура поднимается выше +23°C, на цифровом дисплее отображается «НН». Если состояние «НН» длится более 1 часа, индикация «НН» начнет мигать, одновременно с этим включается звуковое оповещение сигнализацией. В этом режиме компрессор продолжает работать в штатном режиме (запускаться и останавливаться). Однако, если состояние «НН» не устраняется в течение следующих 20 минут, звуковой сигнал прекращается, а компрессор аварийно отключается. При этом индикатор «НН» продолжает мигать. Для сброса ошибки необходимо отключить и снова включить питание устройства.

Сигнализация низкой температуры «LL» - может активироваться после 2 часов непрерывной работы винного шкафа. Если температура ниже 0°C и держится более 15 минут, включается режим защиты: на цифровом дисплее появится обозначение «LL» и начнет мигать, сигнализация подаст звуковой сигнал и компрессор прекратит работу. Система автоматически отключает защиту, как только температура внутри винного шкафа превысит +2°C.



Модель	MV33-KBF1
Объем	90 л
Вместимость	30 бутылок 33 бутылки (опция)
Тип установки	Отдельностоящий
Количество температурных зон	1
Диапазон регулировки температур	от +5 до +20 °C
Тип охлаждения	Статическое
Уровень шума	41 Дб
Хладагент	R600a (21г)
Ток	0,7 А
Климатический класс	SN / N / ST
Класс энергопотребления	В
Энергопотребление	138 (кВт/год)
Мощность	65 Вт
Регулируемые ножки	Да
Количество полок	6 (5+1 демонстрационная)
Материал полок	Бук
Материал корпуса	Холоднокатаный металл
Функция блокировки	Да
Сигнализация отклонения температуры	Да
Внешние размеры (ВхШхГ)	845х480х429,5 мм
Внутренние размеры (ВхШхГ)	755х395х338 мм
Размеры упаковки (ВхШхГ)	905х540х505 мм
Вес нетто / брутто	29,4 кг / 33,4 кг



Неисправности	Возможные причины	Решение
Винный шкаф не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что винный шкаф подключен и розетка находится под напряжением.
	Перегорел предохранитель.	Замените перегоревший предохранитель.
Винный шкаф не достигает желаемой температуры.	Температура в помещении слишком высокая или низкая.	Требуется более прохладное место для установки.
	Винный шкаф расположен слишком близко к источнику тепла.	Располагайте винный шкаф подальше от прямых солнечных лучей или других источников тепла.
	Нет достаточной вентиляции.	Установите винный шкаф в хорошо вентилируемое место и храните любые предметы подальше от вентиляционных отверстий.
	Дверь открывается слишком часто или открыта в течение длительного периода времени.	Закройте плотно дверь и не открывайте дверь слишком часто или в течение длительного периода времени.
	Неплотное закрытие двери.	Проверьте уплотнитель двери.
Не работает освещение.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что винный шкаф подключен и розетка находится под напряжением.
	Перегорел предохранитель.	Замените перегоревший предохранитель.
	Перегорела лампочка.	Обратитесь в сервисный центр.
Чрезмерная вибрация.	Винный шкаф неправильно установлен, ножки не отрегулированы.	Установите винный шкаф на ровную твердую поверхность и отрегулируйте ножки.
Повышенный шум.	Шумит вентилятор.	Очистите вентилятор от пыли и грязи, если это не поможет - замените вентилятор в сервисном центре.



Неисправности	Возможные причины	Решение
Не работает дисплей.	Главная плата управления не работает.	Обратитесь в сервисный центр.
	Нет питания.	Проверьте розетку и шнур питания.
На дисплее отображается сообщение об ошибке.	Главная плата управления повреждена.	Обратитесь в сервисный центр.
	Дисплей неисправен.	
Низкая температура в винном шкафу.	Температура окружающей среды слишком низкая.	Разморозьте винный шкаф или установите в более теплое место.

УТИЛИЗАЦИЯ



Дата производства указана в серийном номере.

2547xxxx

25 - год

47 - неделя

xxxx - серийный номер

Товар
сертифицирован

EAC


Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» - срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Срок гарантии - 2 года

Правильная утилизация изделия:

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

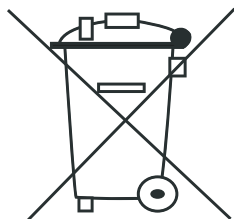

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, кабель питания), по окончании их срока службы, нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



Фирма производитель:

MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34,
Лингваглосса, Катания

MEYVEL.COM

LIMARS • R

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

ООО «Лимарс-Р»

Московская обл., г.Электросталь

Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Сайт:

www.limars.ru

Электр. почта:

limars-r@yandex.ru



Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт

