



СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

**РУКОВОДСТВО
ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Модели

JH MB33

JH MB63

ОГЛАВЛЕНИЕ

Информация по технике безопасности.....	3
Информация о транспортировке	5
Технические характеристики.....	6
Использование горячей варочной поверхности.....	7
Установка прибора.....	7
Очистка и обслуживание.....	11

*Благодарим Вас за покупку прибора Jacky's.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь
с прилагаемой инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.*

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Благодарим вас за покупку нашей продукции.

Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции и предупреждения в данном руководстве. Данное руководство содержит важную информацию о безопасной установке, использовании и обслуживании, а также необходимые предупреждения при использовании вашего оборудования.

Пожалуйста, храните данное руководство в безопасном и легкодоступном месте для использования в качестве справочной информации в будущем.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям, окружающей среде или другим материалам, возникший в результате неправильного использования оборудования.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное устройство производится для бытового использования. Наша фирма не несет ответственности за любые убытки или ущерб, которые могут возникнуть из-за неправильной установки.

Хотя это простой в использовании продукт, мы рекомендуем вам внимательно прочитать данное руководство. В этом смысле вы сможете максимально эффективно использовать свое устройство и защитить себя и свое окружение от возможных опасностей.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие предупреждения, чтобы свести к минимуму такие риски, как поражение электрическим током, травмы и ущерб имуществу, с которыми вы можете столкнуться при использовании данного устройства.

- Устройство настроено на напряжение 220–240 В.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование и его доступные части во время использования нагреваются.

- Следует соблюдать максимальную осторожность, чтобы избежать контакта с нагревательными элементами.
- Если постоянный присмотр невозможен, детей в возрасте до 8 лет следует не допускать до управления изделием.
- Данное устройство могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, слуховыми или умственными способностями или с недостатком опыта и информации при условии соблюдения инструкций и надзора или безопасного использования устройства и осознания опасностей.
- Детям не следует играть с устройством.
- Чистка и техническое обслуживание устройства не должны проводиться детьми без присмотра.

ВНИМАНИЕ: приготовление пищи на растительном масле или жире без соблюдения осторожности может быть опасным и привести к возгоранию.

- Не пытайтесь потушить пожар водой, контур оборудования замкнут, а пламя может быть под поверхностью варочной панели.

ВНИМАНИЕ: Опасность возгорания:

- Не храните материалы на варочной поверхности.
- Доступные части могут быть горячими во время использования.
- Никогда не чистите варочную панель с помощью пароочистителей.
- Оборудование предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельного пульта дистанционного управления.
- Не используйте устройство в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Поскольку ваше устройство оснащено вилкой с заземлением, ваша розетка также должна быть заземляющего типа.
- Будьте предельно осторожны, чтобы электрический кабель вашего устройства не попал в горячие зоны.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием устройства убедитесь, что вы удалили все упаковочные материалы.
- При извлечении варочной панели из упаковки убедитесь, что варочная панель и/или кабель целые и не повреждены, а нижняя часть устройства не подверглась ударам, в противном случае обратитесь к продавцу.
- Поскольку данное устройство было произведено для домашнего использования, оно не подходит для коммерческого и промышленного использования. Использовать его для каких-либо других целей (например, для обогрева помещения) опасно и нецелесообразно.
- Не допускайте попадания в устройство горючих, взрывоопасных и воспламеняющихся материалов.
- Не меняйте место устройства во время работы и/или если оно горячее.
- Если вы не используете варочную панель, переведите все переключатели в положение «ВЫКЛ».
 - Не позволяйте варочной панели работать без присмотра, часто контролируйте ее.
- Вынимайте вилку из сетевой розетки во время манипуляций, чистки или обслуживания устройства.
- Никогда не пытайтесь вытащить кабель из розетки, дергая за него, вынимайте, держа за вилку.
- Не прикасайтесь к устройству и не управляйте им, если у вас мокрые руки или ноги.
- Для варочных панелей со стеклом: если стекло вашей варочной панели треснет и/или разобьется, выньте устройство из розетки.
- Не используйте кастрюли, передающие чрезмерное тепло стеклу.
- Поставьте кастрюлю прямо посередине конфорки.
- Не кладите на варочную панель острые предметы.
- Аккуратно держите кастрюлю на плите и не допускайте ее падения.

- Формы в этом руководстве являются схематическими и могут не точно соответствовать вашему продукту. Значения, указанные в маркировке устройства или других печатных документах, прилагаемых к устройству, являются значениями, полученными в лаборатории в соответствии с применимыми стандартами. Такие значения могут быть изменены в зависимости от условий использования и окружающей среды устройства.
- Не нагревайте закрытые контейнеры и стеклянные банки. Давление, которое может возникнуть в таких контейнерах, может привести к взрыву.
- Поскольку края изделия будут горячими, не размещайте взрывчатые или горючие материалы рядом с устройством.
- Не ставьте пустые кастрюли и контейнеры на поверхность работающей варочной панели. Стеклянная поверхность может быть повреждена.
- Запрещается наносить на устройство пластиковые и алюминиевые контейнеры, поскольку они могут перегреться.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- Открытые части изделия нагреваются во время и после использования; детей следует держать подальше от устройства.
- Не кладите на устройство никакие предметы, до которых могут дотянуться дети.
- Упаковочные материалы могут быть опасны для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их в соответствии с инструкциями по утилизации.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Сохраняйте оригинальную упаковку продукта.
- Переносите изделие в оригинальной упаковке и соблюдайте нанесенную на него маркировку.
- Если оригинальная упаковка отсутствует;

Будьте осторожны с ударами, которые могут быть нанесены на внешние поверхности изделия.

Во время переноски размещайте/держите изделие параллельно земле (верхняя сторона будет вверх).

Упаковка

Все упаковочные материалы подлежат вторичной переработке. В целях защиты окружающей среды сдавайте отходы упаковочного материала в мусорные баки.

Утилизация старого оборудования

Старое и бесполезное оборудование не следует выбрасывать непосредственно в контейнер для мусора. Могут быть некоторые детали, допускающие повторное использование. Также могут быть некоторые экологически опасные материалы, которые необходимо передать в центр сбора.



Поэтому вам следует отнести устройство в центр сбора, о котором вы можете узнать у производителя/дилера в вашем городе, и быть уверенным, что электронные детали будут

переработаны.


Важно сохранить руководство пользователя, оно будет важно в случае смены пользователя устройства.

Перед утилизацией или очисткой устройства необходимо предотвратить вредное и негативное воздействие на человека и окружающую среду. В противном случае это будет несоответствующая трата.

Этот символ означает, что устройство не следует утилизировать как бытовые отходы, а следует вернуть в центр сбора электронных отходов. Утилизация продукта должна проводиться в соответствии с местным природоохранным законодательством. Вы можете получить подробную информацию об утилизации, повторном использовании и переработке продукта.



Технические характеристики варочной поверхности

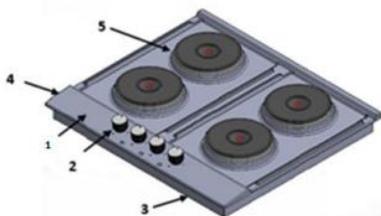

1. Поверхность
2. Переключатели управления
3. Нижняя панель варочной панели
4. Поверхность
5. Электрическая плита

	МОДЕЛИ	
	ЖН МВ33	ЖН МВ63
Конфорка	2	4
Напряжение/частота	220-240В 50-60 Гц	220-240В 50-60 Гц
1	1200 Вт	1200 Вт
2	1800 Вт	1800 Вт
3	-	1200 Вт
4	-	1800 Вт
Суммарная мощность	3000 Вт	6000 Вт

Предупреждения

Перед использованием электроплиты ее следует поднять на максимальный уровень и оставить на 5 минут, не ставя на нее никакой емкости. Ничего страшного, если от нее будет идти запах или дым. Такие эффекты исчезнут после начала нормального использования.

После первого использования не включайте электрическую плиту без посуды на ней.

Используйте посуду с толстым дном, подходящим для размер конфорки. Никогда не используйте посуду меньшего размера.

Обратите внимание, чтобы на поверхности не стояла жидкость и влажные емкости.

Избегайте попадания на поверхность уксуса, соли, лимонного сока и т. д.

Не используйте лопаточки и подобные острые предметы для чистки швов между стеклянными и металлическими поверхностями или алюминиевыми деталями варочной панели.

Советы

Если поверхность изношена, можно использовать несколько капель масла или средств для ухода, доступных на рынке.

Рекомендуется устанавливать максимальный уровень в начале процесса приготовления и использовать интервалы и уровни горения в соответствии с характеристиками и количеством приготавливаемых продуктов.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Установка должна выполняться авторизованным сервисным дилером в соответствии с инструкциями по установке. Наша фирма не может нести ответственность за любые убытки и ущерб, причиненные людям, животным или предметам в результате ненадлежащего использования устройства.

ПРЕДУСТАНОВОЧНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Варочную поверхность нельзя размещать в углах, так как существует риск поломки.
- При установке необходимо соблюдать требования к электроэнергии, указанные в местных стандартах.
- Когда варочная поверхность вынута из упаковки, убедитесь, что она цела, не повреждена и не имеет проблем. В случае возникновения сомнений обратитесь к своему дилеру.
- Во время установки отсоедините устройство от главного выключателя.

- Для правильной работы встраиваемых варочных панелей размеры столешницы и материалы, на которые они будут установлены, должны быть соответствующими, а столешница должна быть устойчивой к повышению температуры.

- Поскольку заземляющее соединение сводит к минимуму риск поражения электрическим током и возгорания, необходимо использовать линию заземления.

- Установка должна выполняться специалистами в данной области. Только в этом случае будет гарантия на устройство. При установке, выполненной непрофессионалами, могут возникнуть такие проблемы, как поражение электрическим током, возгорание и короткое замыкание.

- Электрические кабели следует использовать вдали от горячих частей и таким образом, чтобы они не были повреждены. Если кабель питания поврежден, обращаться с ним должны только специалисты.

- Сетевые данные должны совпадать с данными на типовой этикетке на задней стороне изделия.

- Запрещается выполнять какие-либо операции с изделием без отключения электрического соединения.

- Если полюса не могут быть разделены в сети питания; Эти полюса должны быть соединены с разъединителем с контактным расстоянием не менее 3 мм в соответствии с рекомендациями IEE, и все полюса этого разъединителя должны находиться рядом с варочной панелью. Любое применение, отличное от данной инструкции, может привести к аннулированию гарантии на изделие. Дополнительную защиту можно обеспечить с помощью устройства защитного отключения.

- В однофазных соединениях коричневый/черный кабель представляет фазу, синий/серый кабель представляет нейтраль, а желто-зеленый кабель представляет линию заземления.

- При двухфазном подключении коричневый кабель обозначает L1 или L2, если L1 черный, L2 обозначает коричневый, а если L1 коричневый, L2 обозначает черный. Сине-серый провод представляет нейтраль, а зелено-желтый провод представляет землю.

Чтобы закрепить варочную панель на корпусе, следуйте инструкциям ниже:

- 1. Чтобы предотвратить попадание посторонних веществ и жидкостей между плитой и стойкой, перед установкой наклейте липкую ленту, входящую в комплект поставки изделия, вокруг прорези стойки без перекрытия.
- 2. Осторожно поместите плиту в отверстие на стойке, совместив монтажный паз.
- 3. Вы можете закрепить плиту на стойке с помощью прилагаемой монтажной пластины и винтов.
- 4. Включив шнур питания варочной поверхности в розетку, активируйте предохранитель и проверьте функции.
- 5. Пожалуйста, внимательно изучите следующие рисунки по установке

устройства.

• **ВНИМАНИЕ:** Во избежание повреждения электроустановки в устройстве нельзя сверлить отверстия или выполнять соединения через разные отверстия.

Установка варочной панели на столешницу

• Чтобы предотвратить попадание посторонних материалов и жидкостей между варочной панелью и столешницей, перед установкой прикрепите прокладку к отверстию столешницы, не допуская перекрытия. (рис. 7)

• Поместите варочную панель в установочное отверстие, чтобы отцентрировать панель.

Закрепите устройство на стойке с помощью установочного листа и винтов. (рис. 7 и 8)

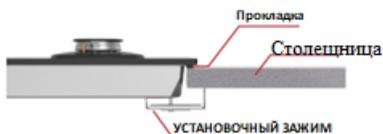


рис. 7.

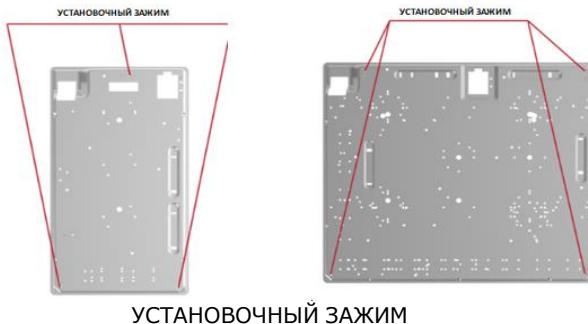


рис 8.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА


• Данное устройство должно быть установлено в соответствии с действующими нормами и только в хорошо вентилируемых помещениях. Монтажник должен соблюдать законы и нормы, касающиеся вентиляции.

• Ваша плита предназначена для установки на стандартные столешницы, имеющиеся в продаже.

• Материалы, используемые на поверхности столешницы и в промежуточных перегородках под столешницей, должны быть устойчивы к температуре не менее

100 °С.

- Между варочной поверхностью и перегородкой следует оставить безопасное расстояние.
- Расстояние между дном варочной поверхности и перегородкой должно быть не менее 25 мм.

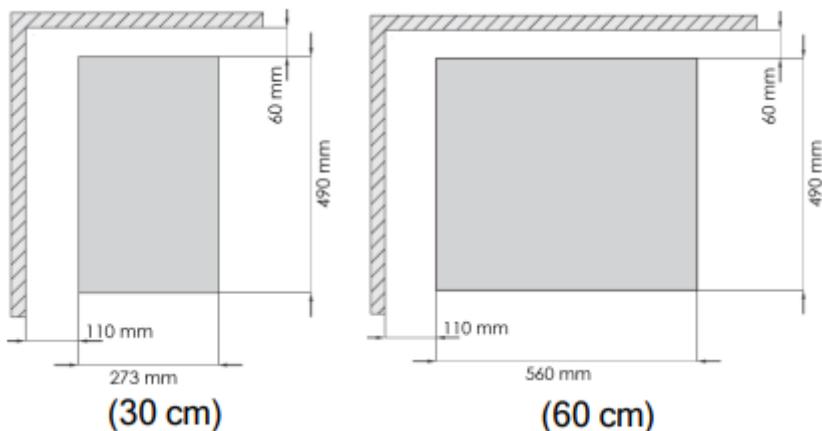

Расстояние между варочной поверхностью и другим устройством (например, вытяжкой) должно быть не менее 700 мм.

Если варочная панель шириной 60 см будет размещена на встроенном духовом шкафу без системы охлаждения, то для обеспечения правильной циркуляции воздуха в мебели рекомендуется создать вентиляционные отверстия площадью не менее 300 см². Если планируется разместить варочную поверхность шириной 75 или 90 см, духовка должна быть оборудована охлаждающим вентилятором.



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Электрическое подключение должно выполняться компетентным и уполномоченным лицом.
- Электрический кабель варочной панели не следует прокладывать в жарких регионах.
- При повреждении кабеля питания следует заменить кабель на другой, который должен быть поставлен специализированным агентством или авторизованным сервисным дилером.
- Для электрического подключения нельзя использовать переходник, адаптер и переключатель, поскольку это может привести к перегреву и возгоранию.
- Подключите электрический кабель к заземленной розетке. Настоящим производителем заявляется, что он снимает с себя всю ответственность в случае возникновения каких-либо проблем в этом вопросе.
- Данные о питании электрической сети должны соответствовать данным на заводской табличке устройства.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТРОЙСТВА

- Используйте на плите кастрюли с плоским дном. Таким образом, тепловая энергия будет использоваться по максимуму.
- Не рекомендуется использовать вогнутые сковороды.
- Используйте кастрюли подходящего диаметра. Не используйте кастрюли меньшего диаметра, чем конфорка. Использование маленькой посуды может привести к снижению эффективности варочной панели.
- Используйте сухие кастрюли. Не ставьте крышку кастрюли особенно влажную на конфорку.
- Протрите варочную панель влажной тряпкой. Однако, если она загрязнится, используйте воду с моющим средством. Для обеспечения высыхания нанесите на поверхность смазочное масло для образования тонкой масляной основы.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой и обслуживанием соблюдайте следующие правила.

- В целях безопасности выключите устройство.
- Выньте вилку вашего устройства из сетевой розетки.
- Если варочная панель горячая, подождите, пока она остынет.
- Чтобы пользоваться стеклянной варочной панелью в течение длительного времени, необходимо через определенные промежутки времени очищать их соответствующими чистящими средствами.
- Вам необходимо очистить стеклянную варочную панель подходящим чистящим средством, чтобы использовать ее в течение более длительного периода.
- Поверхность устройства следует очищать подходящим чистящим средством от

пятен и масла.

- Запрещается использовать агрессивные чистящие средства, пятновыводители и моющие средства, проволочную мочалку и губку.
- Не допускайте нагрева пустых кастрюль, так как накопленное внизу тепло может повредить поверхность стекла.
- Нельзя лить холодную жидкость на стеклянную поверхность или на горячие конфорки. Стекло может треснуть из-за термического удара. Регулярно очищайте варочную панель после каждого использования, чтобы поддерживать ее в наилучшем состоянии.

Торговая марка Jacky's

Адрес производства: 75.Yıl OSB Mahallesi, 14.Cadde No:2/ A/ Odunpazarı, 26250, Esişehir, Türkiye

Импортер: ООО «Смарт Дистрибьюшен»

Адрес импортера: 109052, г. Москва, Смирновская ул, дом № 25, строение 4

Made in Turkey / Сделано в Турции

Гарантийный срок 12 месяцев

Сайт: www.jackys.com.ru

